


# SMS notifikácia


Služi na odosielanie SMS, alebo emailu pri vzniku prípadne zániku alarmového stavu.

## Konfigurácia užívateľov

V hornom menu **Nástroje** vyberte položku **Options**



V zobrazenom okne prejdite na záložku SMS. **Pozor zmeny sa uložia iba ak ste prihlásený!**

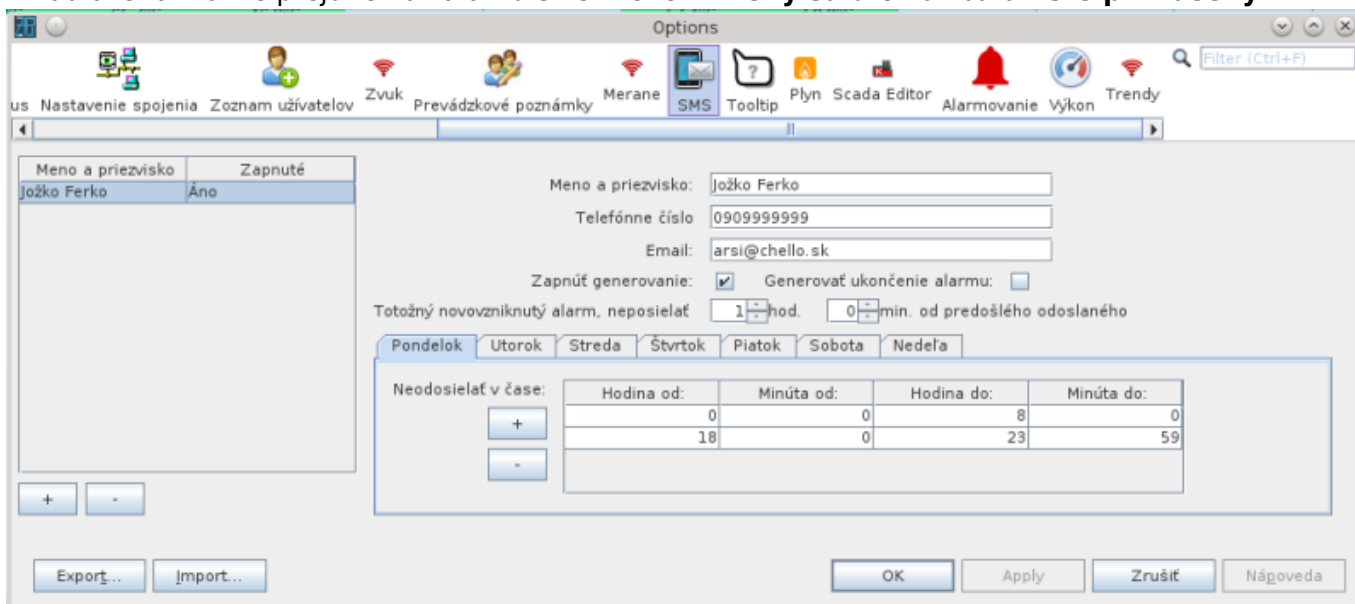

The screenshot shows the 'Options' dialog box for SMS configuration. It includes a table for user status, input fields for name, phone number, and email, and a section for configuring alarm notifications.

Meno a priezvisko	Zapnuté
Jožko Ferko	Áno

Meno a priezvisko:   
Telefónne číslo:   
Email:   
Zapnúť generovanie:  Generovať ukončenie alarmu:   
Totožný novovzniknutý alarm, neposlať:  hod.  min. od predošlého odoslaného

Days:  Pondelok  Utorok  Streda  Štvrtok  Piatok  Sobota  Nedela

Neodoslať v čase:			
Hodina od:	Minúta od:	Hodina do:	Minúta do:
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="23"/>	<input type="text" value="59"/>

Buttons: Export..., Import..., OK, Apply, Zrušiť, Nápoveda

## Konfigurácia odosielania SMS/Email

- Ak zadáte telefónne číslo generuje sa SMS (**telefónne číslo je vo formáte 42190XXXXXX bez medzier a bez úvodného plus**)
- Ak zadáte email generuje sa email

## Konfigurácia filtrov a výnimiek

### Generovať SMS/Email pri ukončení alarmu

Pri označení sa generuje SMS/Email aj pri ukončení alarmu

### Filter odosielania opakovaného alarmu

Nastavenie umožňuje filtrovať odoslanie SMS/Emailu pre opakujúci sa alarm. V nastavenom časovom okne sa opakovaný alarm neodošle.


### Filter odosielania pre dni v týždni

Umožňuje nastavenie časového okna pre deň v týždni počas, ktorého sa SMS/Email neodošle

## Konfigurácia alarmov

**Pozor zmeny sa uložia iba ak ste prihlásený!**

Na technologickej schéme kotolne/ost cez pravé tlačítko vyberte **Nastavenia bodov**

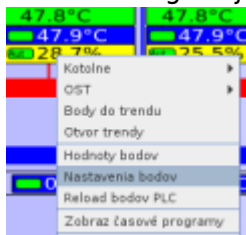


A prejdite na podzáložku **Alarmovanie**

Bod	Min. Alarm	Min. Hodnota	Max. Alarm	Max. Hodnota	Aktuálna hodnota	Popis	Alarm text	Sms čísla	Text sms
KUKKE Alarm	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	Alarm			
KUKKE HAVARIE BL...	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	HAVARIE BL1-Zapla...	zaplaverže		
KUKKE HAVARIE BT...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	28.7	HAVARIE BT8-Tepl...	prehriatie		
KUKKE HAVARIE Ha...	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	HAVARIE Havarijný t...	Havarijný tlak úka		
KUKKE HAVARIE Po...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	1	HAVARIE Povol OST			
KUKKE HAVARIE Pr...	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	HAVARIE Prehriatie ...	prehriatie		
KUKKE HAVARIE SB...	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	HAVARIE SB0-Stop	centráln stop		
KUKKE HAVARIE Tm...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	40	HAVARIE Tmax OST			
KUKKE HU_Hukacka	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	HU - Hukacka			
KUKKE Reset	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	Reset			
KUKKE Reset_reset	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	Reset - reset			
KUKKE SB1_Reset	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	SB1-Reset			
KUKKE Stav komun...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	1				
KUKKE TLAK_UK_BP...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	268.91998	TLAK_UK_BP1-Tlak UK			
KUKKE TLAK_UK_dp...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	-10	TLAK_UK_dPyp odp...			
KUKKE TLAK_UK_dp...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	-20	TLAK_UK_dPzep dop...			
KUKKE TLAK_UK_EV...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	TLAK_UK_EV6-Solen...			
KUKKE TLAK_UK_EV...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	TLAK_UK_EV8-Solen...			
KUKKE TLAK_UK_Ha...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	TLAK_UK_Havarijný...			
KUKKE TLAK_UK_Im...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	TLAK_UK_Impuly_a...			
KUKKE TLAK_UK_Im...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	2	TLAK_UK_Impuly_a...			
KUKKE TLAK_UK_Im...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	TLAK_UK_Impuly_a...			
KUKKE TLAK_UK_Im...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	TLAK_UK_Impuly_a...			
KUKKE TLAK_UK_Ma...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	15.00002	TLAK_UK_Max cas d...			
KUKKE TLAK_UK_Ma...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	15	TLAK_UK_Max cas o...			
KUKKE TLAK_UK_Ma...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	350	TLAK_UK_Max hav ti...			

### Nastavenie alarmovania je spoločné pre Scada systém a Notifikácie

- Min. alarm sa generuje ak je aktuálna hodnota bodu nižšia ako nastavená min. hodnota
- Max. alarm sa generuje ak je aktuálna hodnota bodu vyššia ako nastavená max. hodnota

### Priradenie užívateľa k alarmu

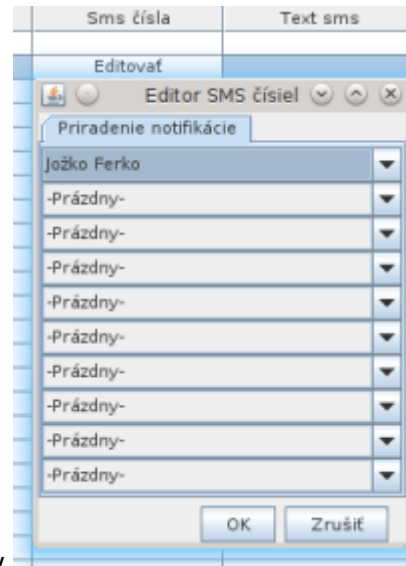

Kliknutím na kolónku **SMS čísla** sa zobrazí editor užívateľov. V ňom je možné pridať užívateľa k alarmu.

### Nastavenie textu SMS/Emailu

V kolónke **Text SMS** je možné nastaviť užívateľský text, ktorý bude pridaný do SMS/Emailu

### Uloženie nastavení

Zmeny uložíte ľavým dolným tlačidlom **Uložiť zmeny**

From:  
<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:  
<https://wiki.apli.sk/doku.php?id=de:sms>

Last update: **2018/02/23 21:29**

