

Ovládač Excel C-bus

Popis

Podporované PLC:

- XL50
- XL80
- XL100
- XL500
- XL600
- XL800 / Lion
- Q7750A Zone Manager



Nikdy nepoužívajte ovládač B-port a C-bus súčasne na rovnakom C-buse! Paralelné použitie je možné iba ak je B-port ovládač prepnutý v režime Emulátora MMI, bez čítania bodov. Inak môžu vzniknúť kolízie na C-buse!

Časové programy

Časové programy C-bus majú odlišnú štruktúru ako Bacnet/IP.

Program sa skladá z tzv. denných programov, ich počet nie je obmedzený a obsahujú záznamy v čase hh:mm nastav hodnotu.

Následne sa dá každému dňu v týždni priradiť Denný program.

Prevodník ich skonvertuje na štruktúru kompatibilnú s Bacnetom a pri prvom uložení do Excelu sa vytvoria denné programy Bacnet1 ... Bacnet7 a tie sa priradia jednotlivým dňom. Časové programy sa aktualizujú raz za hodinu, alebo je možné na bacnet exportovať BV bod a zápisom doňho spustiť aktualizáciu programov z pripojených excelov.

Bacnet implementácia

Excel	Bacnet
Analog Input	AnalogInput
Analog Output	AnalogOutput
Pseudo Analog	AnalogValue
Digital Input	BinaryInput
Digital Output	BinaryOutput
Pseudo Digital	BinaryValue
CounterInput	AnalogValue

Excel	Bacnet
Pseudo Counter	AnalogValue
XRegister	AnalogValue
YRegister	AnalogValue
FlexiblePoint	AnalogValue
Universal	AnalogValue

Properties:

- objectName
- objectType
- presentValue
- statusFlags
- outOfService
- covIncrement
- priorityArray
- relinquishDefault



Ak je bod excelu v manuálnom móde signalizuje to property outOfService.



Pri exporte názvu bodu na Bacnet sa všetky znaky okrem 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ- _!%&~#@\${}%^ zahodia.

Implementácia protokolu

Podporované prenosové rýchlosti:

- 4800
- 9600
- 19200
- 38400
- 76800


Ovládač pri spustení, preskúma pripojené PLC na c-buse a stiahne zoznam ich bodov a časových programov. Tento zoznam zostáva aktívny aj po odpojení prevodníka od linky, až do reštartovania ovládača/prevodníka. Pri strate spojenia s PLC/c-busom, majú body na Bacnete nastavený príznak fault.

Ovládač dokáže pracovať v režime sekvenčného čítania, alebo zmenovým protokolom.

Pri zmenovom protokole sa prenášajú hodnoty meraní iba pri zmene ich hodnoty, pri výpadku napájania pripojeného PLC, môže trvať niekoľko minút, do opätovného prihlásenia odberu zmien bodov z PLC.

Zmenový protokol sa pre konkrétny bod aktivuje v konfiguračnom xlsx súbore.

Pripojenie

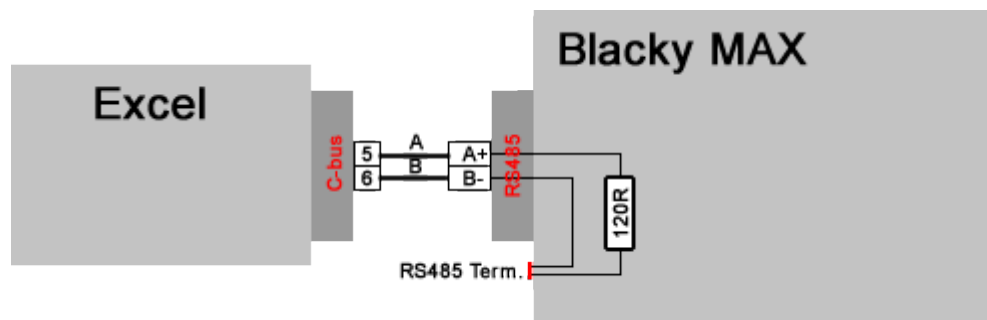

Zapojenie

Konfigurácia

Nastavenia ovládačov

Nastavenia Bacnet IP

Bacnet BBMD

Nastavenia B-Port

Nastavenia C-Bus

C-bus COM port:

USB0 [/dev/ttyUSB0]

Prenosová rýchlosť C-bus:

38400

Adresa C-bus:

30

Spustiť ovládač pri štarte:

Áno

Počet paralelne čítaných bodov:

3

Povolíť zmenu času excelu cez Bacnet

Áno

Exportovať čas C-bus excelov do bodov na bacnete

Áno

Názov časového bodu: [@ cbus adresa][# názov excelu]

cbus_dateTime_@_#

Exportovať stav pripojenia na Bacnet

Áno

Názov stavového bodu

cbus_excel_status

Zapnúť čítanie časových programov

Áno

Povolíť zápis časových programov cez Bacnet

Áno

Exportovať bod čítania časových programov:

Nie

Názov bodu čítania časových programov

bport_tp_refresh

C-bus COM port:

Výber komunikačného portu pre C-bus.

Prenosová rýchlosť C-bus:

Nastavenie prenosovej rýchlosti komunikačného portu

Adresa C-bus:

C-bus adresa prevodníka

Počet paralelne čítaných bodov:

Paralelné čítanie bodov urýchľuje čítanie bodov, hodnota by sa mala pohybovať medzi 1-5

Povolíť zmenu času excelu cez Bacnet:

Exportovať čas C-bus excelov do bodov na bacnete:

Názov časového bodu:

Tieto možnosti umožňujú exportovať dátum a čas všetkých pripojených excelov do Bacnet Analog value bodov. Hodnota sa dá spätne vypočítať ako $[long\ timeMs = \text{hodnota} * 1000000]$ čas v ms je od

polnoci 1.1.1970 UTC. Názov bodu, @ je nahradený cbus adresou a # je nahradená názvom excelu.

Exportovať stav pripojenia na Bacnet:

Názov stavového bodu:

Exportuje AnalogValue bod v ktorom je aktuálny stav pripojenia.

0 - Odpojené

1 - Inicializácia spojenia

2 - Spojenie je OK

Zapnúť čítanie časových programov:

Povoliť zápis časových programov cez Bacnet:

Exportovať bod čítania časových programov:

Názov bodu čítania časových programov

Ovládanie čítania a zápisu časových programov. Časové programy sa z excelov aktualizujú raz za hodinu, alebo je možné exportovať na Bacnet BinaryValue bod. Zápisom akejkoľvek hodnoty do tohoto bodu sa spustí aktualizácia časových programov.

Prehľad stavu pripojenia

C-bus

Zobrazuje aktuálny stav ovládača.

V hodnej časti sa nachádza prehľad pripojených zariadení:

Stav ovládača
Konfigurácia bodov

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30								

Stav ovládača	Čítanie bodov
Prijaté dátové pakety	124739
Odoslané dátové pakety	82859
Počet chýb CRC	0
Dĺžka čítania všetkých bodov	18s
Prečítané body za sekundu	10
Celkový počet prečítaných bodov	40815
Počet chýb čítania bodov	7

- **zelená** - zariadenie je aktívne
- **oranžová** - adresa prevodníka
- **šedá** - žiadne zariadenie
- **modrá** - zariadenie sa pripojilo až po načítaní bodov prevodníkom



Reštartovať ovládač

Konfigurácia čítania bodov

C-bus

Stav ovládača Konfigurácia bodov

Stiahnuť uloženú konfiguráciu bodov

Stiahnuť aktuálnu konfiguráciu bodov

Vymazať uloženú konfiguráciu bodov

Vložiť konfiguráciu bodov

No file selected.

Prevodník umožňuje export aktuálneho zoznamu Excel bodov do súboru xlsx. Exportovaný súbor obsahuje pre každý pripojený excel jednu záložku so zoznamom bodov. Bod sa dá v súbore premenovať a nastaviť prioritu jeho čítania.

bport.xlsx - LibreOffice Calc

	A	B	C	D	E
	Point address	Point type	Original point name	User point name	Read priority
1					
2		0:AnalogInput	A1#T_Vonkajsia	A1#T_Vonkajsia	1
3		1:AnalogInput	A1#Twk1Vstup	A1#Twk1Vstup	1
4		2:AnalogInput	A1#Twk1Vystup	A1#Twk1Vystup	1
5		3:AnalogInput	A1#Twk2RkVstup	A1#Twk2RkVstup	1
6		4:AnalogInput	A1#Twk2RkVystup	A1#Twk2RkVystup	1
7		5:AnalogInput	A1#Twk2Vstup	A1#Twk2Vstup	1
8		6:AnalogInput	A1#Twk2Vystup	A1#Twk2Vystup	1
9		7:AnalogInput	A1#Twk3Vstup	A1#Twk3Vstup	1
10		8:AnalogInput	A1#Twk3Vystup	A1#Twk3Vystup	1
11		9:AnalogInput	A1#TwRozdelovac	A1#TwRozdelovac	1
12		10:AnalogInput	A1#TwZberac	A1#TwZberac	1
13		11:AnalogInput	A1#TwZberacMT	A1#TwZberacMT	1
14		0:AnalogOutput	A1#~_K1Ventil	A1#~_K1Ventil	1
15		1:AnalogOutput	A1#~_K2Ventil	A1#~_K2Ventil	1
16		2:AnalogOutput	A1#~_K3Ventil	A1#~_K3Ventil	1

. Môžete meniť **Stĺpec D** pod týmto názvom sa bude následne exportovať bod na Bacnet.

Stĺpec E priorita čítania. Ak je priorita nula bod sa neexportuje na Bacnet a vypne sa jeho čítanie. Ak je hodnota väčšia ako nula, pri každom čítaní bodov sa hodnota zníži o jedna, ak je výsledná hodnota nula spustí sa jeho čítanie a hodnota sa nastaví na pôvodnú hodnotu z xlsx súboru.



Hodnota **255** zapne čítanie hodnoty bodu zmenovým protokolom **Stĺpce F..XXX** môžete použiť pre vaše poznámky..