


SMS notifikácia


Služi na odosielanie SMS, alebo emailu pri vzniku prípadne zániku alarmového stavu.

Konfigurácia užívateľov

V hornom menu **Nástroje** vyberte položku **Options**



V zobrazenom okne prejdite na záložku SMS. **Pozor zmeny sa uložia iba ak ste prihlásený!**

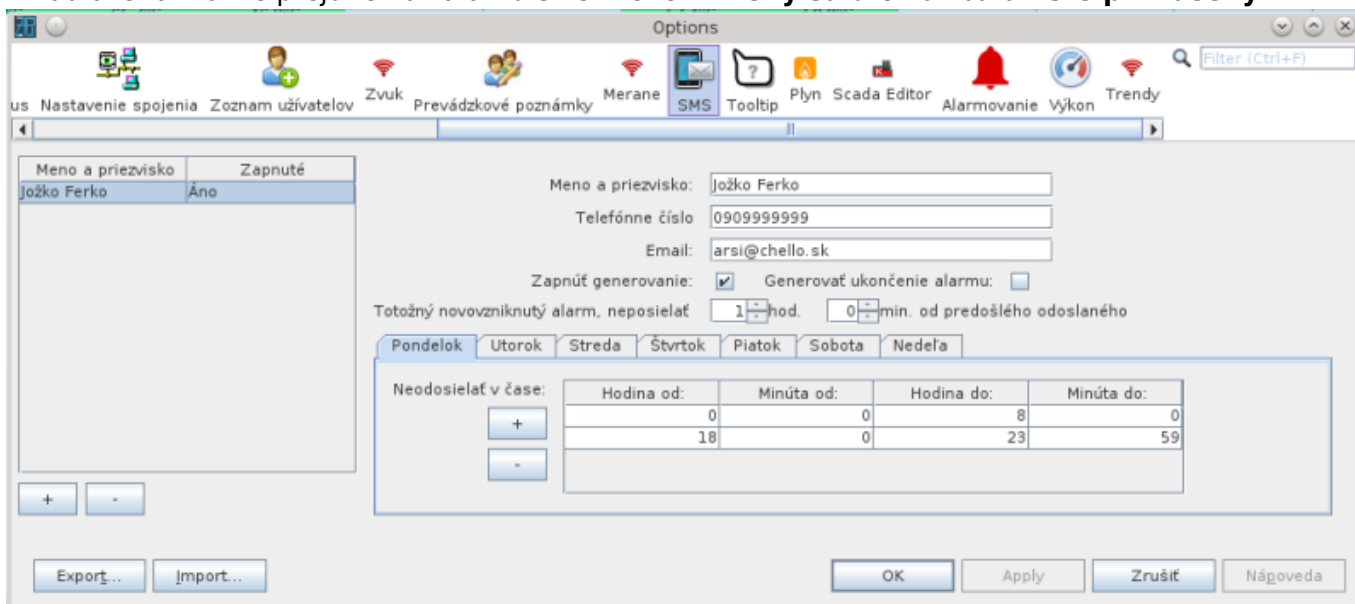

The screenshot shows the 'Options' dialog box for SMS configuration. It includes a table for user settings, input fields for name, phone number, and email, and a section for configuring alarm filters.

Meno a priezvisko	Zapnuté
Jožko Ferko	Áno

Meno a priezvisko: Jožko Ferko
Telefónne číslo: 0909999999
Email: arsi@chello.sk
Zapnúť generovanie: Generovať ukončenie alarmu:
Totožný novovzniknutý alarm, neposlať: 1 hod. 0 min. od predošlého odoslaného

Days: Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedela

Neodoslať v čase:			
Hodina od:	Minúta od:	Hodina do:	Minúta do:
0	0	8	0
18	0	23	59

Buttons: Export..., Import..., OK, Apply, Zrušiť, Nápoveda

Konfigurácia odosielania SMS/Email

- Ak zadáte telefónne číslo generuje sa SMS (**telefónne číslo je vo formáte 42190XXXXXX bez medzier a bez úvodného plus**)
- Ak zadáte email generuje sa email

Konfigurácia filtrov a výnimiek

Generovať SMS/Email pri ukončení alarmu

Pri označení sa generuje SMS/Email aj pri ukončení alarmu

Filter odosielania opakovaného alarmu

Nastavenie umožňuje filtrovať odoslanie SMS/Emailu pre opakujúci sa alarm. V nastavenom časovom okne sa opakovaný alarm neodošle.


Filter odosielania pre dni v týždni

Umožňuje nastavenie časového okna pre deň v týždni počas, ktorého sa SMS/Email neodošle

Konfigurácia alarmov

Pozor zmeny sa uložia iba ak ste prihlásený!

Na technologickej schéme kotolne/ost cez pravé tlačítko vyberte **Nastavenia bodov**

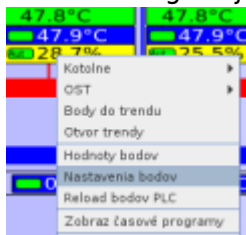

A prejdite na podzáložku **Alarmovanie**

Point editor

Editor nastavení Zoznam rečových textov Preddefinovaný popis bodov Preddefinované jednotky Preddefinované položky Preddefinované rečové texty

Nastavenia bodov Prepočet Prevod Čítanie bodov Alarmovanie

Bod	Min. Alarm	Min. Hodnota	Max. Alarm	Max. Hodnota	Aktuálna hodnota	Popis	Alarm text	Sms čísla	Text sms
KUKKE Alarm	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	Alarm			
KUKKE HAVARIE BL...	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	HAVARIE BL1-Zapla...	zaplaverže		
KUKKE HAVARIE BT...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	28.7	HAVARIE BT8-Tepl...	prehriatie		
KUKKE HAVARIE Ha...	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	HAVARIE Havarijný t...	Havarijný tlak úka		
KUKKE HAVARIE Po...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	1	HAVARIE Povol OST			
KUKKE HAVARIE Pr...	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	HAVARIE Prehriatie ...	prehriatie		
KUKKE HAVARIE SB...	<input type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	HAVARIE SB0-Stop	centráln stop		
KUKKE HAVARIE Tm...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	40	HAVARIE Tmax OST			
KUKKE HU_Hukacka	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	HU - Hukacka			
KUKKE Reset	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	Reset			
KUKKE Reset_reset	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	Reset - reset			
KUKKE SB1_Reset	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	SB1-Reset			
KUKKE Stav komun...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	1				
KUKKE TLAK_UK_BP...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	268.91998	TLAK_UK_BP1-Tlak UK			
KUKKE TLAK_UK_dp...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	-10	TLAK_UK_dPryp odp...			
KUKKE TLAK_UK_dp...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	-20	TLAK_UK_dPzep dop...			
KUKKE TLAK_UK_EV...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	TLAK_UK_EV6-Solen...			
KUKKE TLAK_UK_EV...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	TLAK_UK_EV8-Solen...			
KUKKE TLAK_UK_Ha...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	TLAK_UK_Havarijný...			
KUKKE TLAK_UK_Im...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	TLAK_UK_Imply_a...			
KUKKE TLAK_UK_Im...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	2	TLAK_UK_Imply_a...			
KUKKE TLAK_UK_Im...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	TLAK_UK_Imply_a...			
KUKKE TLAK_UK_Im...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	0	TLAK_UK_Imply_a...			
KUKKE TLAK_UK_Ma...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	15.00002	TLAK_UK_Max cas d...			
KUKKE TLAK_UK_Ma...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	15	TLAK_UK_Max cas o...			
KUKKE TLAK_UK_Ma...	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	0	350	TLAK_UK_Max hav ti...			


Uložiť zmeny Vygeneruj popis bodov Nahraď existujúce Vygeneruj jednotky Nahraď existujúce Generuj položky Nahraď existujúce Generuj reč Nahraď existujúce

OK Zrušiť

Nastavenie alarmovania je spoločné pre Scada systém a Notifikácie

- Min. alarm sa generuje ak je aktuálna hodnota bodu nižšia ako nastavená min. hodnota
- Max. alarm sa generuje ak je aktuálna hodnota bodu vyššia ako nastavená max. hodnota

Priradenie užívateľa k alarmu

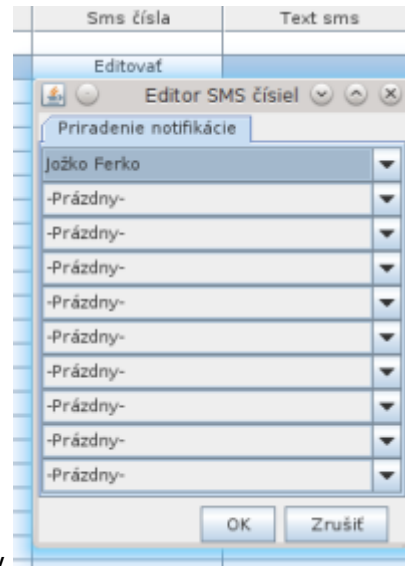

Kliknutím na kolónku **SMS čísla** sa zobrazí editor užívateľov. V ňom je možné pridať užívateľa k alarmu.

Nastavenie textu SMS/Emailu

V kolónke **Text SMS** je možné nastaviť užívateľský text, ktorý bude pridaný do SMS/Emailu

Uloženie nastavení

Zmeny uložíte ľavým dolným tlačidlom **Uložiť zmeny**

From:
<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:
<https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:sms>

Last update: **2018/02/23 21:29**

