

SMS notifikácia

Slúži na odosielanie SMS, alebo emailu pri vzniku prípadne zániku alarmového stavu.




SMS notifikácia je dostupná iba v prípade ak je dostupná SMS brána.



Aby bola dostupná E-mail notifikácia, musí mať Scada server nakonfigurovaný prístup na mailový server.

Konfigurácia užívateľov

V hornom menu **Nástroje** vyberte položku **Options**



V zobrazenom okne prejdite na záložku SMS. **Pozor zmeny sa uložia iba ak ste prihlásený ako administrátor!**

The 'Options' window displays the following configuration options for SMS:

- User Information:**
 - Meno a priezvisko: Jožko Ferko
 - Telefónne číslo: 0909999999
 - Email: arsi@chello.sk
- Generation Settings:**
 - Zapnúť generovanie: ☒
 - Generovať ukončenie alarmu: ☐
- Alarm Settings:**
 - Totožný novovzniknutý alarm, neposlať: 1 hod. 0 min. od predošlého odoslaného
- Non-sending Times (Neodosielať v čase):**

Pondelok	Utorok	Streda	Štvrtok	Piatok	Sobota	Nedeľa												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hodina od:</th> <th>Minúta od:</th> <th>Hodina do:</th> <th>Minúta do:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>0</td> <td>23</td> <td>59</td> </tr> </tbody> </table>							Hodina od:	Minúta od:	Hodina do:	Minúta do:	0	0	8	0	18	0	23	59
Hodina od:	Minúta od:	Hodina do:	Minúta do:															
0	0	8	0															
18	0	23	59															

Konfigurácia odosielania SMS/Email

- Ak zadáte telefónne číslo generuje sa SMS (**telefónne číslo je vo formáte 42190XXXXXXX bez medzier a bez úvodného plus**)
- Ak zadáte email generuje sa email

Konfigurácia filtrov a výnimiek

Generovať SMS/Email pri ukončení alarmu

Pri označení sa generuje SMS/Email aj pri ukončení alarmu

Filter odosielania opakovaného alarmu

Nastavenie umožňuje filtrovať odoslanie SMS/Emailu pre opakujúci sa alarm. V nastavenom časovom okne sa opakovaný alarm neodošle.


Filter odosielania pre dni v týždni

Umožňuje nastavenie časového okna pre deň v týždni počas, ktorého sa SMS/Email neodošle

Konfigurácia alarmov

Pozor zmeny sa uložia iba ak ste prihlásený a máte oprávnenie na zmenu nastavenia bodov!

Na technologickej schéme na aktívnom prvku cez pravé tlačítka vyberte **Nastavenia bodov**

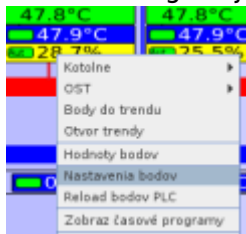

Vyberte merací bod, na ktorom chcete zmeniť nastavenie notifikácie a v pravej časti prejdite na riadok ID užívateľov kam poslať SMS a stlačte tlačítka “...” na konci riadku

Point editor

Označený bod: KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_Chlade_PRIO II poruch_HL2

Bod	Rev.	Min.	Max.	Bac.	Hodnota	PLC
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_Sumarn_poruch_DC					0.00	AS01'DC'DCEr
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_priest_Hlavny_vchod					27.12	AS01'DC'T1106C
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_vody_DC_M19_privod					24.04	AS01'DC'T1122
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_vody_DC_M19_spiatocka					23.62	AS01'DC'T1123
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_vody_DC_M20_privod					23.12	AS01'DC'T1124
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_vody_DC_M20_spiatocka					24.76	AS01'DC'T1125
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_vzduch_Vonkaj_sever					27.74	AS01'DC'35
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_ziadan_v_miest_DC					15.00	AS01'DC'T2DC
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_TL_reset_DT3					0.00	AS01'DC'12
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_TL_reset_DT3_sw					0.00	AS01'DC'8
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_Tvonka_zapnut_DC					8.00	AS01'DC'TzVonDC
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Automa_fiase_porucha					1.00	AS01'MBTPoruchy27
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Chlade_PRIO_I					1.00	AS01'MBTPoruchy19
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Chlade_PRIO_II					1.00	AS01'MBTPoruchy20
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Diesel_chod					0.00	AS01'MBTPoruchy3
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Diesel_porucha					1.00	AS01'MBTPoruchy4
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Diesel_rezim					1.00	AS01'MBTPoruchy85
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_ELA_rozhla_Porucha					1.00	AS01'MBTPoruchy9
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_EZ5_Techini_porucha					1.00	AS01'MBTPoruchy8
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Automa_fiase_poruch_HL19					0.00	AS01'MBTPoruchyHL19
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_CBS_bateri_chod_HL12					0.00	AS01'MBTPoruchyHL12
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_CBS_poruch_HL10					0.00	AS01'MBTPoruchyHL10
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_CBS_pripra_HL11					1.00	AS01'MBTPoruchyHL11
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_Chlade_PRIO II poruch_HL2					0.00	AS01'MBTPoruchyHL1
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_Chlade_PRIO II poruch_HL2					0.00	AS01'MBTPoruchyHL2
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_Diesel_chod_HL7					0.00	AS01'MBTPoruchyHL7
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_Diesel_poruch_HL8					0.00	AS01'MBTPoruchyHL8
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_EZ5_poruch_HL9					0.00	AS01'MBTPoruchyHL9
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_HL26					0.00	AS01'MBTPoruchyHL26
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_HL27					0.00	AS01'MBTPoruchyHL27
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_HL28					0.00	AS01'MBTPoruchyHL28
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_HL29					0.00	AS01'MBTPoruchyHL29

Generuj mp3 Počet vizualizovaných bodov: 680

Servis OST: ☐

Dôvod Servisu: Bez popisu Stlač enter pre uloženie

Ost alarm text: Stlač enter pre uloženie


Configuration for KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_Chlade_PRIO II poruch_HL2:

- Hodnota min alarmu: 1.0
- Zapni max. alarm: ☒
- Hodnota max alarmu: 0.0
- Zapni bacnet alarm: ☒
- Text Alarmu: null
- Prepočet: ☐
- Neguj binárnu hodnotu na vstupe do: ☐
- Posun hodnoty na vstupe do scada: 0.0
- Matematická funkcia A: Vypnutá
- Vstupná hodnota funkcie A: 0.0
- Matematická funkcia B: Vypnutá
- Vstupná hodnota funkcie B: 0.0
- Matematická funkcia C: Vypnutá
- Vstupná hodnota funkcie C: 0.0
- A/D prevodník: ☐
- Funkcia algoritmu A/D prevodníka: Vypnutá
- Prevod bitov A/D prevodníka - min p 0
- Prevod bitov A/D prevodníka - max i 32767
- Prevod bitov A/D prevodníka - min r 0.0
- Prevod bitov A/D prevodníka - max i 100.0
- Eventy: ☐
- Generuj event pri zmene hodnoty: ☐
- Bacnet: ☐
- Nastav Bacnet COV increment, musí 0.0
- Zapni čítanie bodu: ☒
- SMS/email: ☐
- ID užívateľov kam poslať SMS: 1591711467464
- Text odoslanej SMS: null
- Ostatné: ☐
- Simuluj hodnotu na vstupe do SCADA: 0.0

Uložiť zmeny konfigurácie bodov

OK Zrušiť

Otvorí sa editor užívateľov, označte/odznačte užívateľov a stlačte OK:

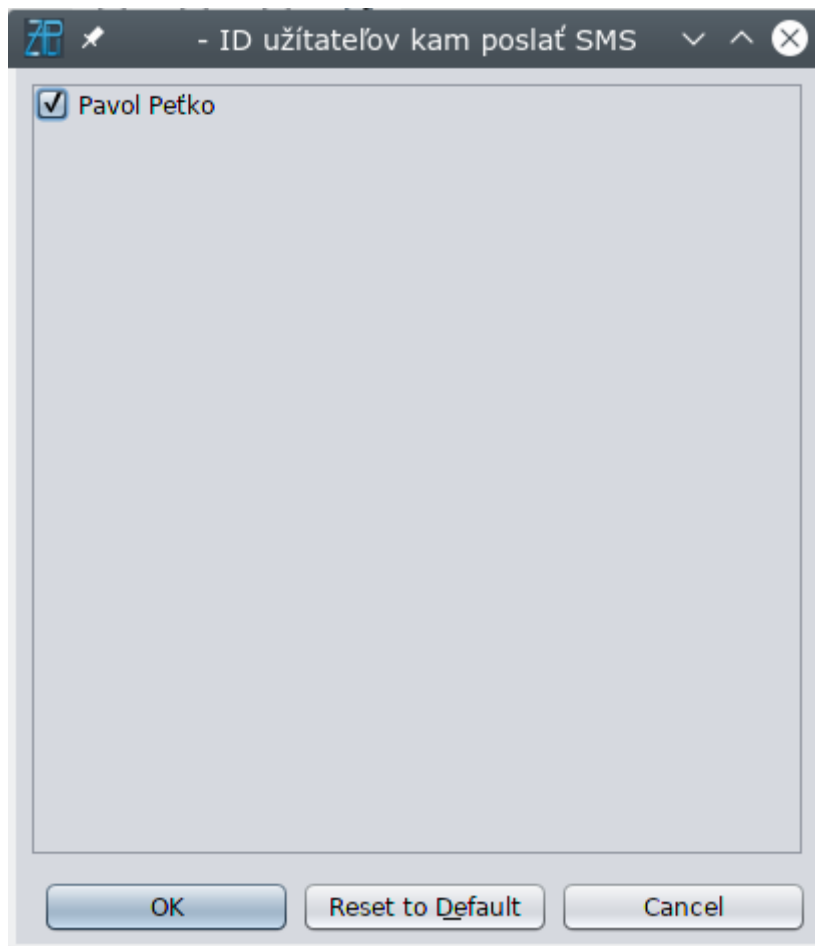

Riadok ID užívateľov kam poslať SMS obsahuje jedinečný identifikátor zvolených užívateľov, ten je možné kopírovať ako text a vložiť do nastavenia iného meracieho bodu bez potreby otvárať editor užívateľov.

Aby sa aktivoval systém notifikácií, je potrebné aby alarm vyhodnocoval priamo Scada server, preto je potrebné aktivovať minimálny, alebo maximálny alarm

- Min. alarm sa generuje ak je aktuálna hodnota bodu nižšia ako nastavená min. hodnota
- Max. alarm sa generuje ak je aktuálna hodnota bodu vyššia ako nastavená max. hodnota

Uloženie nastavení

Zmeny uložíte pravým dolným tlačidlom **Uložiť zmeny konfigurácie bodov**

From:
<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:
<https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:sms2>

Last update: **2020/09/17 09:38**

