

# SMS notifikácia

Služi na odosielanie SMS, alebo emailu pri vzniku prípadne zániku alarmového stavu.




SMS notifikácia je dostupná iba v prípade ak je dostupná SMS brána.



Aby bola dostupná E-mail notifikácia, musí mať Scada server nakonfigurovaný prístup na mailový server.

## Konfigurácia užívateľov

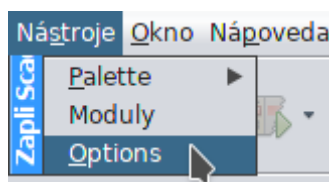

V hornom menu **Nástroje** vyberte položku **Options**

V zobrazenom okne prejdite na záložku SMS. **Pozor zmeny sa uložia iba ak ste prihlásený ako administrátor!**

Options

us Nastavenie spojenia Zoznam užívateľov Zvuk Prevádzkové poznámky Merane SMS Tooltip Plyn Scada Editor Alarmovanie Výkon Trendy

Meno a priezvisko: Jožko Ferko

Telefónne číslo: 0909999999

Email: arsi@chello.sk

Zapnúť generovanie: ☒ Generovať ukončenie alarmu: ☐

Totožný novovzniknutý alarm, neposlať: 1 hod. 0 min. od predošlého odoslaného

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

Neodoslať v čase:

| Hodina od: | Minúta od: | Hodina do: | Minúta do: |
|------------|------------|------------|------------|
| 0          | 0          | 8          | 0          |
| 18         | 0          | 23         | 59         |

Export... Import...

OK Apply Zrušiť Nápoveda

## Konfigurácia odosielania SMS/Email

- Ak zadáte telefónne číslo generuje sa SMS (**telefónne číslo je vo formáte 42190XXXXXX bez medzier a bez úvodného plus**)
- Ak zadáte email generuje sa email

## Konfigurácia filtrov a výnimiek

## Generovať SMS/Email pri ukončení alarmu

Pri označení sa generuje SMS/Email aj pri ukončení alarmu

## Filter odosielania opakovaného alarmu

Nastavenie umožňuje filtrovať odoslanie SMS/Emailu pre opakujúci sa alarm. V nastavenom časovom okne sa opakovaný alarm neodošle.


## Filter odosielania pre dni v týždni

Umožňuje nastavenie časového okna pre deň v týždni počas, ktorého sa SMS/Email neodošle

# Konfigurácia alarmov

**Pozor zmeny sa uložia iba ak ste prihlásený a máte oprávnenie na zmenu nastavenia bodov!**

Na technologickej schéme na aktívnom prvku cez pravé tlačítko vyberte **Nastavenia bodov**

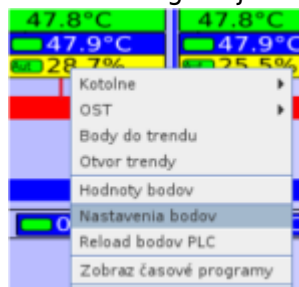

Vyberte merací bod, na ktorom chcete zmeniť nastavenie notifikácie a v pravej časti prejdite na riadok ID užívateľov kam poslať SMS a stlačte tlačidlo “...” na konci riadku

Point editor

Označený bod: KFL\_HC\_RS1\_DT3\_Informacny\_panel\_MBT\_Poruchy\_MBT\_MBT\_ChlaDe\_Prio\_II\_poruch\_HL2

| Bod                                                                           | Rev. | Min. | Max. | Bac. | Hodnota | PLC                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|----------------------|
| KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_Sumarn_poruch_DC                                  |      |      |      |      | 0.00    | AS01'DC'DCER         |
| KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_priest_Hlavny_vchod                             |      |      |      |      | 27.12   | AS01'DC'T1106C       |
| KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_vody_DC_M19_privod                              |      |      |      |      | 24.04   | AS01'DC'T1122        |
| KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_vody_DC_M19_spiatocka                           |      |      |      |      | 23.62   | AS01'DC'T1123        |
| KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_vody_DC_M20_privod                              |      |      |      |      | 23.12   | AS01'DC'T1124        |
| KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_vody_DC_M20_spiatocka                           |      |      |      |      | 24.76   | AS01'DC'T1125        |
| KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_vzduch_Vonkaj_sever                             |      |      |      |      | 27.74   | AS01'DC'35           |
| KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_zadach_v_miest_DC                               |      |      |      |      | 15.00   | AS01'DC'T2DC         |
| KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_TL_reset_DT3                                      |      |      |      |      | 0.00    | AS01'DC'12           |
| KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_TL_reset_DT3_sw                                   |      |      |      |      | 0.00    | AS01'DC'8            |
| KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_Tvonka_zapnut_DC                                  |      |      |      |      | 8.00    | AS01'DC'TzVonDC      |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Automa_fise_porucha           |      |      |      |      | 1.00    | AS01'MBT'Poruchy27   |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_ChlaDe_Prio_I                 |      |      |      |      | 1.00    | AS01'MBT'Poruchy19   |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_ChlaDe_Prio_II                |      |      |      |      | 1.00    | AS01'MBT'Poruchy20   |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Diesel_chod                   |      |      |      |      | 0.00    | AS01'MBT'Poruchy3    |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Diesel_porucha                |      |      |      |      | 1.00    | AS01'MBT'Poruchy4    |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Diesel_rezim                  |      |      |      |      | 1.00    | AS01'MBT'Poruchy85   |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_ELA_rozhla_Porucha            |      |      |      |      | 1.00    | AS01'MBT'Poruchy9    |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_EZ5_Techni_porucha            |      |      |      |      | 1.00    | AS01'MBT'Poruchy8    |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_Automa_fise_poruch_HL19   |      |      |      |      | 0.00    | AS01'MBT'PoruchyHL19 |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_CBS_bateri_chod_HL12      |      |      |      |      | 0.00    | AS01'MBT'PoruchyHL12 |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_CBS_poruch_HL10           |      |      |      |      | 0.00    | AS01'MBT'PoruchyHL10 |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_CBS_pripra_HL11           |      |      |      |      | 1.00    | AS01'MBT'PoruchyHL11 |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_ChlaDe_Prio_I_poruch_HL1  |      |      |      |      | 0.00    | AS01'MBT'PoruchyHL1  |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_ChlaDe_Prio_II_poruch_HL2 |      |      |      |      | 0.00    | AS01'MBT'PoruchyHL2  |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_Diesel_chod_HL7           |      |      |      |      | 0.00    | AS01'MBT'PoruchyHL7  |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_Diesel_poruch_HL8         |      |      |      |      | 0.00    | AS01'MBT'PoruchyHL8  |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_EZ5_poruch_HL9            |      |      |      |      | 0.00    | AS01'MBT'PoruchyHL9  |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_HL26                      |      |      |      |      | 0.00    | AS01'MBT'PoruchyHL26 |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_HL27                      |      |      |      |      | 0.00    | AS01'MBT'PoruchyHL27 |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_HL28                      |      |      |      |      | 0.00    | AS01'MBT'PoruchyHL28 |
| KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_HL29                      |      |      |      |      | 0.00    | AS01'MBT'PoruchyHL29 |

Generuj mp3 Počet vizualizovaných bodov: 680

Servis OST: ☐

Dôvod Servisu: Bez popisu Stlať enter pre uloženie

Ost alarm text: Stlať enter pre uloženie

Hodnota min alarmu 1.0

Zapni max. alarm ☒

Hodnota max alarmu 0.0

Zapni bacnet alarm ☒

Text Alarmu null

Prepočet

Neguj binárnu hodnotu na vstupe do ☐

Posun hodnoty na vstupe do scada : 0.0

Matematická funkcia A Vypnutá

Vstupná hodnota funkcie A 0.0

Matematická funkcia B Vypnutá

Vstupná hodnota funkcie A B 0.0

Matematická funkcia C Vypnutá

Vstupná hodnota funkcie A C 0.0

A/D prevodník

Funkcia algoritmu A/D prevodníka Vypnutá

Prevod bitov A/D prevodníka - min p 0

Prevod bitov A/D prevodníka - max i 32767

Prevod bitov A/D prevodníka - min r 0.0

Prevod bitov A/D prevodníka - max i 100.0

Eventy

Generuj event pri zmene hodnoty ☐

Bacnet

Nastav Bacnet COV increment, musí 0.0

Zapni čítanie bodu ☒

SMS/email

ID užívateľov kam poslať SMS 1591711467464

Text odoslanej SMS null

Ostatné

Simuluj hodnotu na vstupe do SCADA 0.0

Uložiť zmeny konfigurácie bodov

OK Zrušiť

Otvorí sa editor užívateľov, označte/odznačte užívateľov a stlačte OK:

- ID užívateľov kam poslať SMS

☒ Pavol Peťko

OK Reset to Default Cancel



Riadok ID užívateľov kam poslať SMS obsahuje jedinečný identifikátor zvolených užívateľov, ten je možné kopírovať ako text a vložiť do nastavenia iného meracieho bodu bez potreby otvárať editor

užívateľov.

**Aby sa aktivoval systém notifikácií, je potrebné aby alarm vyhodnocoval priamo Scada server, preto je potrebné aktivovať minimálny, alebo maximálny alarm**

- Min. alarm sa generuje ak je aktuálna hodnota bodu nižšia ako nastavená min. hodnota
- Max. alarm sa generuje ak je aktuálna hodnota bodu vyššia ako nastavená max. hodnota

## **Uloženie nastavení**

Zmeny uložíte pravým dolným tlačidlom **Uložiť zmeny konfigurácie bodov**

From:

<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:

[https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl\\_handlova:sms2](https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_handlova:sms2)

Last update: **2025/01/08 14:13**

