

# SMS notifikácia

Služi na odosielanie SMS, alebo emailu pri vzniku prípadne zániku alarmového stavu.




SMS notifikácia je dostupná iba v prípade ak je dostupná SMS brána.



Aby bola dostupná E-mail notifikácia, musí mať Scada server nakonfigurovaný prístup na mailový server.

## Konfigurácia užívateľov

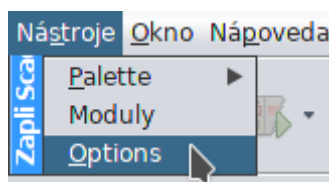

V hornom menu **Nástroje** vyberte položku **Options**

V zobrazenom okne prejdite na záložku SMS. **Pozor zmeny sa uložia iba ak ste prihlásený ako administrátor!**

Meno a priezvisko	Zapnuté
Jožko Ferko	Áno

Meno a priezvisko:

Telefónne číslo:

Email:

Zapnúť generovanie:  Generovať ukončenie alarmu:

Totožný novovzniknutý alarm, neposielaj  hod.  min. od predošlého odoslaného

Neodosielaj v čase:	Hodina od:	Minúta od:	Hodina do:	Minúta do:
<input type="button" value="+"/>	0	0	8	0
<input type="button" value="-"/>	18	0	23	59

Export... Import... OK Apply Zrušiť Nápoveda

## Konfigurácia odosielania SMS/Email

- Ak zadáte telefónne číslo generuje sa SMS (**telefónne číslo je vo formáte 42190XXXXXX bez medzier a bez úvodného plus**)
- Ak zadáte email generuje sa email

## Konfigurácia filtrov a výnimiek

## Generovať SMS/Email pri ukončení alarmu

Pri označení sa generuje SMS/Email aj pri ukončení alarmu

## Filter odosielania opakovaného alarmu

Nastavenie umožňuje filtrovať odoslanie SMS/Emailu pre opakujúci sa alarm. V nastavenom časovom okne sa opakovaný alarm neodošle.


## Filter odosielania pre dni v týždni

Umožňuje nastavenie časového okna pre deň v týždni počas, ktorého sa SMS/Email neodošle

## Konfigurácia alarmov

**Pozor zmeny sa uložia iba ak ste prihlásený a máte oprávnenie na zmenu nastavenia bodov!**

Na technologickej schéme na aktívnom prvku cez pravé tlačítko vyberte **Nastavenia bodov**

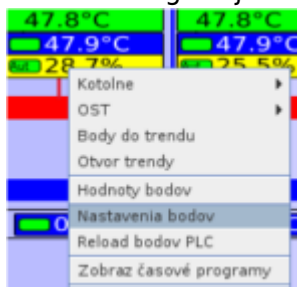

Vyberte merací bod, na ktorom chcete zmeniť nastavenie notifikácie a v pravej časti prejdite na riadok ID užívateľov kam poslať SMS a stlačte tlačidlo “...” na konci riadku

## SMS notifikácia

Point editor

Označený bod: KFL\_HC\_RS1\_DT3\_Informacny\_panel\_MBT\_Poruchy\_MBT\_MBT\_Chlade\_PRIO\_II\_poruch\_HL2

Bod	Rev.	Min.	Max.	Bac.	Hodnota	PLC
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_Sumarn_poruch_DC				<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	AS01'DC'DCER
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_priest_Hlavny_vchod				<input checked="" type="checkbox"/>	27.12	AS01'DC'T1106C
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_vody_DC_M19_privod				<input checked="" type="checkbox"/>	24.04	AS01'DC'T1122
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_vody_DC_M19_spiatocka				<input checked="" type="checkbox"/>	23.62	AS01'DC'T1123
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_vody_DC_M20_privod				<input checked="" type="checkbox"/>	23.12	AS01'DC'T1124
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_vody_DC_M20_spiatocka				<input checked="" type="checkbox"/>	24.76	AS01'DC'T1125
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_vzduch_Vonka_sever				<input checked="" type="checkbox"/>	27.74	AS01'DC'35
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_T_ziadah_v_miest_Dc				<input checked="" type="checkbox"/>	15.00	AS01'DC'TzDC
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_TL_reset_DT3				<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	AS01'DC'12
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_TL_reset_DT3_sw				<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	AS01'DC'8
KFL_HC_RS1_DT3_Dverne_clony_Tvonka_zapnut_DC				<input checked="" type="checkbox"/>	8.00	AS01'DC'TzVonDC
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Automa_fase_porucha				<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	AS01'MBT'Poruchy'27
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Chlade_PRIO_I				<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	AS01'MBT'Poruchy'19
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Chlade_PRIO_II				<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	AS01'MBT'Poruchy'20
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Diesel_chod				<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	AS01'MBT'Poruchy'3
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Diesel_porucha				<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	AS01'MBT'Poruchy'4
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Diesel_rezim				<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	AS01'MBT'Poruchy'85
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_ELA_rozaha_Porucha				<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	AS01'MBT'Poruchy'9
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_EZ5_Techni_porucha				<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	AS01'MBT'Poruchy'8
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Automa_fase_poruch_HL19				<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	AS01'MBT'Poruchy'HL19
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_CBS_bateri_chod_HL12				<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	AS01'MBT'Poruchy'HL12
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_CBS_poruch_HL10				<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	AS01'MBT'Poruchy'HL10
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_CBS_pripa_HL11				<input checked="" type="checkbox"/>	1.00	AS01'MBT'Poruchy'HL11
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_Chlade_PRIO_I_poruch_HL1				<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	AS01'MBT'Poruchy'HL1
<b>KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_Chlade_PRIO_II_poruch_HL2</b>				<input checked="" type="checkbox"/>	<b>0.00</b>	<b>AS01'MBT'Poruchy'HL2</b>
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_Diesel_chod_HL7				<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	AS01'MBT'Poruchy'HL7
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_Diesel_poruch_HL8				<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	AS01'MBT'Poruchy'HL8
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_EZ5_poruch_HL9				<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	AS01'MBT'Poruchy'HL9
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_HL26				<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	AS01'MBT'Poruchy'HL26
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_HL27				<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	AS01'MBT'Poruchy'HL27
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_HL28				<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	AS01'MBT'Poruchy'HL28
KFL_HC_RS1_DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT_HL29				<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	AS01'MBT'Poruchy'HL29

Generuj mp3 Počet vizualizovaných bodov: 680

Uloží zmeny konfigurácie bodov

Service OST:

Dôvod Servisu:  Stlač enter pre uloženie

Ost alarm text:  Stlač enter pre uloženie

OK Zrušit

Právo: Hodnota min alarmu 1.0, Zapni max. alarm , Hodnota max alarmu 0.0, Zapni bacnet alarm , Text Alarmu null, Prepočet, Neguj binárnu hodnotu na vstupe do , Posun hodnoty na vstupe do scada : 0.0, Matematická funkcia A Vypnutá, Vstupná hodnota funkcie A 0.0, Matematická funkcia B Vypnutá, Vstupná hodnota funkcie A B 0.0, Matematická funkcia C Vypnutá, Vstupná hodnota funkcie A C 0.0, A/D prevodník, Funkcia algoritmu A/D prevodníka Vypnutá, Prevod bitov A/D prevodníka - min p 0, Prevod bitov A/D prevodníka - max i 32767, Prevod bitov A/D prevodníka - min r 0.0, Prevod bitov A/D prevodníka - max i 100.0, Eventy, Generuj event pri zmene hodnoty , Bacnet, Nastav Bacnet COV increment, musí 0.0, Zapni čítanie bodu , SMS/email, ID užívateľov kam poslať SMS 1591711467464, Text odoslanej SMS null, Ostatné, Simuluj hodnotu na vstupe do SCAD: 0.0

Otvorí sa editor užívateľov, označte/odznačte užívateľov a stlačte OK:

- ID užívateľov kam poslať SMS

Pavol Peško

OK Reset to Default Cancel



Riadok ID užívateľov kam poslať SMS obsahuje jedinečný identifikátor zvolených užívateľov, ten je možné kopírovať ako text a vložiť do nastavenia iného meracieho bodu bez potreby otvárať editor

užívateľov.

**Aby sa aktivoval systém notifikácií, je potrebné aby alarm vyhodnocoval priamo Scada server, preto je potrebné aktivovať minimálny, alebo maximálny alarm**

- Min. alarm sa generuje ak je aktuálna hodnota bodu nižšia ako nastavená min. hodnota
- Max. alarm sa generuje ak je aktuálna hodnota bodu vyššia ako nastavená max. hodnota

### **Uloženie nastavení**

Zmeny uložíte pravým dolným tlačidlom **Uložiť zmeny konfigurácie bodov**