

Prehľad technologických obrazoviek

Indikačný panel poruchovej signalizácie

Zobrazuje stav Indikačného panelu poruchovej signalizácie MBT a ovládanie režimov Leto/Zima, prevetranie VZT, Dverné clony a režimu nočná.

Kaufland 2930 Trnava 4


MBT Indikačný panel poruchovej signalizácie

☐ Chladenie PRIO I. porucha	☒ MBT - pripravené	☐ Tech. miestnosť 3.10 - max. teplota
☐ Chladenie PRIO II. porucha	☒ CBS - porucha	☒ Vetranie - porucha
☐ Strojovňa chladenia - únik CO	☒ Kúrenie - porucha	☐ VZT1 - porucha
☐ Strojovňa Odvetranie ruč. zap.	☒ Sprinkler - hasenie	☐ Tepelné čerpadlo- porucha
☐ Hl. prívod nap. porucha	☒ Sprinkler - porucha	☐ WRG modul - porucha
☒ Rozvádzače elektro - porucha	☐ Rozhlas - porucha	
☐ Dieselagregát - chod	☐ Mraziarne - núdzové volanie	
☐ Dieselagregát - porucha	☐ WC invalidov - núdzové volanie	
☒ EZS - porucha	☒ Automat flaše - porucha	
☐ UPS pokladne - porucha	☐ Osvetlenie ručne zapnuté	

☒ Kúrenie zapnuté☐ Prevetrávanie VZT☐ Režim nočná


Zázemie

Zobrazuje stav technologických zariadení v zázemí predajne.

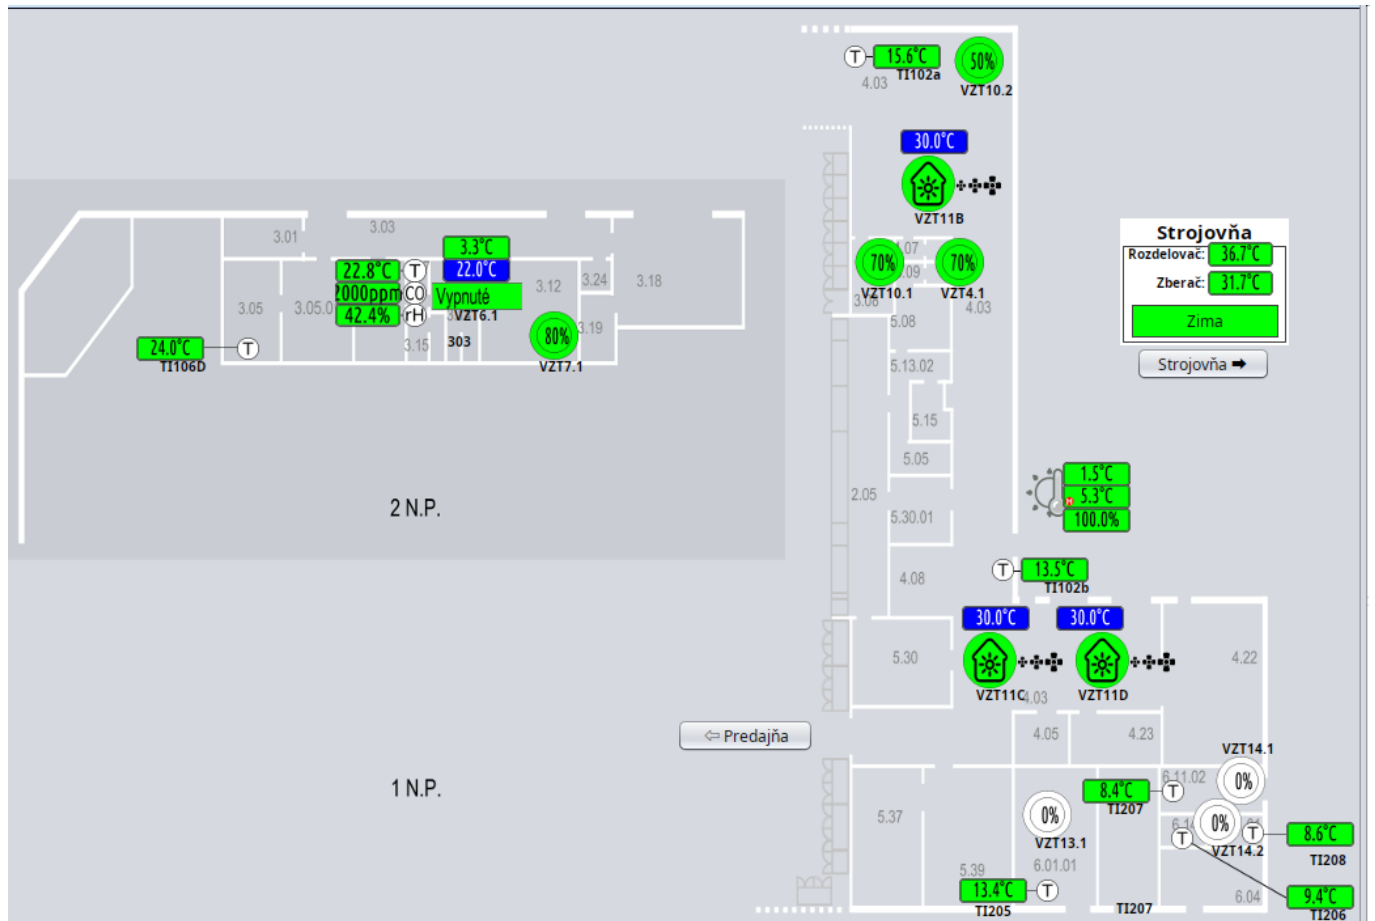


Strojovňa

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie výroby tepla a chladu.

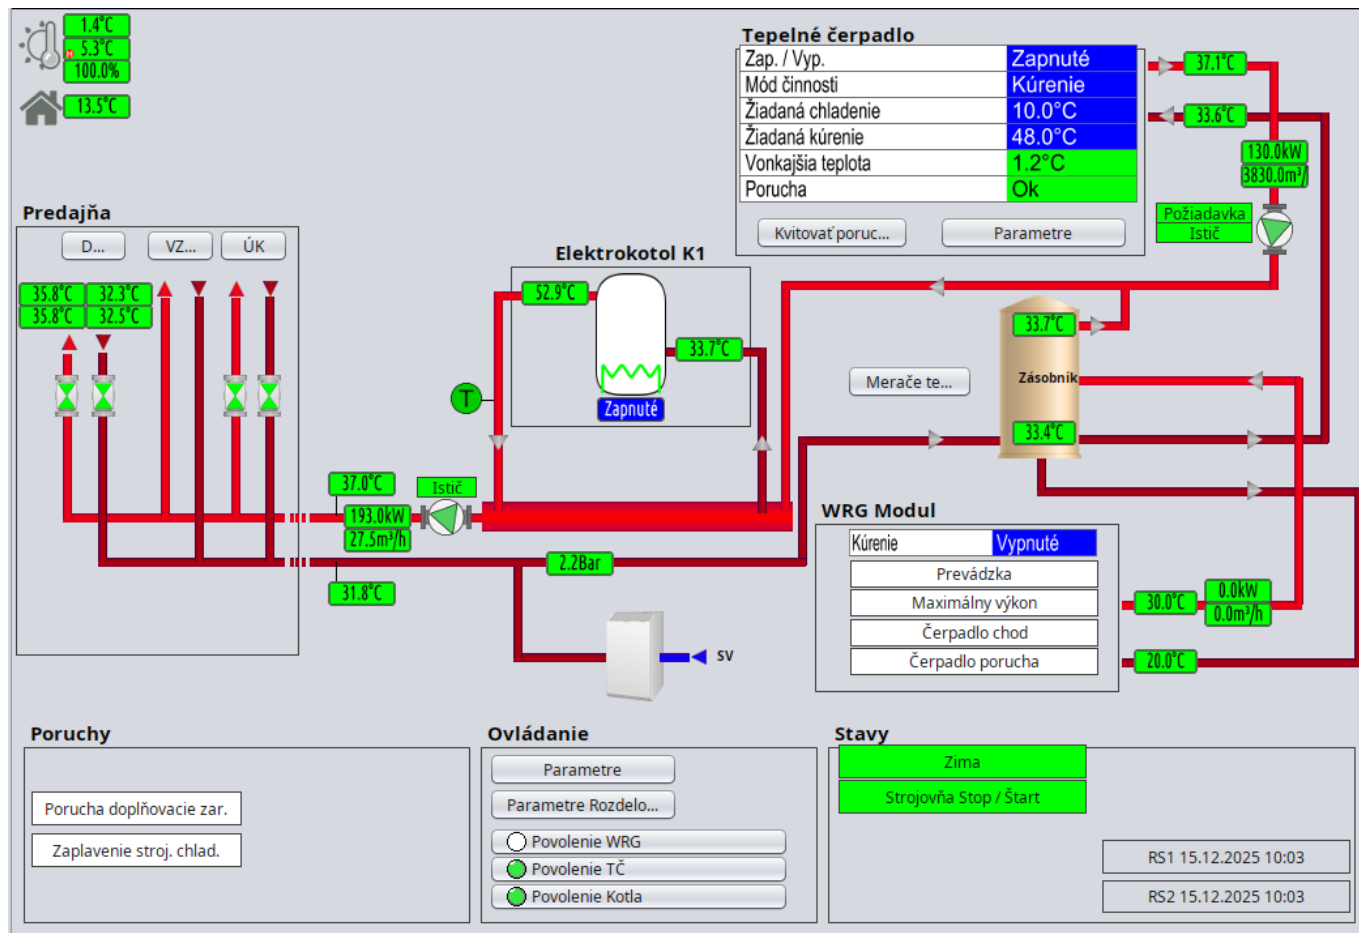


VZT

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie vzduchotechnický jednotiek pripojených cez Bacnet/IP a Modbus RTU

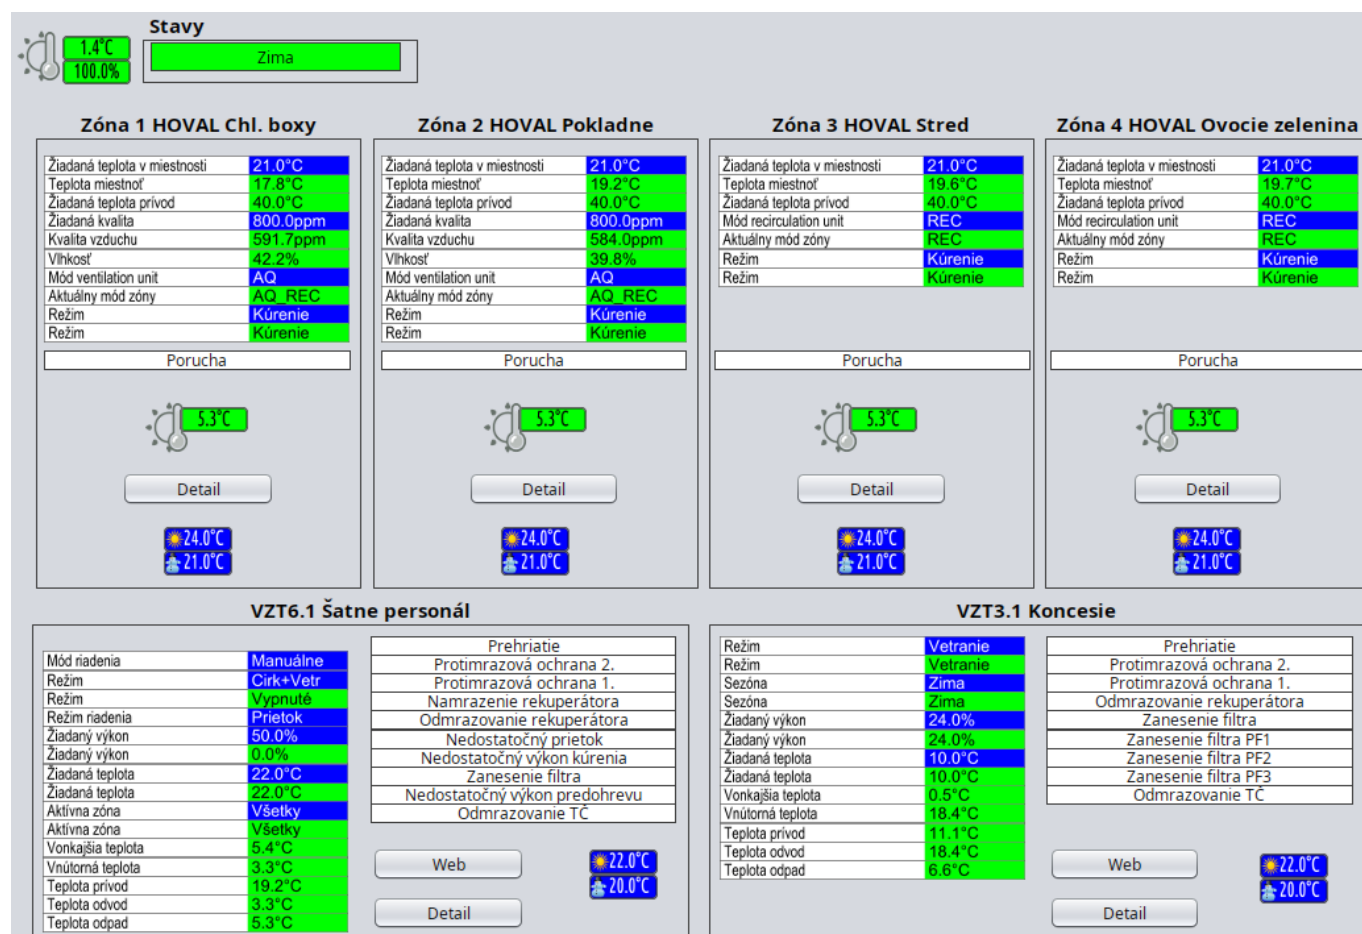

Dverné Clony

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie dverných clôn.

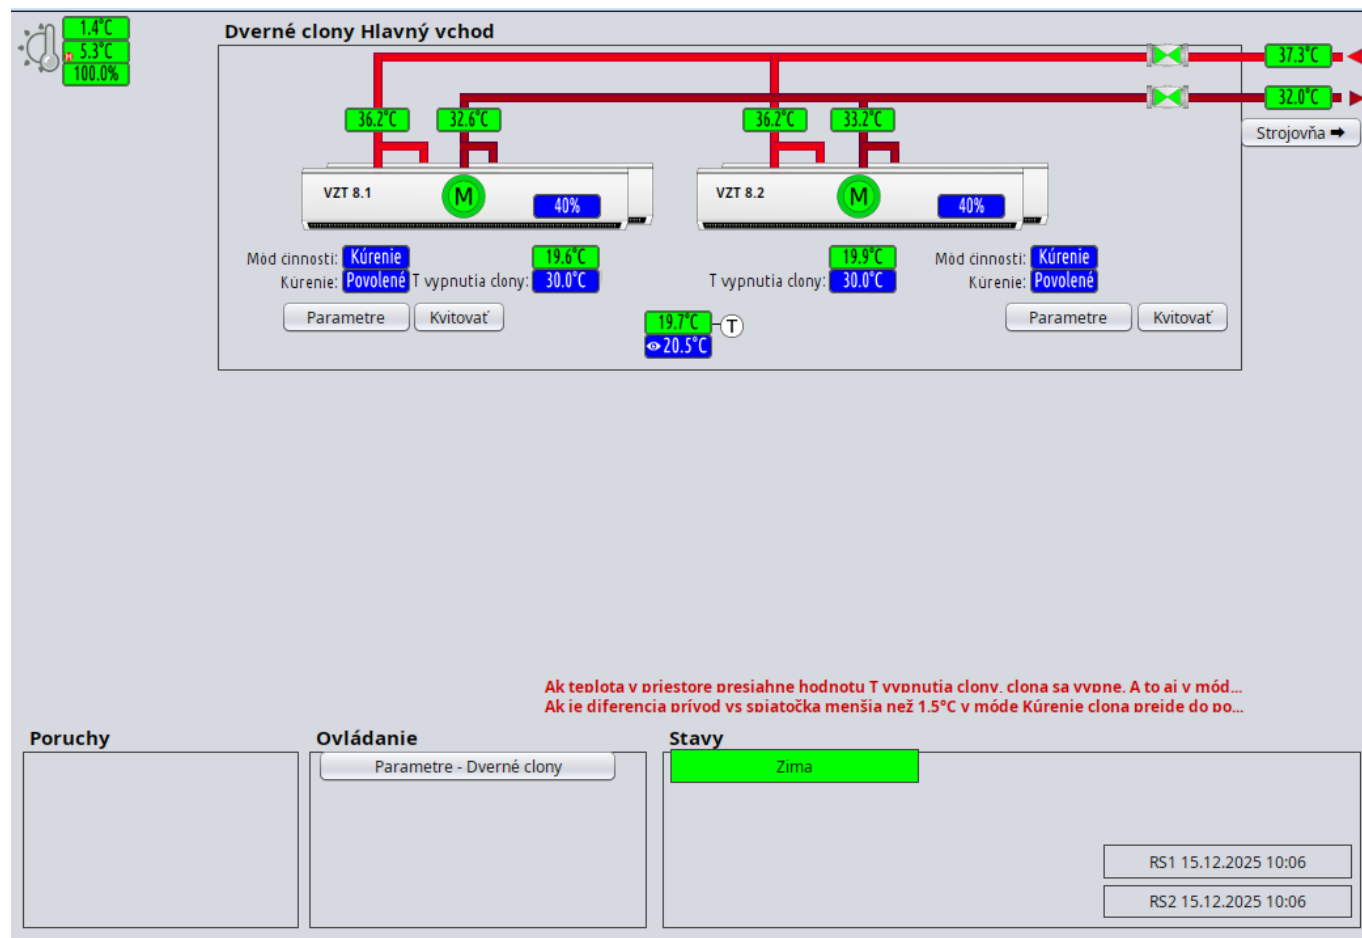

Sklad

Zapnúť / Vypnúť	Zapnúť
Mód činnosti	Kúrenie
Otáčky ventilátora	Vysoké
Žiadaná teplota v priestore	30.0°C
Teplota v priestore	21.7°C

Zanesenie filtra
Resetovať filter
Parametre

T 15.6°C TI102A

VZT 11B

Zapnúť / Vypnúť	Zapnúť
Mód činnosti	Kúrenie
Otáčky ventilátora	Vysoké
Žiadaná teplota v priestore	30.0°C
Teplota v priestore	21.6°C

Zanesenie filtra
Resetovať filter
Parametre

VZT 11C

Zapnúť / Vypnúť	Zapnúť
Mód činnosti	Kúrenie
Otáčky ventilátora	Vysoké
Žiadaná teplota v priestore	30.0°C
Teplota v priestore	20.4°C

Zanesenie filtra
Resetovať filter
Parametre

T 13.9°C TI102B

VZT 9.04 Ovocie Zelenina

Zapnúť / Vypnúť	Vypnúť
Mód činnosti	Kúrenie
Otáčky ventilátora	Auto
Žiadaná teplota v priestore	30.0°C
Teplota v priestore	21.8°C

Zanesenie filtra
Resetovať filter
Parametre

VZT 9.12 Výkup fliaš

Zapnúť / Vypnúť	Vypnúť
Mód činnosti	Kúrenie
Otáčky ventilátora	Vysoké
Žiadaná teplota v priestore	30.0°C
Teplota v priestore	19.2°C

Zanesenie filtra
Resetovať filter
Parametre

18.0°C

Odťahové ventilátory

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie priestoru odťahových ventilátorov.

