


Časové programy Bacnet

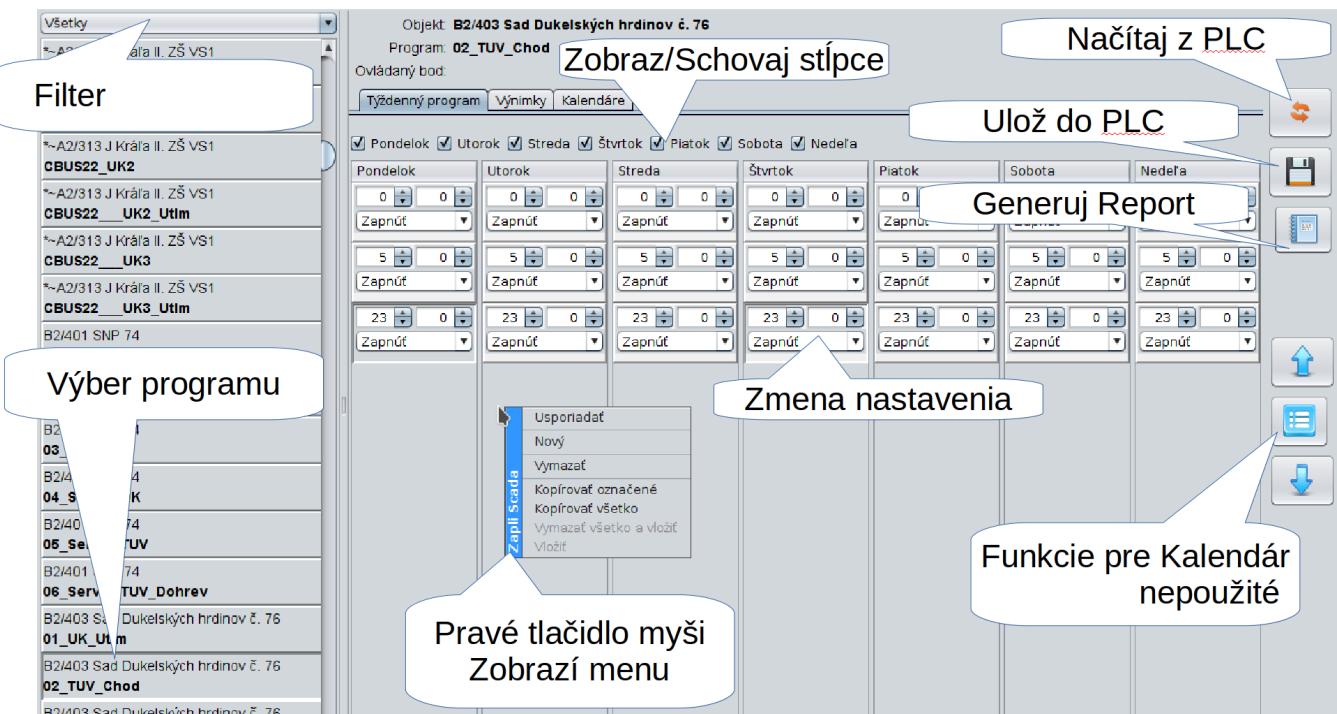

! Pozor! Aby sa nezaťažoval riadiaci systém čítaním časových programov. Sú načítané iba raz pri spustení Scada servera. Ak chcete pracovať s časovým programom. Je potrebné pred začiatkom práce stlačiť tlačidlo **Načítaj z PLC** a následne chvíľu počkať. Scada server stiahne aktuálny stav programu z RS a následne vám ho zobrazí...

! Pri ovládaní cez dotykovú obrazovku sa pravé tlačidlo myši emuluje stlačením dlhším ako 1 sekunda.

From:

<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:ost_ruzinov:zapli_tp

Last update: **2023/10/19 12:27**

