

Alarmovanie

Popis

V Scada Systéme existujú tri druhy alarmov:

- Bacnetové - generuje priamo PLC
- Minimálny alarm - generuje Scada server na základe nastavenia meracieho bodu
- Maximálny alarm - generuje Scada server na základe nastavenia meracieho bodu

Pre meracie body, ktoré sú z Bacnet PLC sa vo väčšine prípadov používa Bacnetové alarmovanie. Min. a Max. alarm sa používa iba ak je potrebná E-mail/SMS notifikácia.

Signalizácia

Novo vzniknutý alarm indikuje červený zvonček, ktorý sa nachádza v dolnej stavovej lište. Za ním sa nachádza číslo indikujúce počet nekvitovaných alarmov.

Počet bodov:681  5

Po kliknutí ľavým tlačítkom myši na zvonček, sa otvorí zoznam nekvitovaných alarmov.




The screenshot shows a window titled 'Zapli Scada' on the left. The main area lists five alarms, each with a red bell icon, a timestamp, the source 'Kaufland', the alarm name, the value 'Hodnota: 1.0', and a link 'Kvitovať a zobrazit technológiu'. The alarms are:

- 16.09.20 11:18:34 **DT3_Rozvadzace_Automat flase porucha** Hodnota: 1.0
- 16.09.20 15:02:21 **DT1_Rozvadzace_Rozvadzac_RCHL_RCHL PRIO I** Hodnota: 1.0
- 16.09.20 15:02:21 **DT1_Rozvadzace_Rozvadzac_RCHL_RCHL PRIO II** Hodnota: 1.0
- 16.09.20 15:02:21 **DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT Chladenie PRIO I-porucha HL1** Hodnota: 1.0
- 16.09.20 15:02:21 **DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT Chladenie PRIO II-porucha HL2** Hodnota: 1.0

At the bottom, there is a status bar with buttons and indicators: 'Stlm alarmovanie', '16.9.2020 16:18:42 Počet klientov:2', 'Počet bodov:681', a red bell icon, and the number '5'.

“x” v pravej časti kvituje alarm, kliknutím na text “Kvitovať a zobrazíť technológiu” sa odkvituje alarm a zobrazí sa technologická obrazovka, na ktorej sa nachádza alarmovaný merací bod.


Kliknutím na zvonček pravým tlačidlom myši sa zobrazí menu, ktoré umožňuje odkvitovať všetky



alarmi naraz.

Prehľad aktívnych alarmov

Na pravej bočnej lište sa nachádza tlačidlo, ktorým sa otvorí zoznam všetkých aktívnych(trvajúcich)

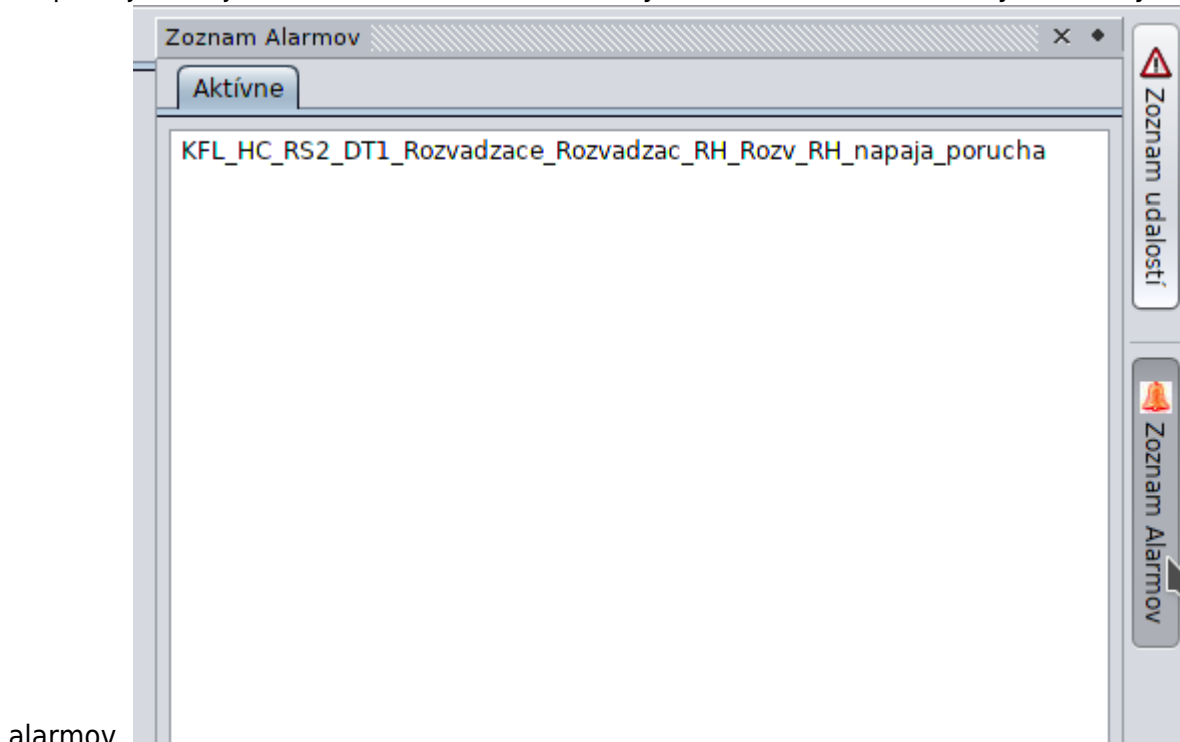

alarmov.

From:

<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:vzt_slovnaft:zapli_alarms

Last update: **2023/10/19 12:29**

