



Obrazovka zobrazuje stav a umožňuje ovládanie prvkov technológie OST a TČ.

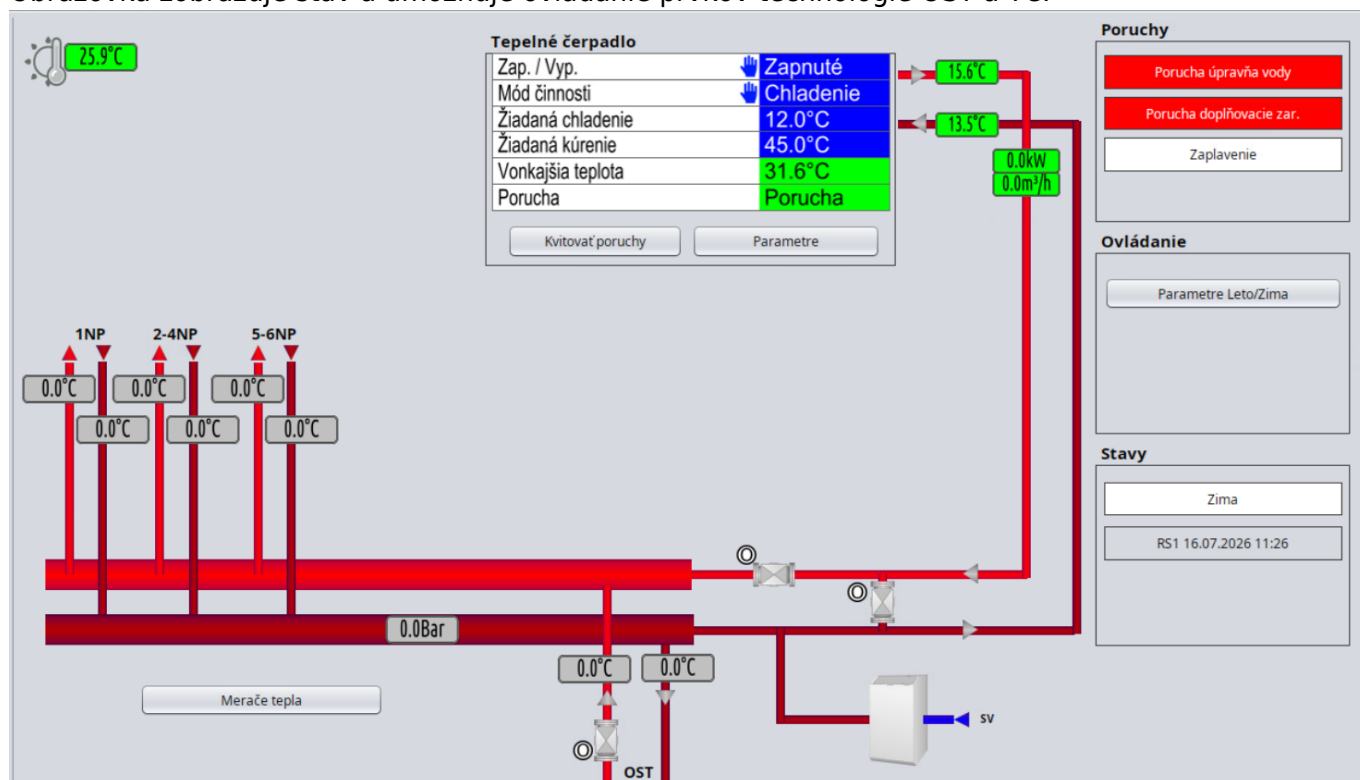


Obrazovky stavu a ovládanie Fancoilov

Vzhľadom na veľkosť podlažia budovy, sú podlažia rozdelené na ľavú a pravú stranu a prepína sa medzi nimi pomocou tlačítiek  a .

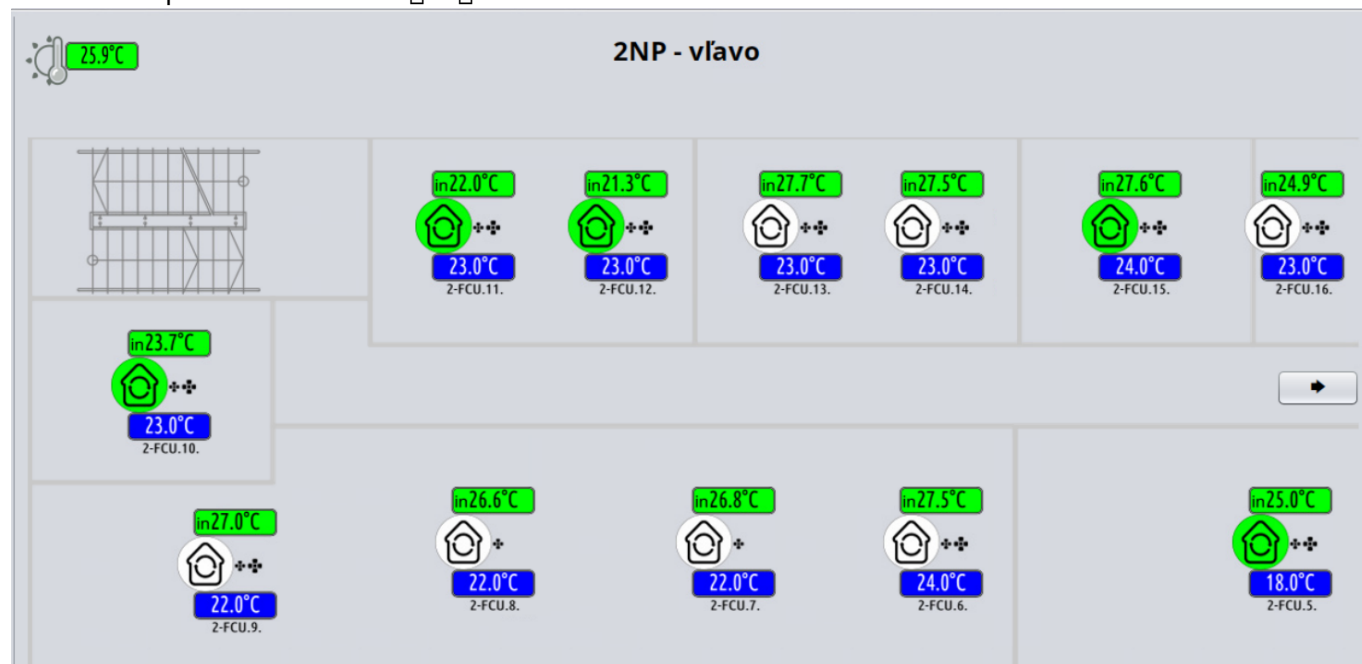

Kliknutím na Fancoil sa na pravej strane obrazovky vysunie okno detailu nastavení. V hornej časti sú aktuálne prevádzkové hodnoty Fancoilu a v dolnej časti je ovládanie hodnôt. Požadované hodnoty Fancoil akceptuje po ich uložení, to znamená že ak sa medzi tým urobí zmena lokálne cez DO, zobrazené požadované hodnoty nemusia zodpovedať skutočnému stavu. Ten sa zobrazuje v hornej časti. Kliknutím mimo plochu okna, okno schováte.

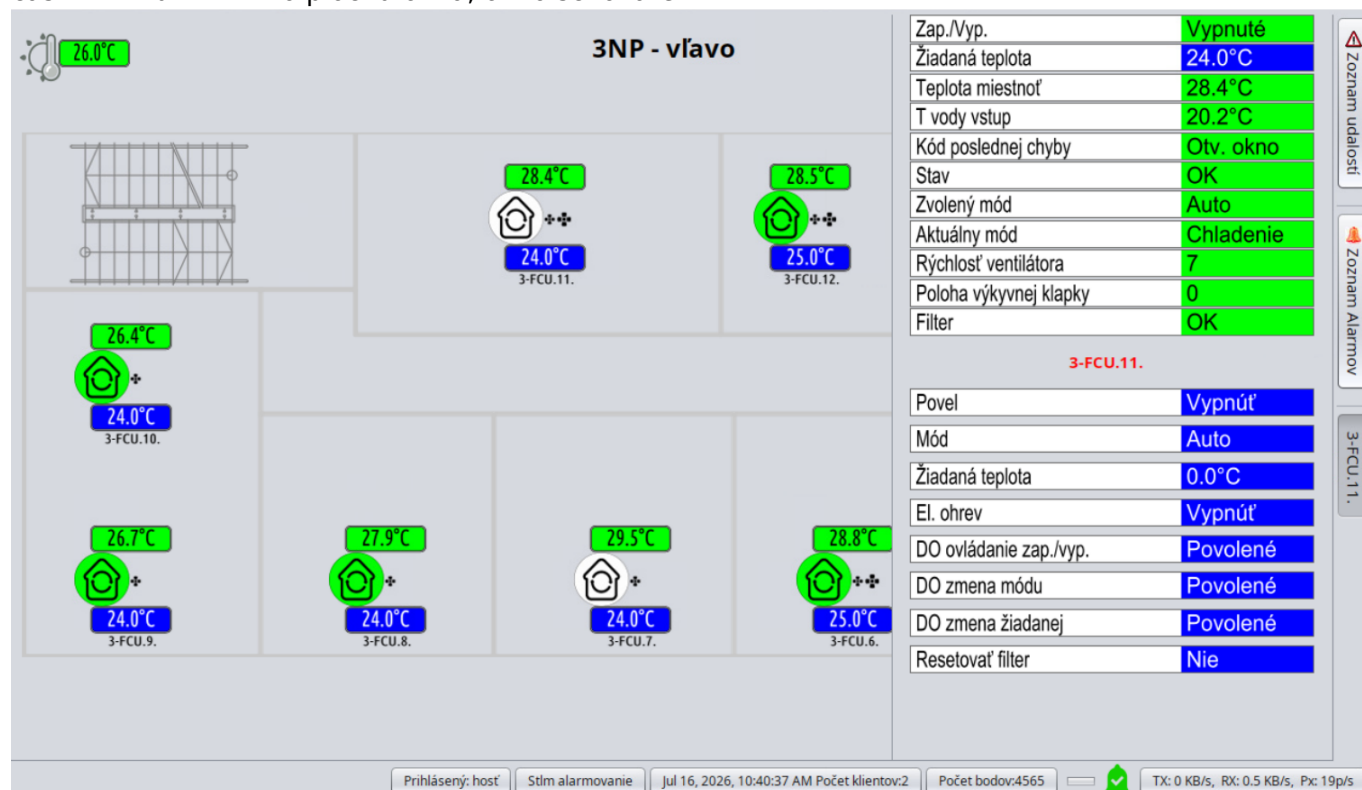

Obrazovka Stavov o porúch MaR

Zobrazuje stavy a poruchy prvkov MaR

DT1

☒ Ovládacie napájanie

☐ Prepatová ochrana

☐ SB706 Tlačítko reset

☐  Sumárna porucha

☐  Info panel - reset

☐ Porucha I/O

Serverovňa 1.18

T301 19.3°C

M301 53.1%

T302 20.5°C

M302 53.3%