


# Časové programy Bacnet

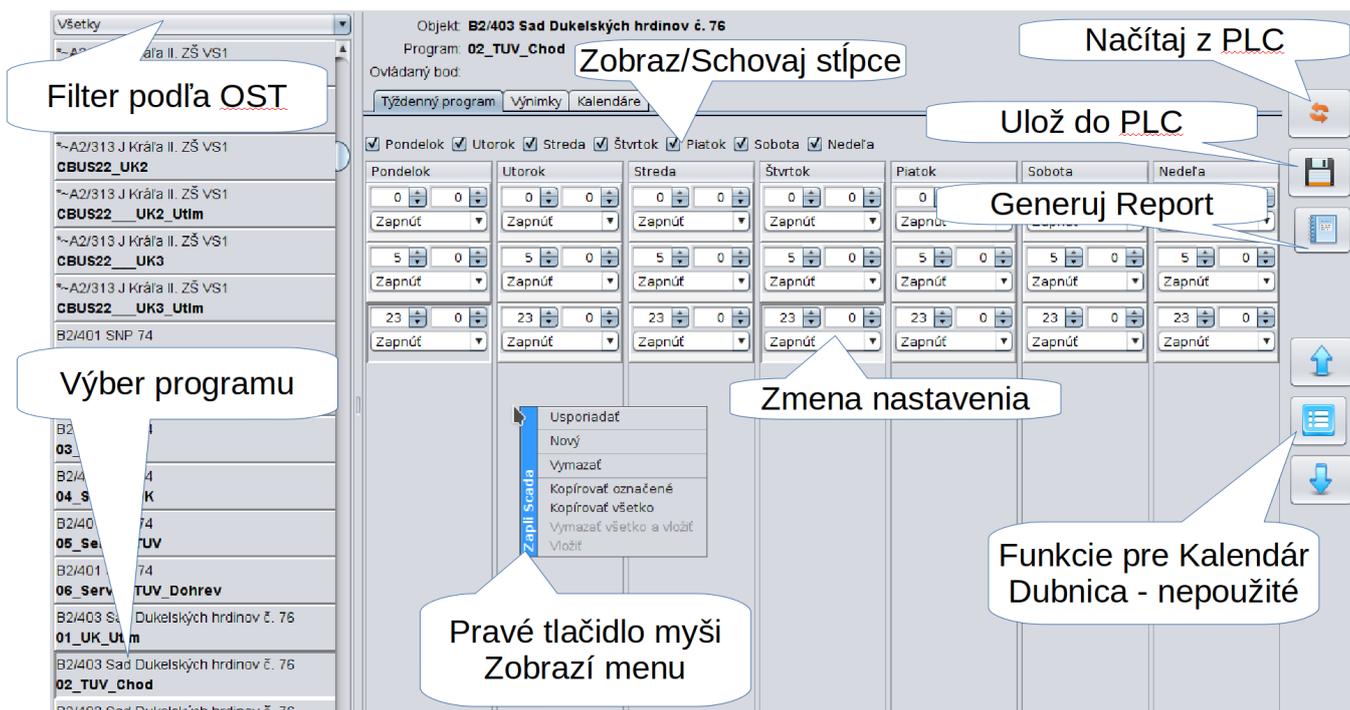

**!** Pozor! Aby sa nezaťažoval riadiaci systém na OST čítaním časových programov. Sú načítané iba raz pri spustení Scada servera. Ak chcete pracovať s časovým programom. Je potrebné pred začiatkom práce stlačiť tlačidlo **Načítaj z PLC** a následne chvíľu počkať. Scada server stiahne aktuálny stav programu z RS a následne vám ho zobrazí...

From: <https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link: [https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli\\_tp](https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli_tp)

Last update: 2019/11/28 14:26

