

Prehľad technologických obrazoviek


Indikačný panel poruchovej signalizácie

Zobrazuje stav Indikačného panelu poruchovej signalizácie MBT a ovládanie režimov Leto/Zima, prevetranie VZT, Dverné clony a režimu nočná.



Kotolňa

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie Kotolne
toto je nový riadok

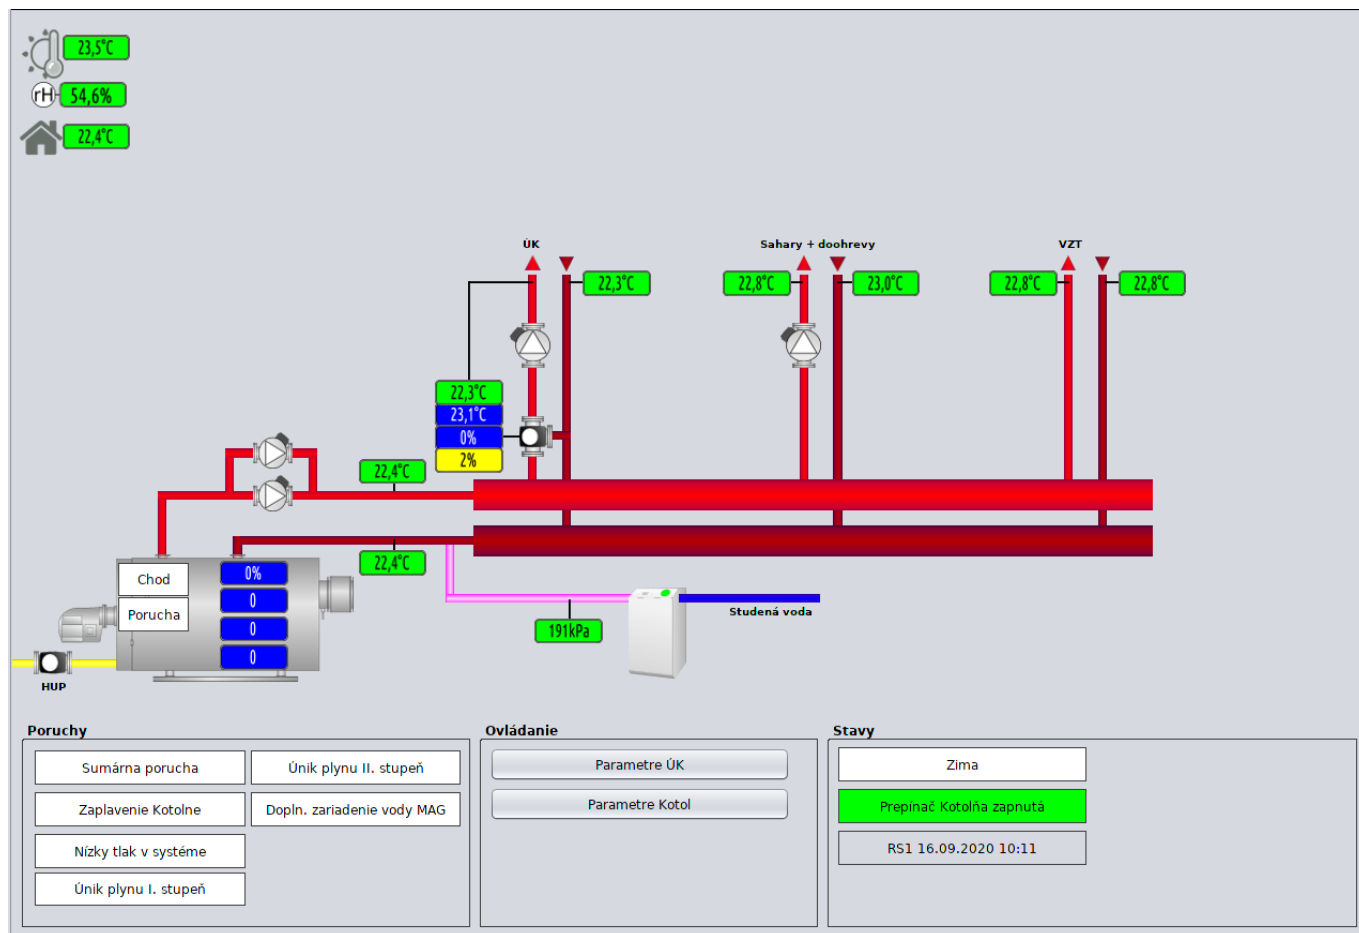

Parametre ÚK

Nastavenie parametrov - ÚK I.

Ekvitermická krivka

návrh. vonkajšia teplota "nižšia" [x1]	-13	°C	...
telota ÚK pri nižšej vonkajšej teplote [y1]	65	°C	...
návrh. vonkajšia teplota "vyššia" [x2]	15	°C	...
telota ÚK pri vyššej vonkajšej teplote [y2]	30	°C	...

Horné obmedzenie ekvitermickej krivky	70	°C	...
Dolné obmedzenie ekvitermickej krivky	20	°C	...

Posun žiadanej teploty pri útlme	-4	°C	...
----------------------------------	----	----	-----

Zapísať zmenyZrušiť

Parametre Kotel

 Nastavenie parametrov - Kotla

Ekvitermická krivka

návrh. vonkajšia teplota 'nižšia' [x1] °C ...

telota ÚK pri nižšej vonkajšej teplote [y1] °C ...

návrh. vonkajšia teplota 'vyššia' [x2] °C ...

telota ÚK pri vyššej vonkajšej teplote [y2] °C ...

Horné obmedzenie ekvitermickej krivky °C ...

Dolné obmedzenie ekvitermickej krivky °C ...


Žiadaná teplota v priestore (fiktívna) °C ...

Zapísať zmeny

Zrušiť

VZT I.

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie VZT I.

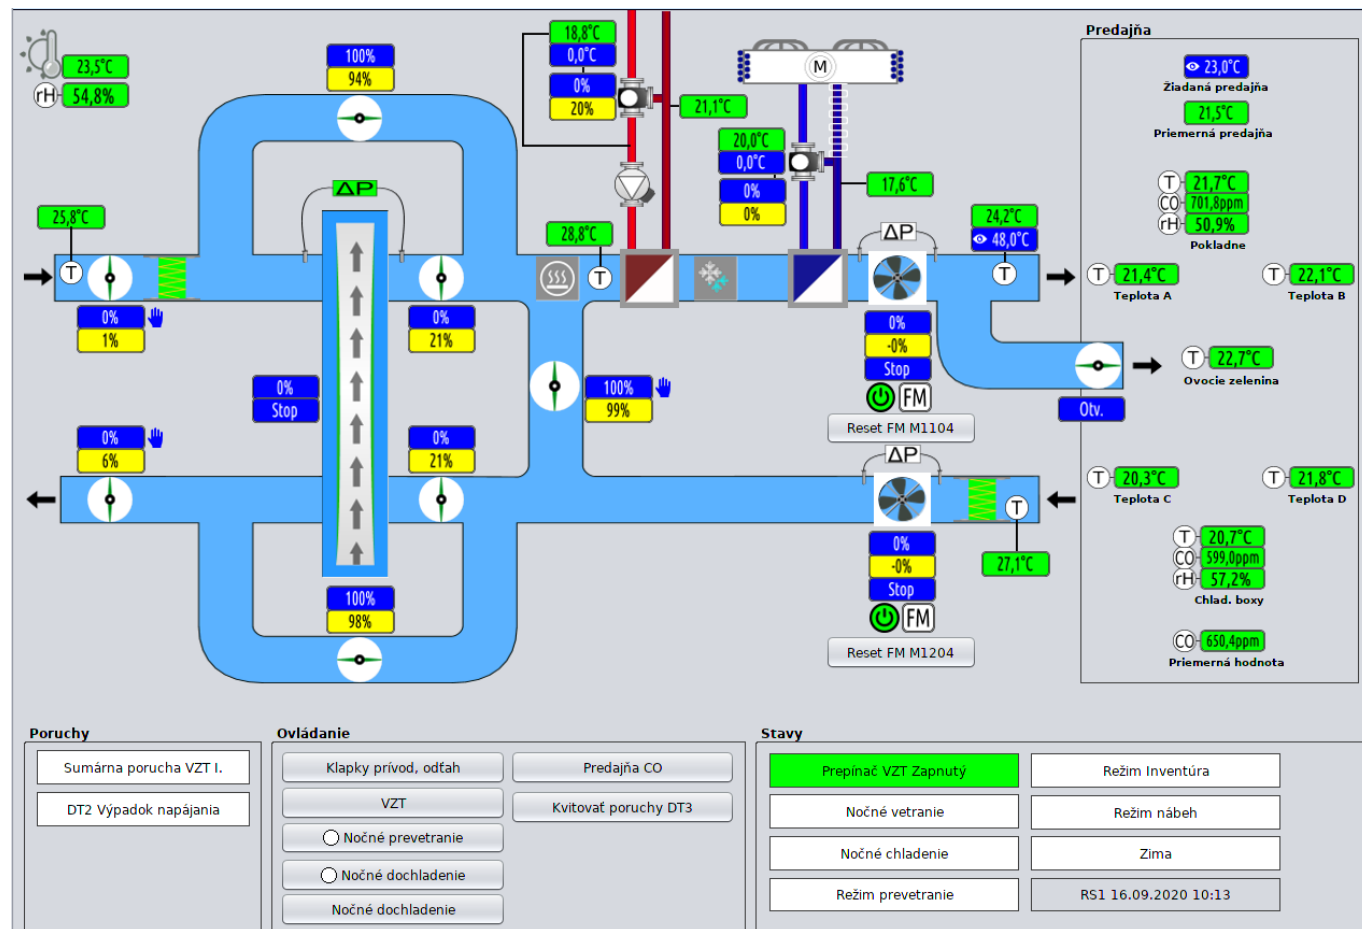

Klapky prívod, odťah

Nastavenie parametrov - VZT I.

Vonkajšia teplota T1	-10	°C	...
Poloha klapiek Y1	0	%	...
Vonkajšia teplota T2	5	°C	...
Poloha klapiek Y2	10	%	...
Vonkajšia teplota T3	5	°C	...
Poloha klapiek Y3	15	%	...
Vonkajšia teplota T4	20	°C	...
Poloha klapiek Y4	75	%	...
Vonkajšia teplota T5	22	°C	...
Poloha klapiek Y5	100	%	...
Vonkajšia teplota T6	23	°C	...
Poloha klapiek Y6	100	%	...
Vonkajšia teplota T7	24	°C	...
Poloha klapiek Y7	50	%	...
Vonkajšia teplota T8	25	°C	...
Poloha klapiek Y8	20	%	...
Vonkajšia teplota T9	27	°C	...
Poloha klapiek Y9	0	%	...
Vonkajšia teplota T10	40	°C	...
Poloha klapiek Y10	0	%	...

Zapísať zmeny Zrušiť

VZT

Nastavenie parametrov - VZT I.

Minimálna žiadaná teplota výstup	16	°C	...
Maximálna žiadaná teplota výstup	48	°C	...
Žiadaná teplota predajňa - Leto	23	°C	...
Žiadaná teplota predajňa - Zima	21	°C	...
Minimálne otáčky ventilátorov	60	%	...
Maximálne otáčky ventilátorov	80	%	...
Min. otvorenie klapiek prívod a odvod	0	%	...
Manuálne nastavenie vonk. klapiek	10	%	...
Teplota superlimitácie - VYP	-2	°C	...
Teplota superlimitácie - ZAP	-8	°C	...
Krátkodobé prevetrávanie - Trvanie	60	min	...
Konštanta pre povel rekuperátora	7		...
Teplota vzduchu na prívide VZT I. pre otvorenie klapky OZ	23	°C	...
Teplota vzduchu na prívide VZT I. pre zatvorenie klapky OZ	25	°C	...
			Zapísať zmeny Zrušiť


Predajňa CO

Nastavenie parametrov - Predajňa

Žiadaná hodnota CO pre spustenie vetrania	1 300	ppm	...
Hysterézia CO pre vetranie	50	ppm	...
		Zapísať zmeny Zrušiť	

Dverné Clony

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie dverných clôn.

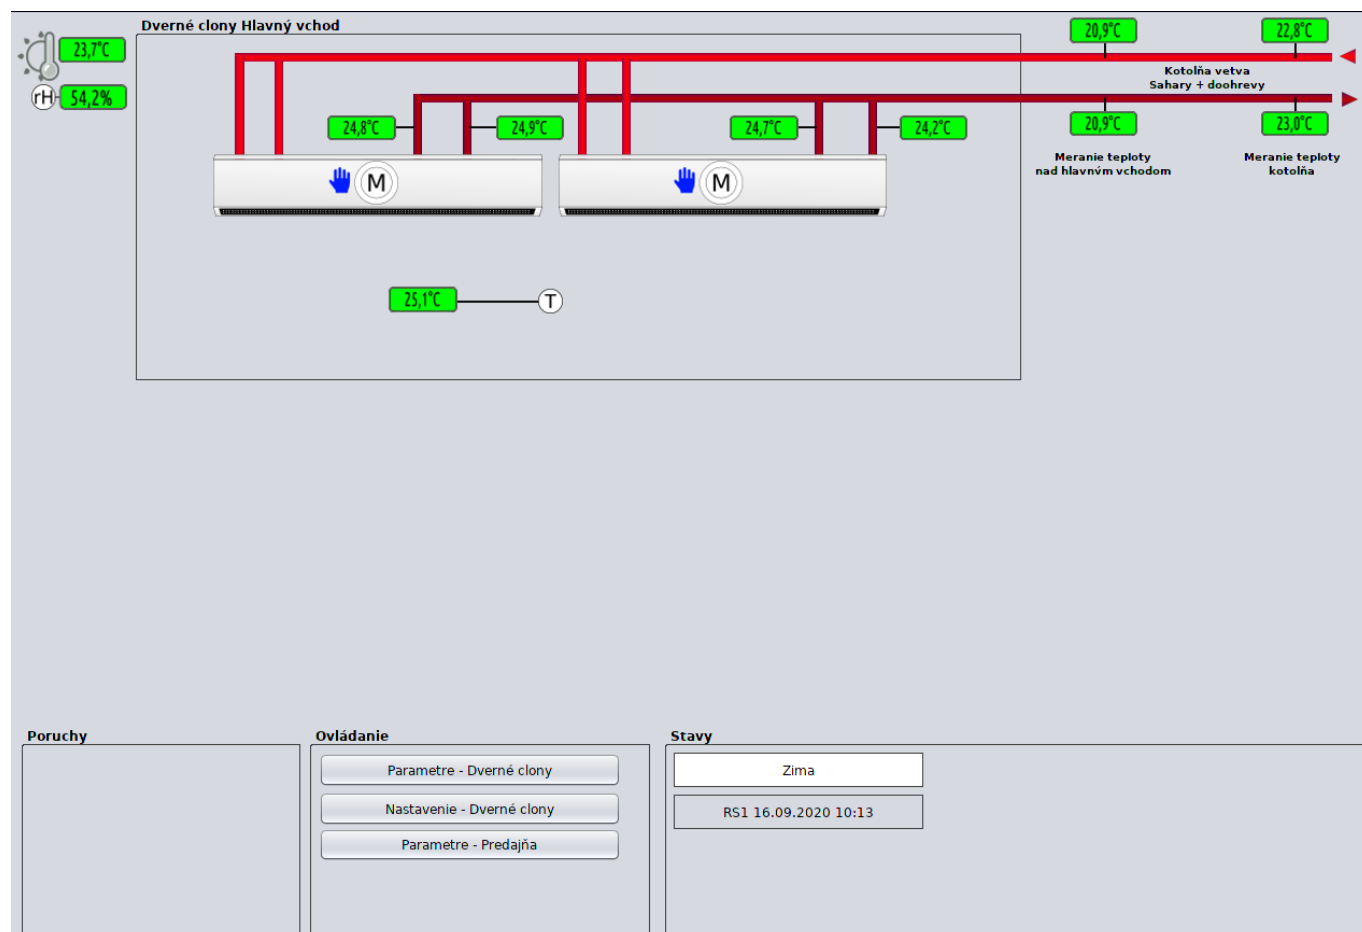

Parametre - Dverné clony

The 'Nastavenie parametrov - Dverných clôn' window contains the following settings:

- Vonkajšia teplota zapnutia dverných clôn:** Set to 18°C .
- Žiadana teplota v priestore vchodu:** Set to 15°C .
- Buttons:** 'Zapísať zmeny' (Save changes) and 'Zrušiť' (Cancel).

Nastavenie - Dverné clony

 ✖ Nastavenie param... - Dverných clôn ▾ ▴ ✕

Vonkajšia teplota T1	-10	°C	...
Výkon clony Y1	90	%	...
Vonkajšia teplota T2	5	°C	...
Výkon clony Y2	80	%	...
Vonkajšia teplota T3	10	°C	...
Výkon clony Y3	70	%	...
Vonkajšia teplota T4	18	°C	...
Výkon clony Y4	65	%	...
Vonkajšia teplota T5	20	°C	...
Výkon clony Y5	0	%	...
Vonkajšia teplota T6	22	°C	...
Výkon clony Y6	0	%	...
Vonkajšia teplota T7	24	°C	...
Výkon clony Y7	50	%	...
Vonkajšia teplota T8	25	°C	...
Výkon clony Y8	60	%	...
Vonkajšia teplota T9	26	°C	...
Výkon clony Y9	70	%	...
Vonkajšia teplota T10	28	°C	...
Výkon clony Y10	90	%	...

Parametre - Predajňa

Nastavenie parametrov - Predajňa

Žiadaná hodnota CO pre spustenie vetrania



ppm



Hysterézia CO pre vetranie



ppm




Zapísať zmeny

Zrušiť

Doohrevy

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie doohrevov.

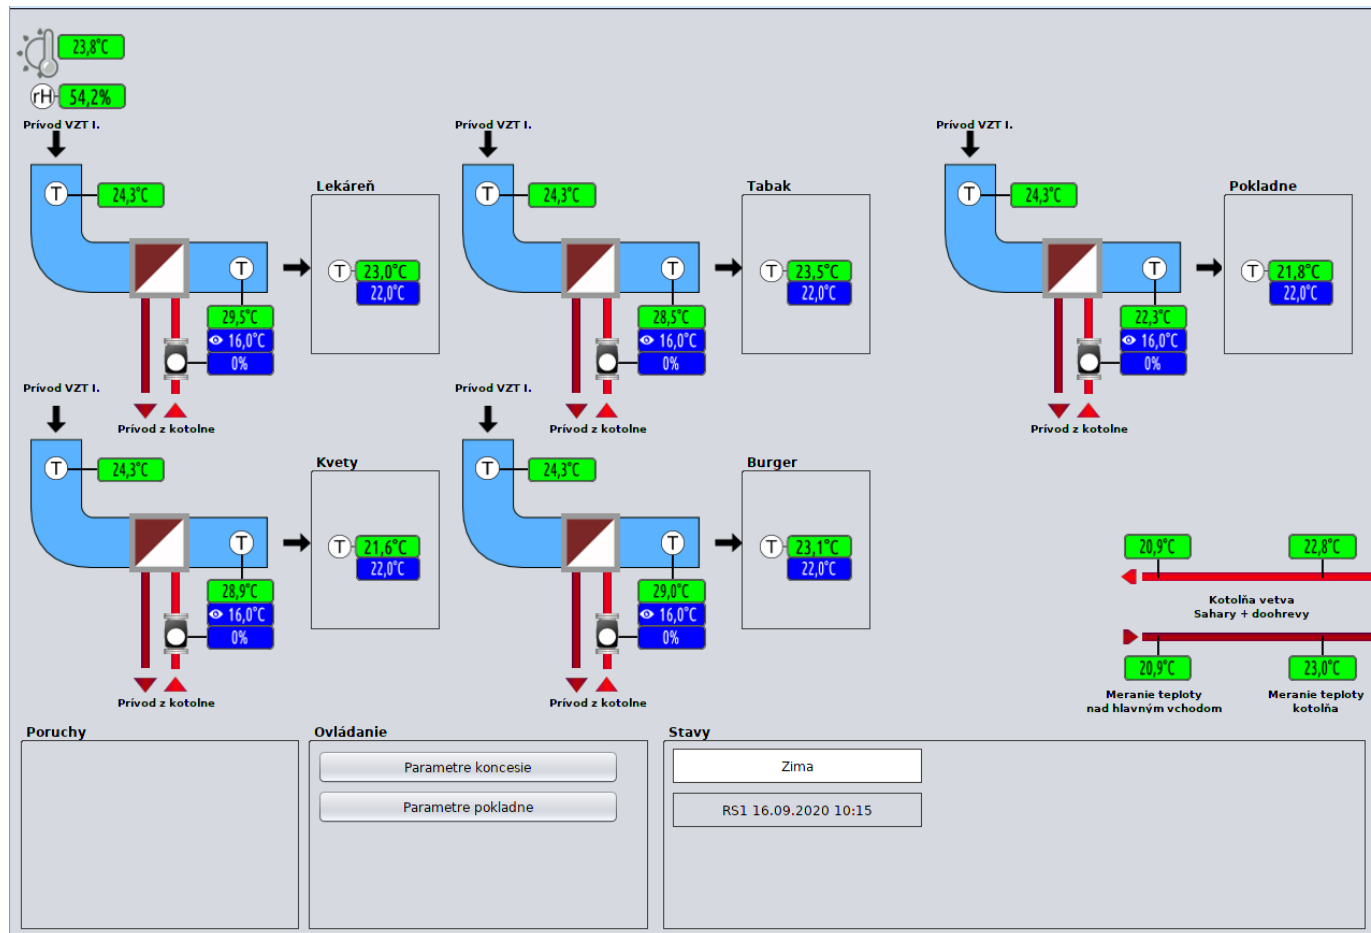

Parametre Koncesie

 Nastavenie parametrov - Regulácia koncesie

Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Lekáreň	16	°C	...
Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Lekáreň	48	°C	...
Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Kvety	16	°C	...
Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Kvety	48	°C	...
Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Tabak	16	°C	...
Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Tabak	48	°C	...
Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Burger	16	°C	...
Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Burger	48	°C	...


Parametre Pokladne

 Nastavenie parametrov - Regulácia pokladne

Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Pokladne	16	°C	...
Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Pokladne	48	°C	...


Priestor OZ

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie priestoru OZ.

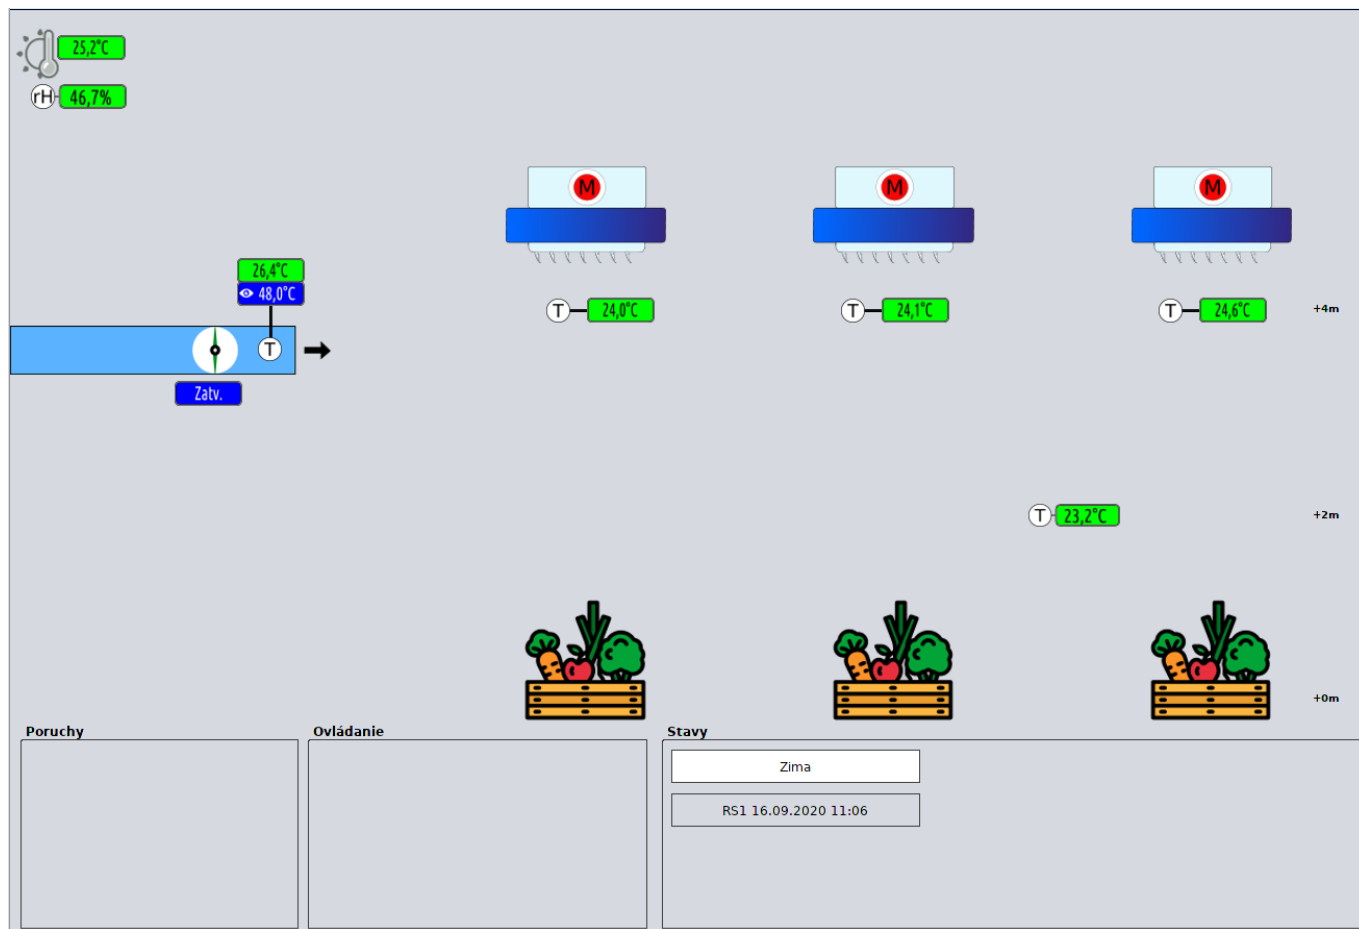

Sahary

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie priestoru sahár.

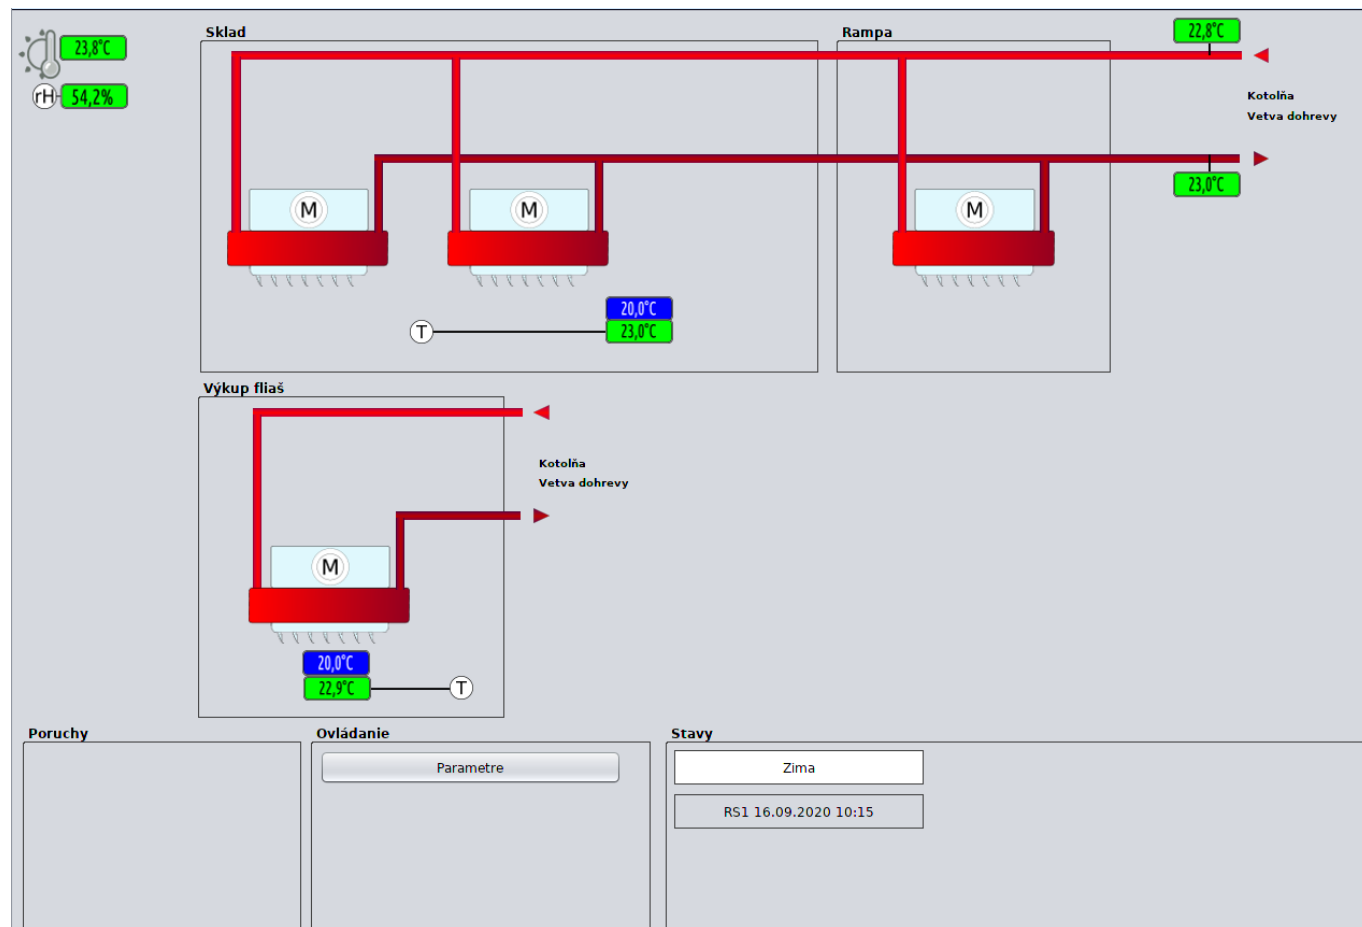

Parametre


The parameter configuration window, titled "Nastavenie parametrov - Sahary", allows users to adjust the system parameters. It includes the following settings:

- Sahary M31 až M34**
 - Žiadaná teplota priestor: 20 °C
 - Hysterézia žiadanej teploty priestoru: 0,2 °C
- Výkup fľaš**
 - Teplota priestoru pre zapnutie sahary: 18 °C
 - Teplota priestoru pre vypnutie sahary: 19 °C

Buttons for "Zapísať zmeny" (Save changes) and "Zrušiť" (Cancel) are located at the bottom.

Odtahové ventilátory

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie priestoru odtahových ventilátorov.

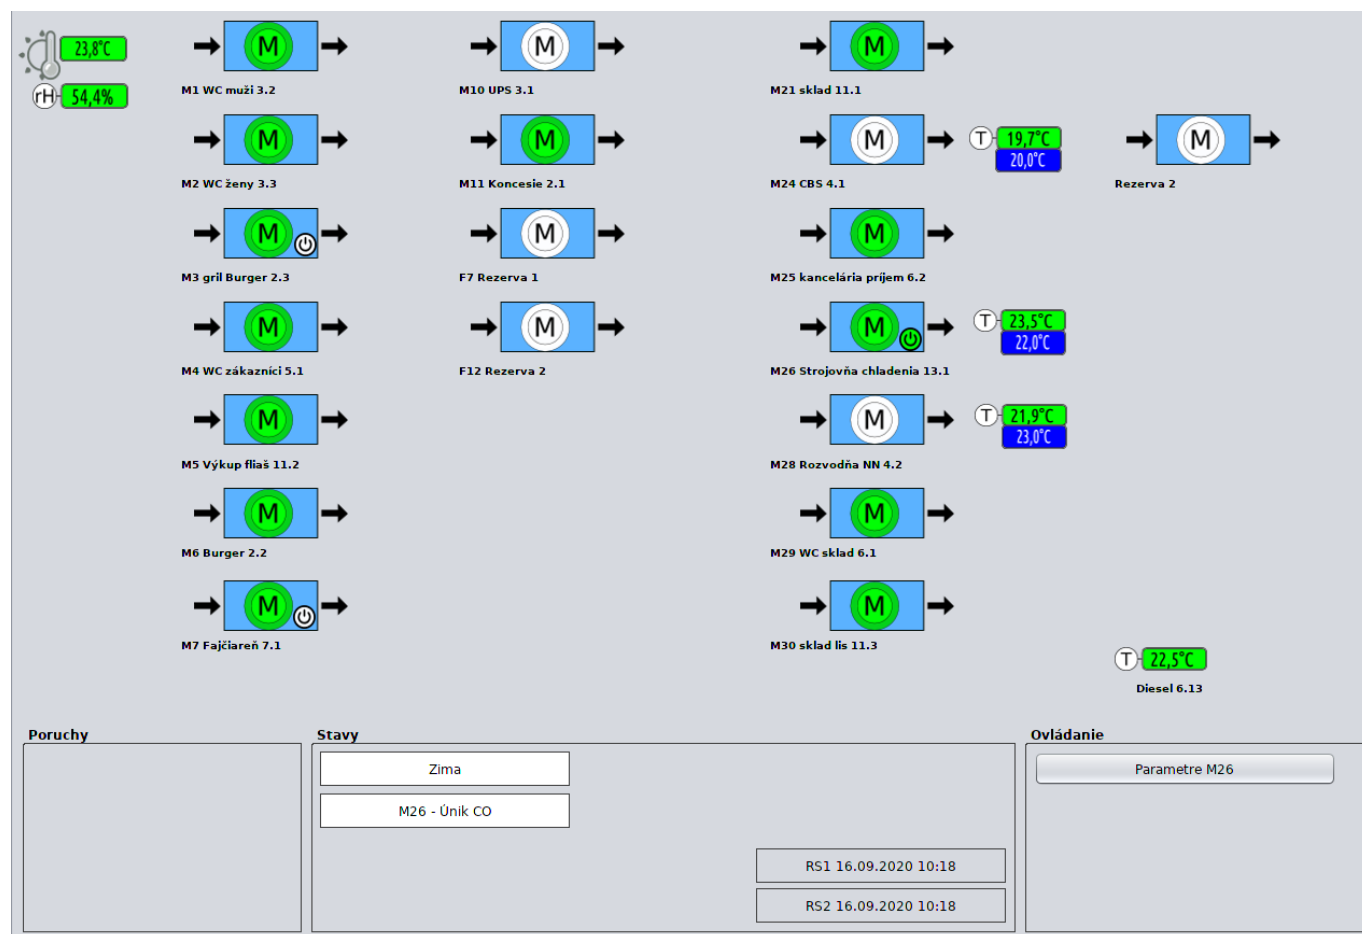

Parametre M26

Nastavenie parametrov M26

Žiadná teplota miestnosti Strojovňa chladenia °C ...

Maximálna vonkajšia teplota odvetrania Strojovne chladenia °C ...

Zapísať zmeny
 Zrušiť

Permanentný odkaz:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_hlohovec:hlohovec_technologia_prehľad

