

Prehľad technologických obrazoviek


Indikačný panel poruchovej signalizácie

Zobrazuje stav Indikačného panelu poruchovej signalizácie MBT a ovládanie režimov Leto/Zima, prevetranie VZT, Dverné clony a režimu nočná.



Kotolňa

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie Kotolne
toto je nový riadok

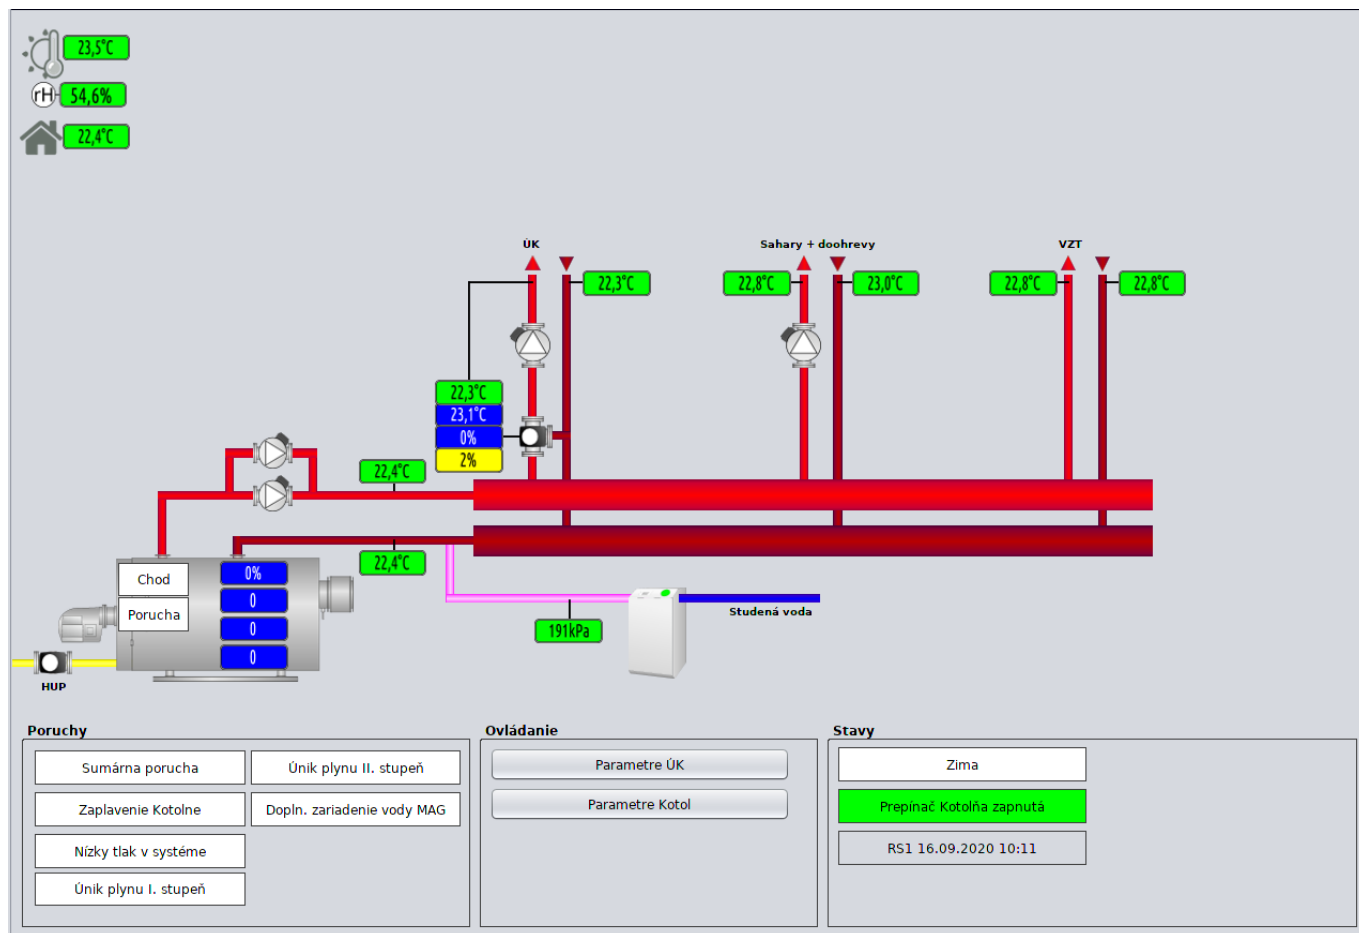

Parametre ÚK

Nastavenie parametrov - ÚK I.

Ekvitermická krivka

návrh. vonkajšia teplota "nižšia" [x1]	-13	°C	...
telota ÚK pri nižšej vonkajšej teplote [y1]	65	°C	...
návrh. vonkajšia teplota "vyššia" [x2]	15	°C	...
telota ÚK pri vyššej vonkajšej teplote [y2]	30	°C	...

Horné obmedzenie ekvitermickej krivky	70	°C	...
Dolné obmedzenie ekvitermickej krivky	20	°C	...

Posun žiadanej teploty pri útlme	-4	°C	...
----------------------------------	----	----	-----

Zapísať zmenyZrušiť

Parametre Kotol

  Nastavenie parametrov - Kotla   

Ekvitermická krivka

návrh. vonkajšia teplota 'nižšia' [x1] °C   

telota ÚK pri nižšej vonkajšej teplote [y1] °C   

návrh. vonkajšia teplota 'vyššia' [x2] °C   

telota ÚK pri vyššej vonkajšej teplote [y2] °C   

Horné obmedzenie ekvitermickej krivky °C   

Dolné obmedzenie ekvitermickej krivky °C   


Žiadaná teplota v priestore (fiktívna) °C   

Zapísať zmeny

Zrušiť

VZT I.

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie VZT I.

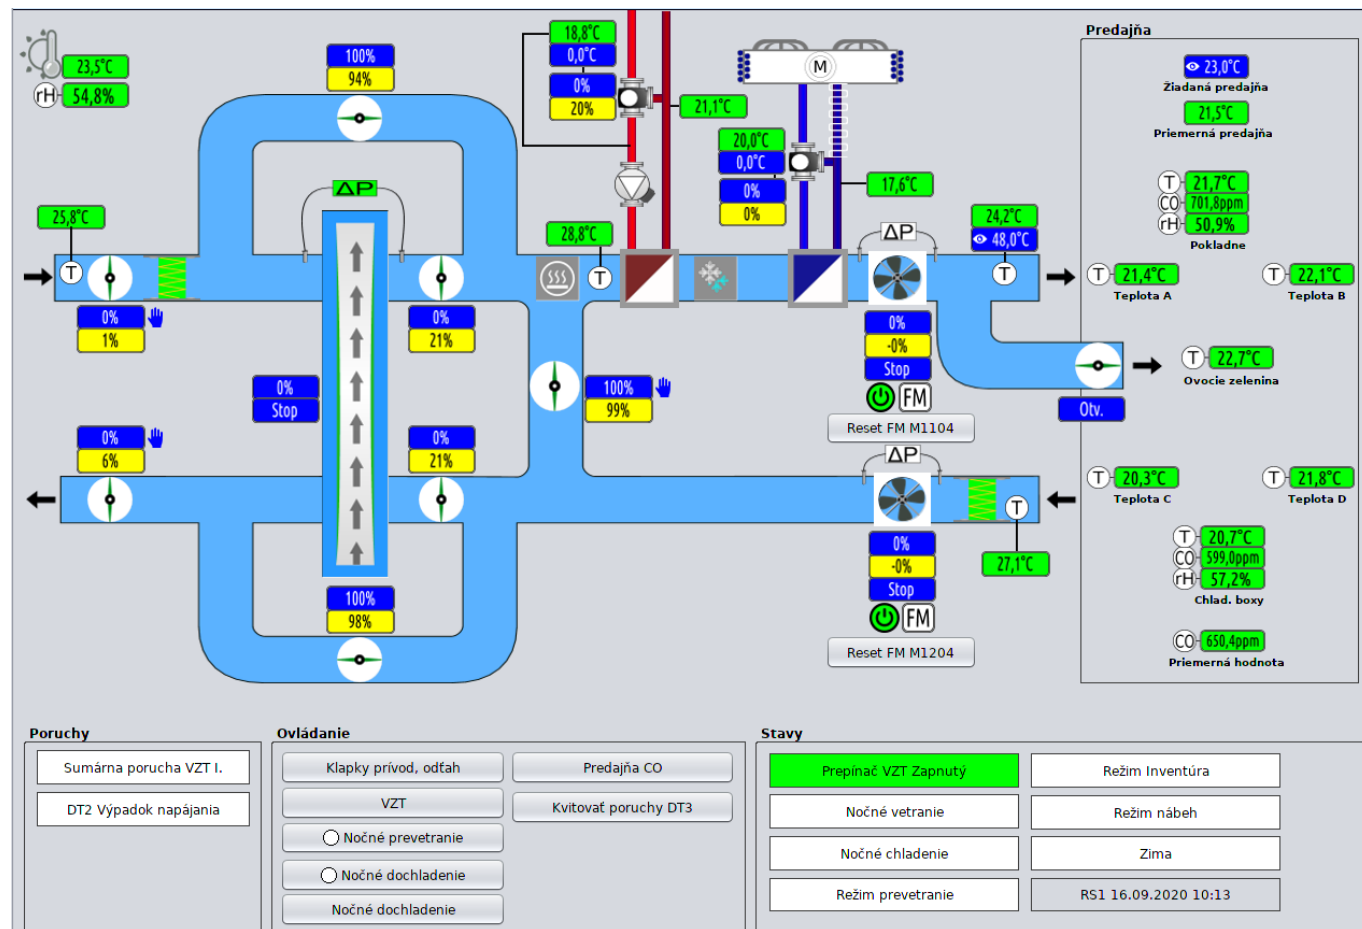

Klapky prívod, odťah

Nastavenie parametrov - VZT I.

Vonkajšia teplota T1	-10	°C	...
Poloha klapiek Y1	0	%	...
Vonkajšia teplota T2	5	°C	...
Poloha klapiek Y2	10	%	...
Vonkajšia teplota T3	5	°C	...
Poloha klapiek Y3	15	%	...
Vonkajšia teplota T4	20	°C	...
Poloha klapiek Y4	75	%	...
Vonkajšia teplota T5	22	°C	...
Poloha klapiek Y5	100	%	...
Vonkajšia teplota T6	23	°C	...
Poloha klapiek Y6	100	%	...
Vonkajšia teplota T7	24	°C	...
Poloha klapiek Y7	50	%	...
Vonkajšia teplota T8	25	°C	...
Poloha klapiek Y8	20	%	...
Vonkajšia teplota T9	27	°C	...
Poloha klapiek Y9	0	%	...
Vonkajšia teplota T10	40	°C	...
Poloha klapiek Y10	0	%	...

VZT

Nastavenie parametrov - VZT I.

Minimálna žiadaná teplota výstup	16	°C	...
Maximálna žiadaná teplota výstup	48	°C	...
Žiadaná teplota predajňa - Leto	23	°C	...
Žiadaná teplota predajňa - Zima	21	°C	...
Minimálne otáčky ventilátorov	60	%	...
Maximálne otáčky ventilátorov	80	%	...
Min. otvorenie klapiek prívod a odvod	0	%	...
Manuálne nastavenie vonk. klapiek	10	%	...
Teplota superlimitácie - VYP	-2	°C	...
Teplota superlimitácie - ZAP	-8	°C	...
Krátkodobé prevetrávanie - Trvanie	60	min	...
Konštanta pre povel rekuperátora	7		...
Teplota vzduchu na prívide VZT I. pre otvorenie klapky OZ	23	°C	...
Teplota vzduchu na prívide VZT I. pre zatvorenie klapky OZ	25	°C	...
			Zapísať zmeny Zrušiť


Predajňa CO

Nastavenie parametrov - Predajňa

Žiadaná hodnota CO pre spustenie vetrania	1 300	ppm	...
Hysterézia CO pre vetranie	50	ppm	...
		Zapísať zmeny Zrušiť	

Dverné Clony

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie dverných clôn.

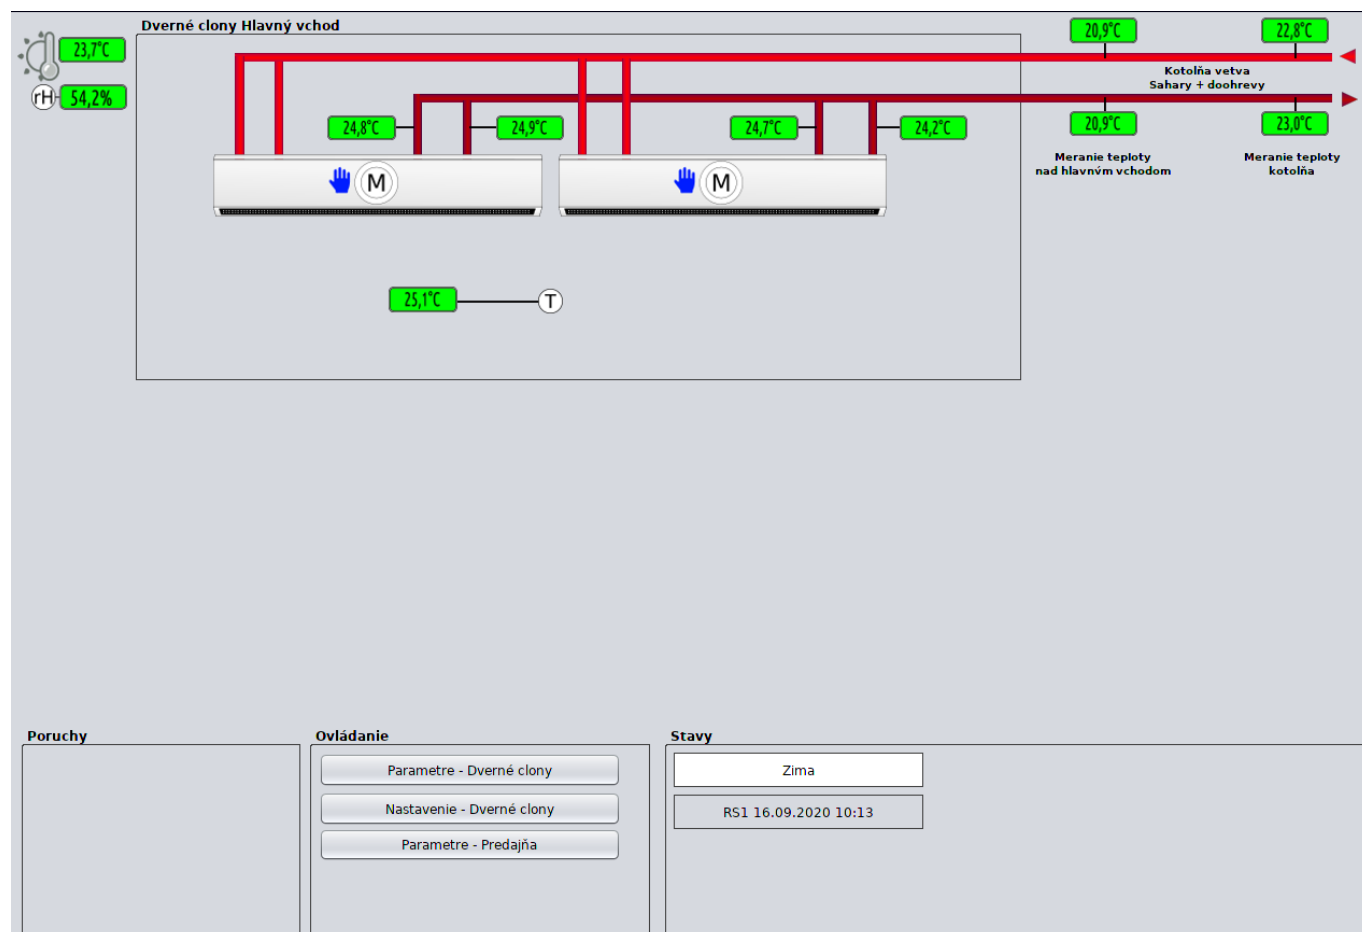

Parametre - Dverné clony


The 'Nastavenie parametrov - Dverných clôn' (Parameter settings - Door curtains) window allows configuration of the door curtains. It includes two input fields: 'Vonkajšia teplota zapnutia dverných clôn' (Outdoor temperature for door curtains) set to 18°C, and 'Žiadana teplota v priestore vchodu' (Desired temperature in the entrance area) set to 15°C. Both fields have up/down arrows and a '...' button. At the bottom, there are 'Zapísať zmeny' (Save changes) and 'Zrušiť' (Cancel) buttons.

Nastavenie - Dverné clony

 ✖ Nastavenie param... - Dverných clôn ▾ ▴ ✕

Vonkajšia teplota T1	-10	°C	...
Výkon clony Y1	90	%	...
Vonkajšia teplota T2	5	°C	...
Výkon clony Y2	80	%	...
Vonkajšia teplota T3	10	°C	...
Výkon clony Y3	70	%	...
Vonkajšia teplota T4	18	°C	...
Výkon clony Y4	65	%	...
Vonkajšia teplota T5	20	°C	...
Výkon clony Y5	0	%	...
Vonkajšia teplota T6	22	°C	...
Výkon clony Y6	0	%	...
Vonkajšia teplota T7	24	°C	...
Výkon clony Y7	50	%	...
Vonkajšia teplota T8	25	°C	...
Výkon clony Y8	60	%	...
Vonkajšia teplota T9	26	°C	...
Výkon clony Y9	70	%	...
Vonkajšia teplota T10	28	°C	...
Výkon clony Y10	90	%	...

Parametre - Predajňa

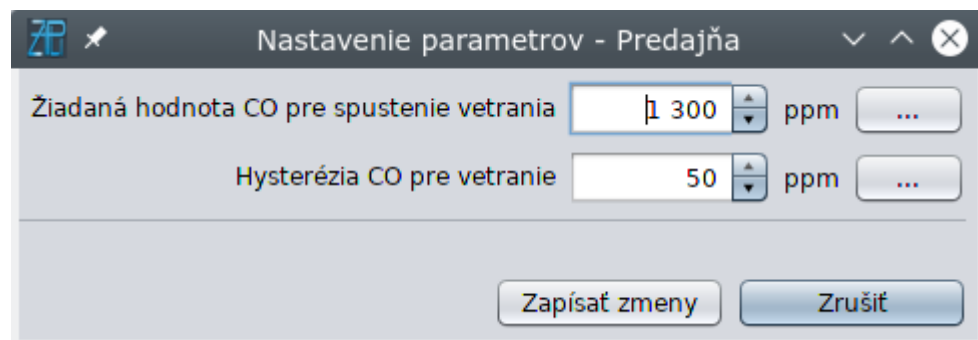

Nastavenie parametrov - Predajňa


Žiadaná hodnota CO pre spustenie vetrania ppm ...

Hysterézia CO pre vetranie ppm ...

Zapísať zmeny Zrušiť

Doohrevy

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie doohrevov.

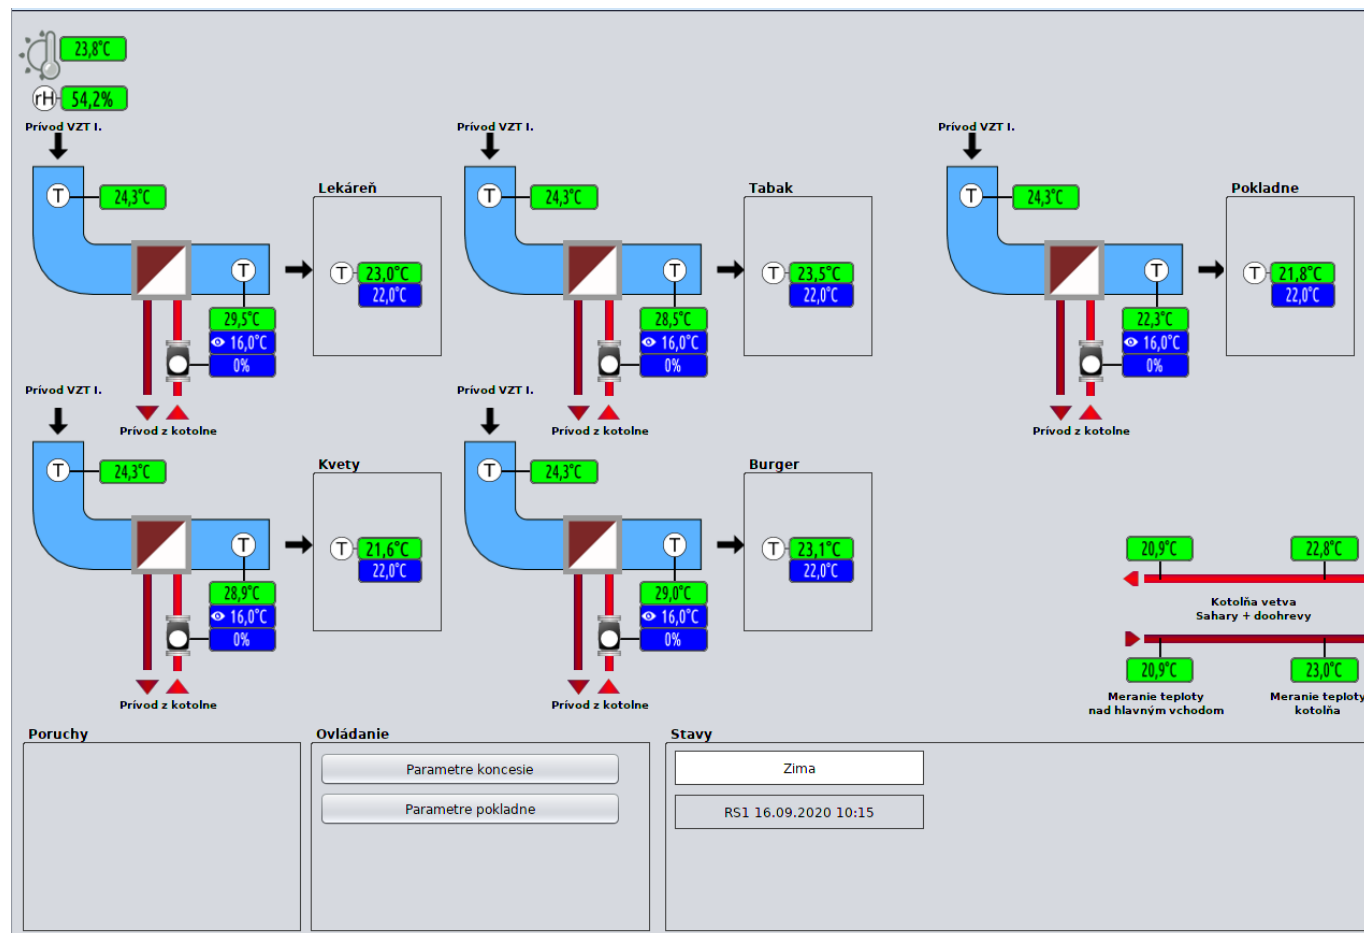

Parametre Koncesie

 Nastavenie parametrov - Regulácia koncesie

Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Lekáreň	16	°C	...
Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Lekáreň	48	°C	...
Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Kvety	16	°C	...
Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Kvety	48	°C	...
Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Tabak	16	°C	...
Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Tabak	48	°C	...
Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Burger	16	°C	...
Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Burger	48	°C	...


Parametre Pokladne

 Nastavenie parametrov - Regulácia pokladne

Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Pokladne	16	°C	...
Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Pokladne	48	°C	...


Priestor OZ

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie priestoru OZ.

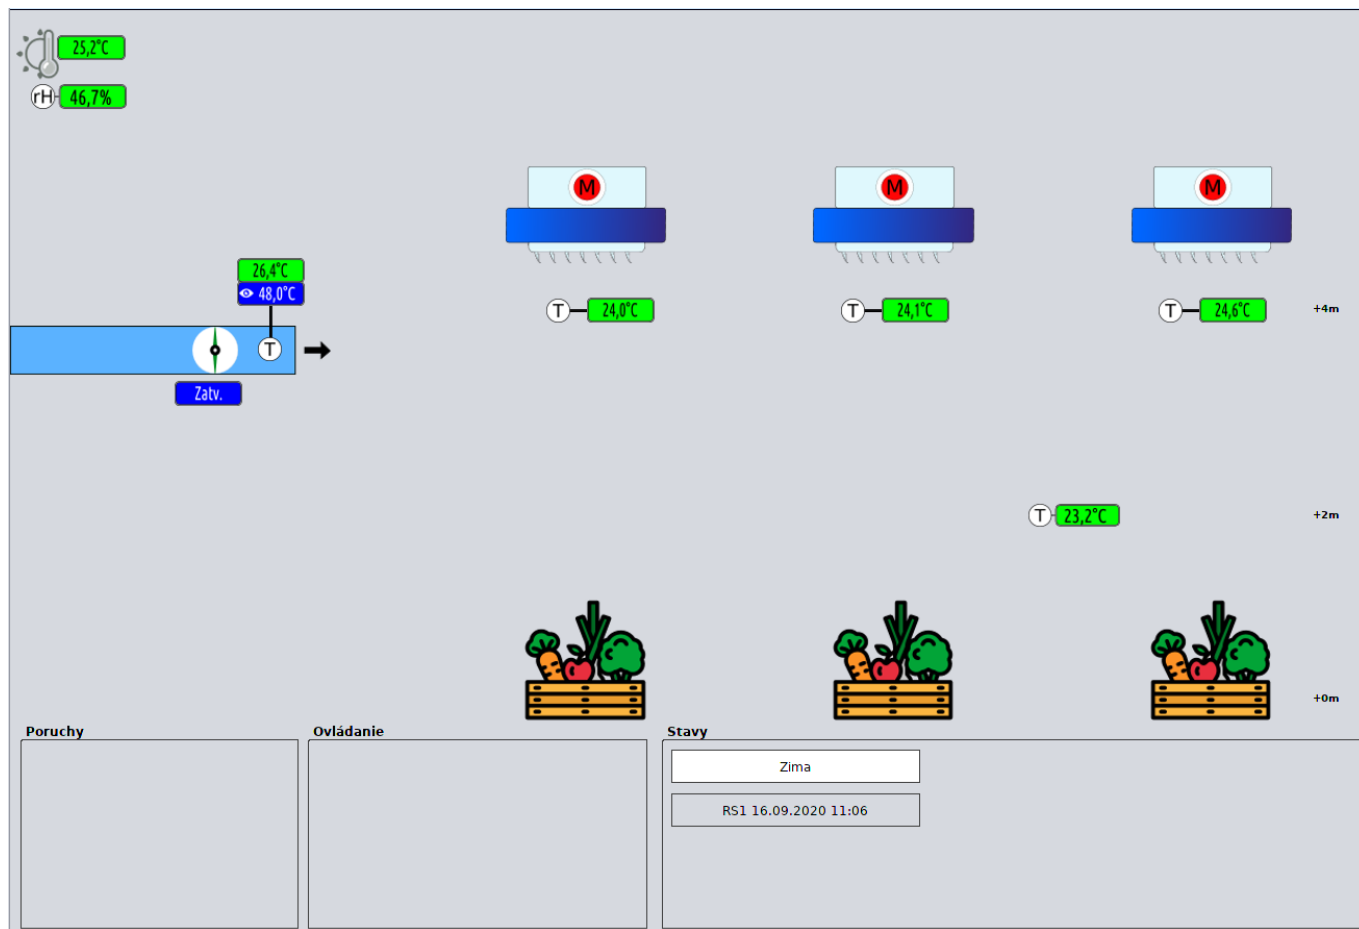

Sahary

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie priestoru sahár.

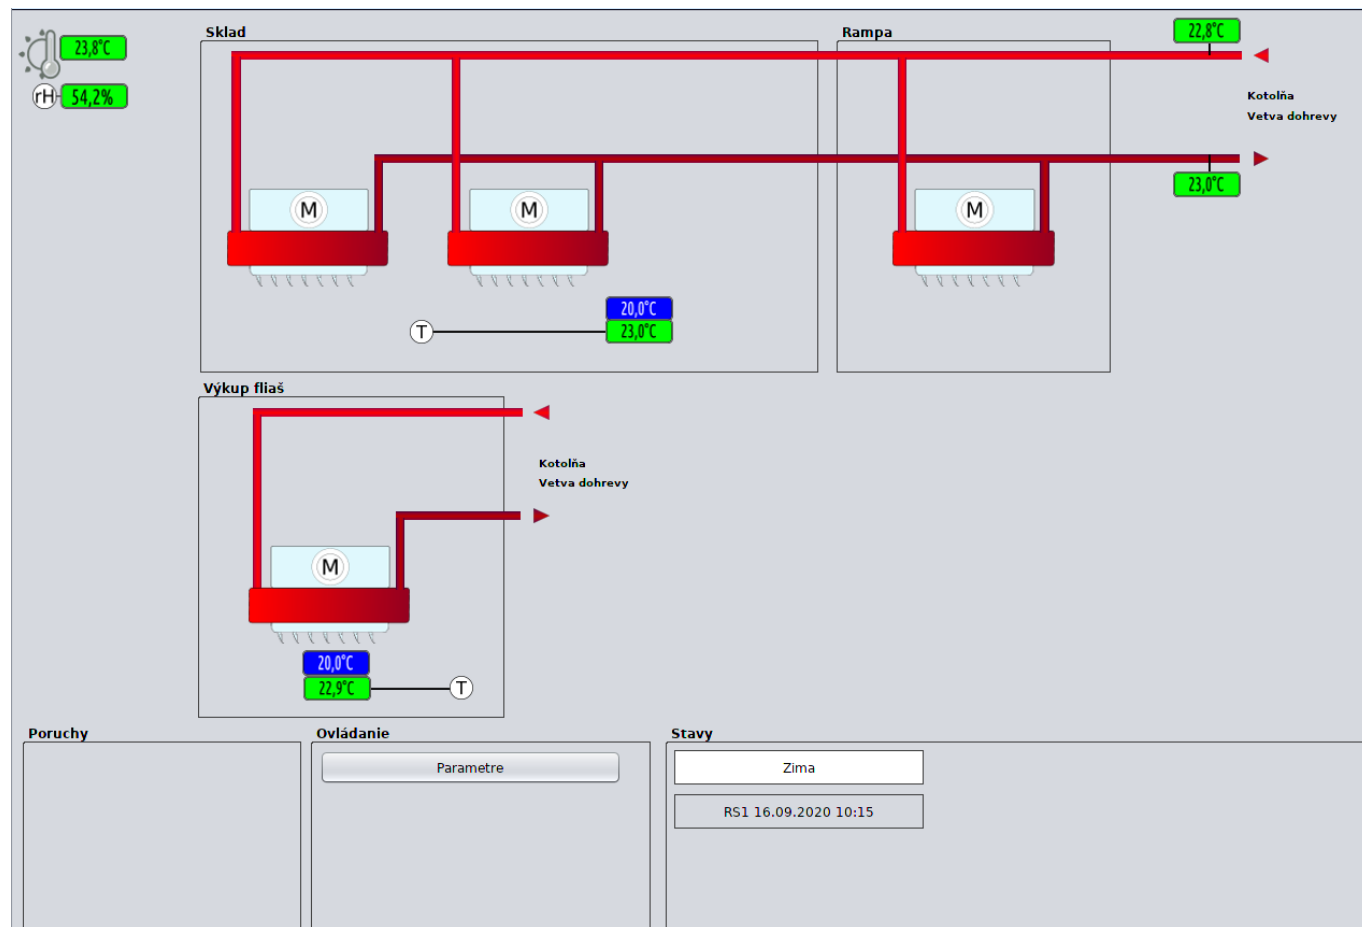

Parametre

The "Nastavenie parametrov - Sahary" window allows configuration of the Sahary system parameters. It includes a title bar with the ZAP logo and window controls. The main content is divided into sections for "Sahary M31 až M34" and "Výkup fliaš".

Sahary M31 až M34

- Žiadaná teplota priestor: 20 °C
- Hysterézia žiadanej teploty priestoru: 0,2 °C


Výkup fliaš

- Teplota priestoru pre zapnutie sahary: 18 °C
- Teplota priestoru pre vypnutie sahary: 19 °C

Buttons at the bottom: Zapísať zmeny, Zrušiť

Odtahové ventilátory

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie priestoru odtahových ventilátorov.

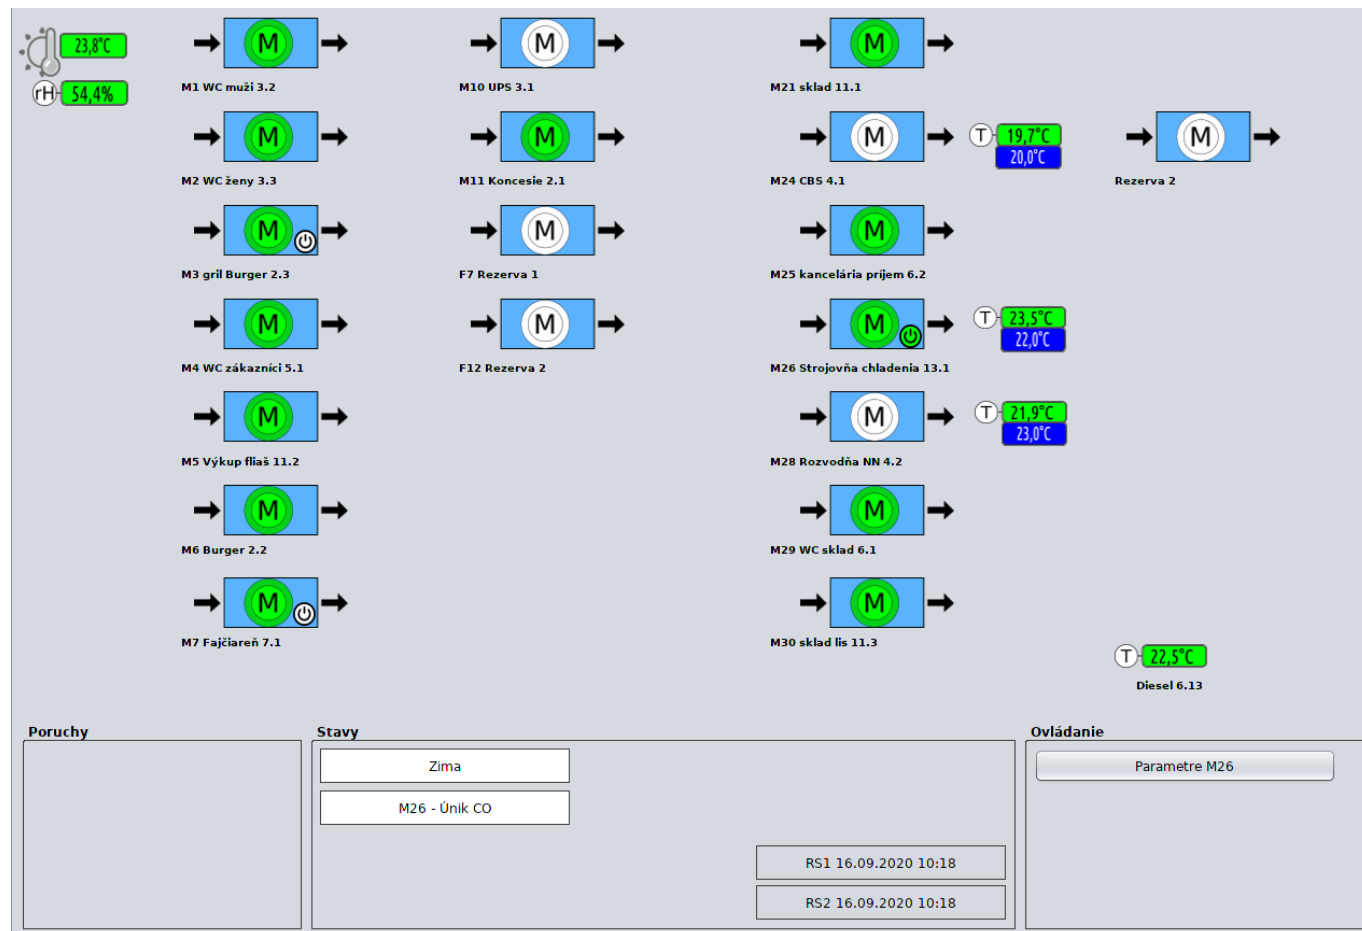

Parametre M26

Nastavenie parametrov M26

Žiadná teplota miestnosti Strojovňa chladienia
 °C
 ...

Maximálna vonkajšia teplota odvetrania Strojovne chladienia
 °C
 ...

Zapísať zmeny
 Zrušiť

Permanentný odkaz:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_hlohovec:hlohovec_tecnologia_prehľad&rev=1600509556

