

Prehľad technologických obrazoviek

Indikačný panel poruchovej signalizácie

Zobrazuje stav Indikačného panelu poruchovej signalizácie MBT a ovládanie režimov Leto/Zima, prevetranie VZT, Dverné clony a režimu nočná.

Kaufland Hlohovec
MBT Indikačný panel poruchovej signalizácie

☐ Chladenie PRIO I. porucha	☒ Núdzové osvetlenie pripravené	☐ Rozhlasová ústredňa porucha
☐ Chladenie PRIO II. porucha	☐ Núdzové osvetlenie batériový chod	☐ Tech. miestnosť 3.10 porucha klimatizácie
☐ Strojovňa chladenia únik CO	☐ Vetranie porucha	☐ Mraziarne porucha ohrevu podlahy
☐ Odvetranie strojovne ručne	☐ Sprinkler hasenie	☐ VZT porucha
☐ Trafostanica porucha	☐ Sprinkler porucha	☐ Kotelňa porucha
☐ Rozvádzače elektro porucha	☐ Nádrž SHZ nízka hladina	
☐ Dieselagregát chod	☐ Mraziarne núdzové volanie	
☐ Dieselagregát porucha	☐ WC invalidov núdzové volanie	
☐ El. Zabezpečovací systém porucha	☐ Automat flaše porucha	
☐ Núdzové osvetlenie porucha	☐ Osvetlenie ručne zapnuté	

☐ Kúrenie zapnuté


☐ Previetranie VZT

☐ Dverné clony

☐ Režim nočná

Kotelňa

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie Kotelne

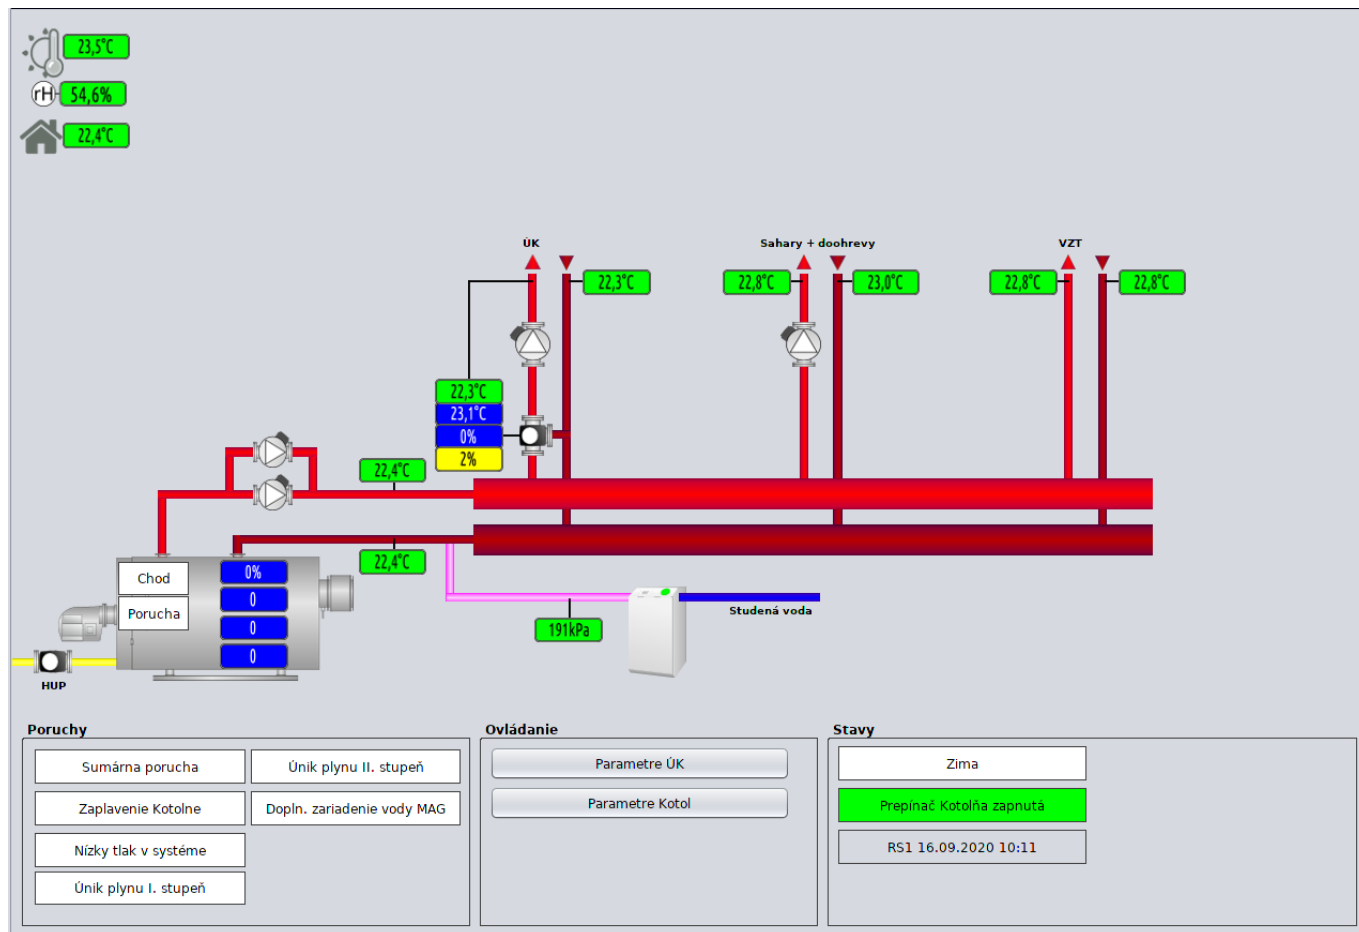

Parametre ÚK

 Nastavenie parametrov - ÚK I. ▼ ▲ ✕

Ekvitermická krivka

návrh. vonkajšia teplota "nižšia" [x1] °C ...

telota ÚK pri nižšej vonkajšej teplote [y1] °C ...

návrh. vonkajšia teplota "vyššia" [x2] °C ...

telota ÚK pri vyššej vonkajšej teplote [y2] °C ...

Horné obmedzenie ekvitermickej krivky °C ...

Dolné obmedzenie ekvitermickej krivky °C ...

Posun žiadanej teploty pri útlme °C ...

Zapísať zmeny

Zrušiť

Parametre Kotel

  Nastavenie parametrov - Kotla   

Ekvitermická krivka

návrh. vonkajšia teplota 'nižšia' [x1] °C  

telota ÚK pri nižšej vonkajšej teplote [y1] °C  

návrh. vonkajšia teplota 'vyššia' [x2] °C  

telota ÚK pri vyššej vonkajšej teplote [y2] °C  

Horné obmedzenie ekvitermickej krivky °C  

Dolné obmedzenie ekvitermickej krivky °C  


Žiadaná teplota v priestore (fiktívna) °C  

Zapísať zmeny

Zrušiť

VZT I.



Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie VZT I.

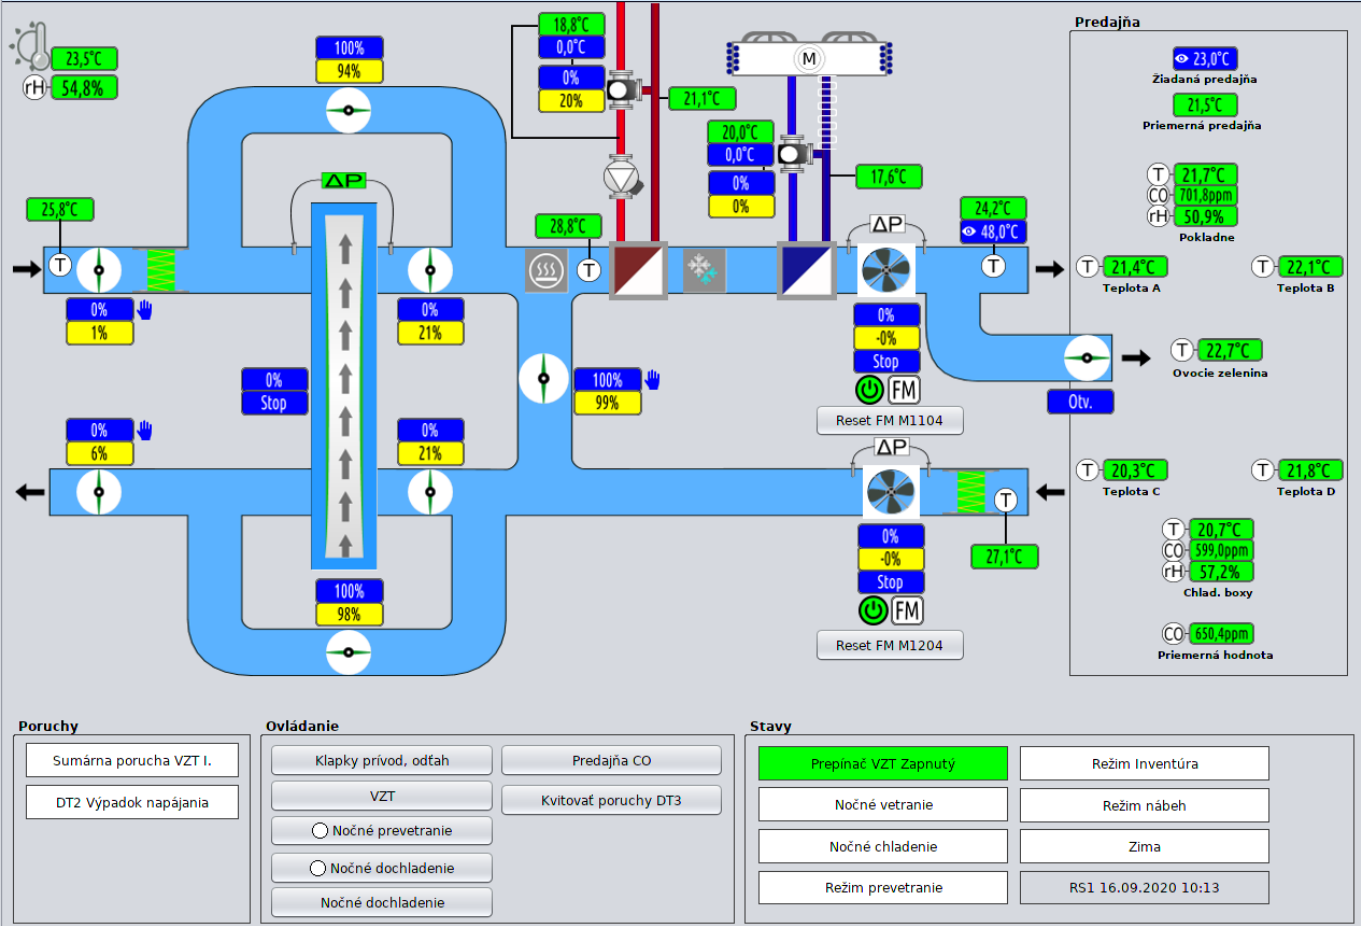

Klapky prívod, odťah

  Nastavenie parametrov - VZT I.   

Vonkajšia teplota T1	-10	°C	
Poloha klapiek Y1	0	%	
Vonkajšia teplota T2	5	°C	
Poloha klapiek Y2	10	%	
Vonkajšia teplota T3	5	°C	
Poloha klapiek Y3	15	%	
Vonkajšia teplota T4	20	°C	
Poloha klapiek Y4	75	%	
Vonkajšia teplota T5	22	°C	
Poloha klapiek Y5	100	%	
Vonkajšia teplota T6	23	°C	
Poloha klapiek Y6	100	%	
Vonkajšia teplota T7	24	°C	
Poloha klapiek Y7	50	%	
Vonkajšia teplota T8	25	°C	
Poloha klapiek Y8	20	%	
Vonkajšia teplota T9	27	°C	
Poloha klapiek Y9	0	%	
Vonkajšia teplota T10	40	°C	
Poloha klapiek Y10	0	%	

VZT

Nastavenie parametrov - VZT I.

Minimálna žiadaná teplota výstup	16	°C	...
Maximálna žiadaná teplota výstup	48	°C	...
Žiadaná teplota predajňa - Leto	23	°C	...
Žiadaná teplota predajňa - Zima	21	°C	...
Minimálne otáčky ventilátorov	60	%	...
Maximálne otáčky ventilátorov	80	%	...
Min. otvorenie klapiek prívod a odvod	0	%	...
Manuálne nastavenie vonk. klapiek	10	%	...
Teplota superlimitácie - VYP	-2	°C	...
Teplota superlimitácie - ZAP	-8	°C	...
Krátkodobé prevetranie - Trvanie	60	min	...
Konštanta pre povel rekuperátora	7		...
Teplota vzduchu na prívide VZT I. pre otvorenie klapky OZ	23	°C	...
Teplota vzduchu na prívide VZT I. pre zatvorenie klapky OZ	25	°C	...


Predajňa CO

Nastavenie parametrov - Predajňa

Žiadaná hodnota CO pre spustenie vetrania	1 300	ppm	...
Hysterézia CO pre vetranie	50	ppm	...

Dverné Clony

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie dverných clôn.

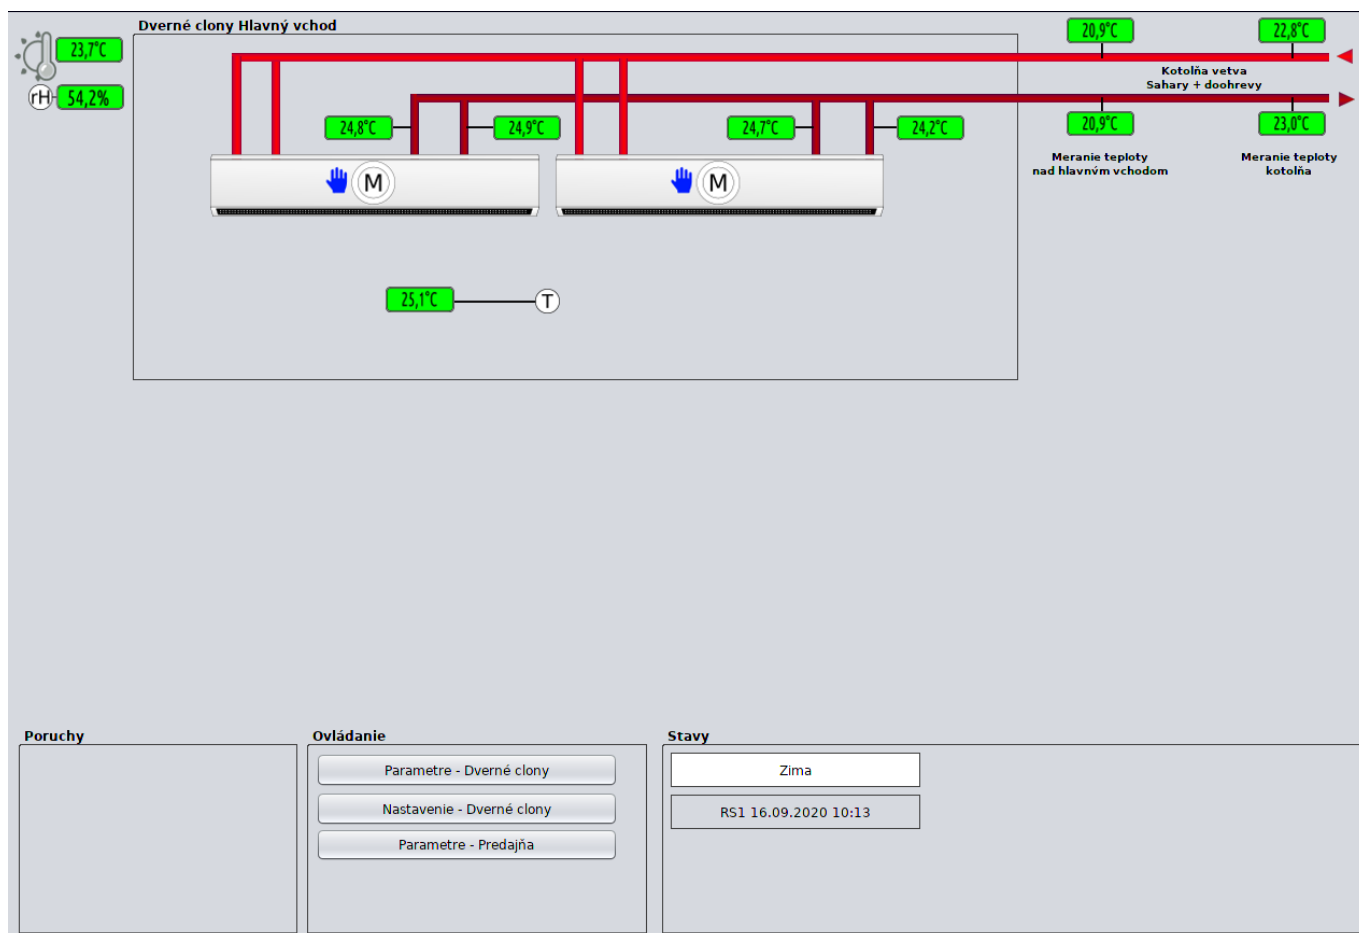

Parametre - Dverné clony

Nastavenie parametrov - Dverných clôn

Vonkajšia teplota zapnutia dverných clôn °C ...



Žiadana teplota v priestore vchodu °C ...

Zapísať zmeny Zrušiť

Nastavenie - Dverné clony

  Nastavenie param... - Dverných clôn   

Vonkajšia teplota T1	-10	°C	
Výkon clony Y1	90	%	
Vonkajšia teplota T2	5	°C	
Výkon clony Y2	80	%	
Vonkajšia teplota T3	10	°C	
Výkon clony Y3	70	%	
Vonkajšia teplota T4	18	°C	
Výkon clony Y4	65	%	
Vonkajšia teplota T5	20	°C	
Výkon clony Y5	0	%	
Vonkajšia teplota T6	22	°C	
Výkon clony Y6	0	%	
Vonkajšia teplota T7	24	°C	
Výkon clony Y7	50	%	
Vonkajšia teplota T8	25	°C	
Výkon clony Y8	60	%	
Vonkajšia teplota T9	26	°C	
Výkon clony Y9	70	%	
Vonkajšia teplota T10	28	°C	
Výkon clony Y10	90	%	

Parametre - Predajňa



Nastavenie parametrov - Predajňa

Žiadaná hodnota CO pre spustenie vetrania ppm ...


Hysterézia CO pre vetranie ppm ...

Doohrevy

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie doohrevov.

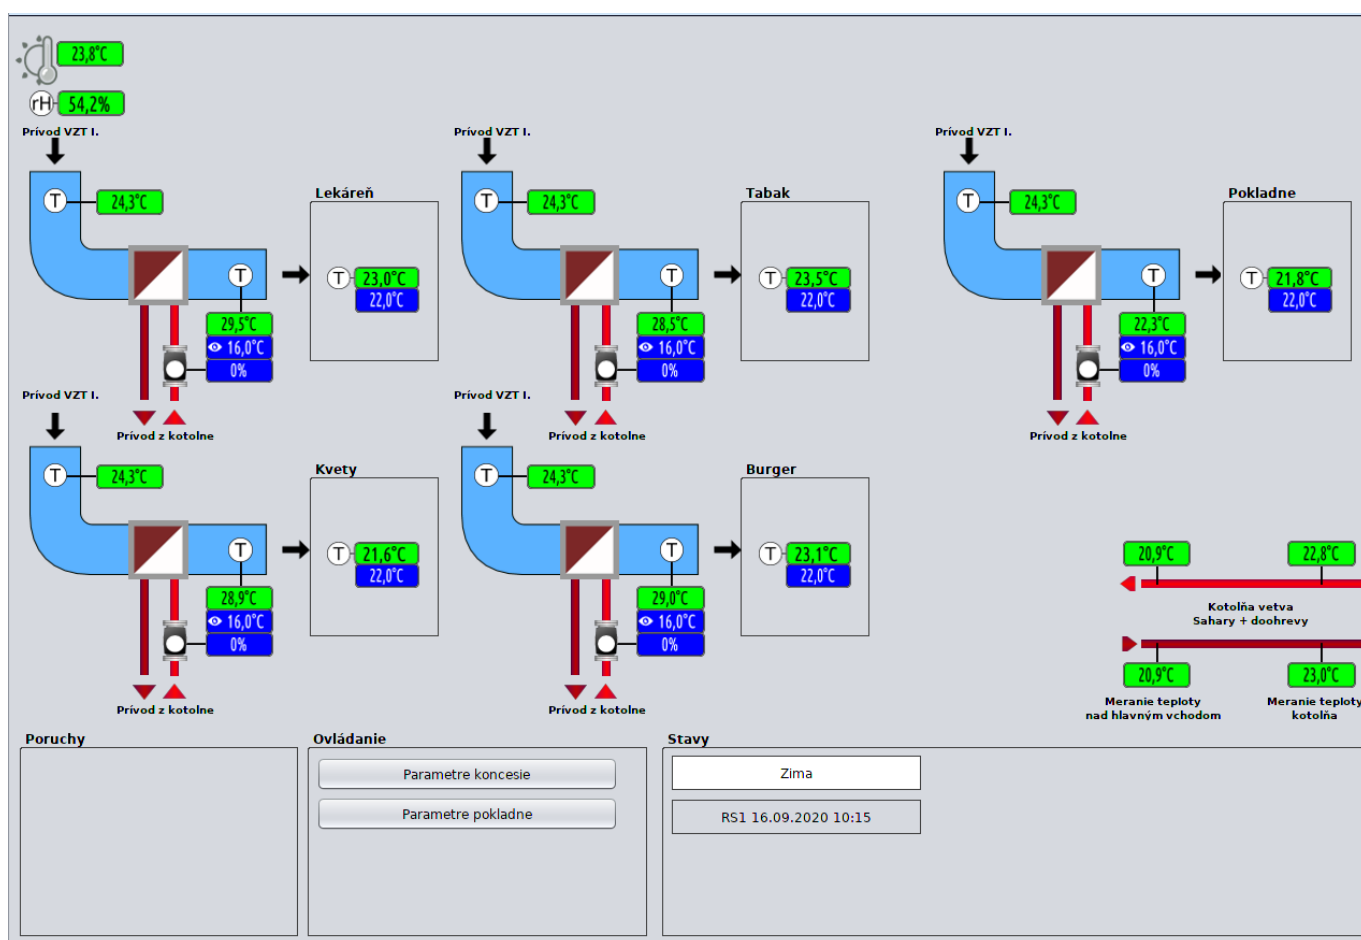

Parametre Koncesie

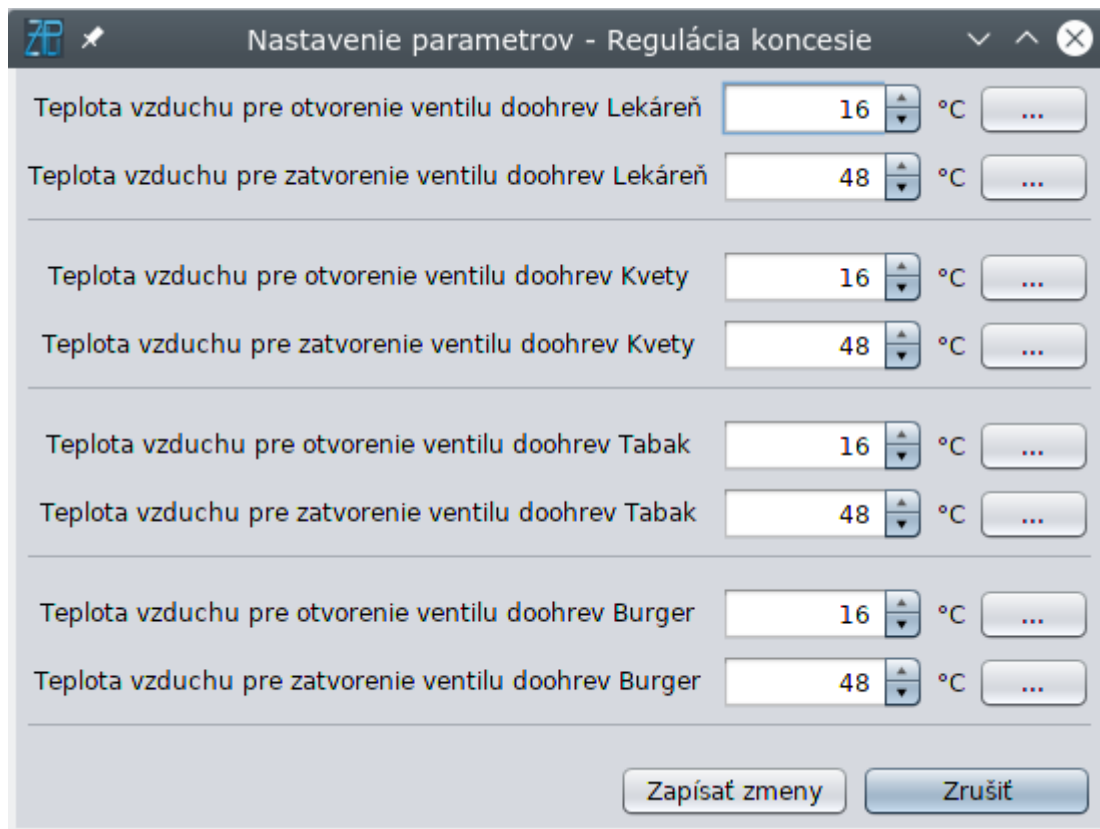

Nastavenie parametrov - Regulácia koncesie

Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Lekáreň 16 °C ...

Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Lekáreň 48 °C ...

Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Kvety 16 °C ...

Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Kvety 48 °C ...

Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Tabak 16 °C ...


Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Tabak 48 °C ...

Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Burger 16 °C ...

Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Burger 48 °C ...

Zapísať zmeny Zrušiť

Parametre Pokladne

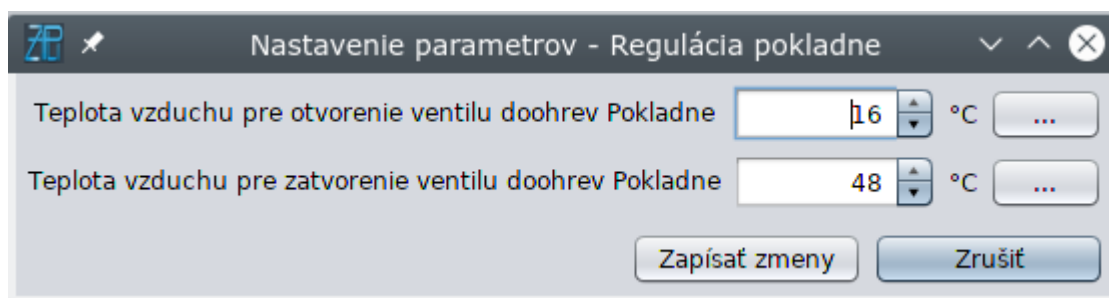

Nastavenie parametrov - Regulácia pokladne


Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Pokladne 16 °C ...

Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Pokladne 48 °C ...

Zapísať zmeny Zrušiť


Priestor OZ

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie priestoru OZ.

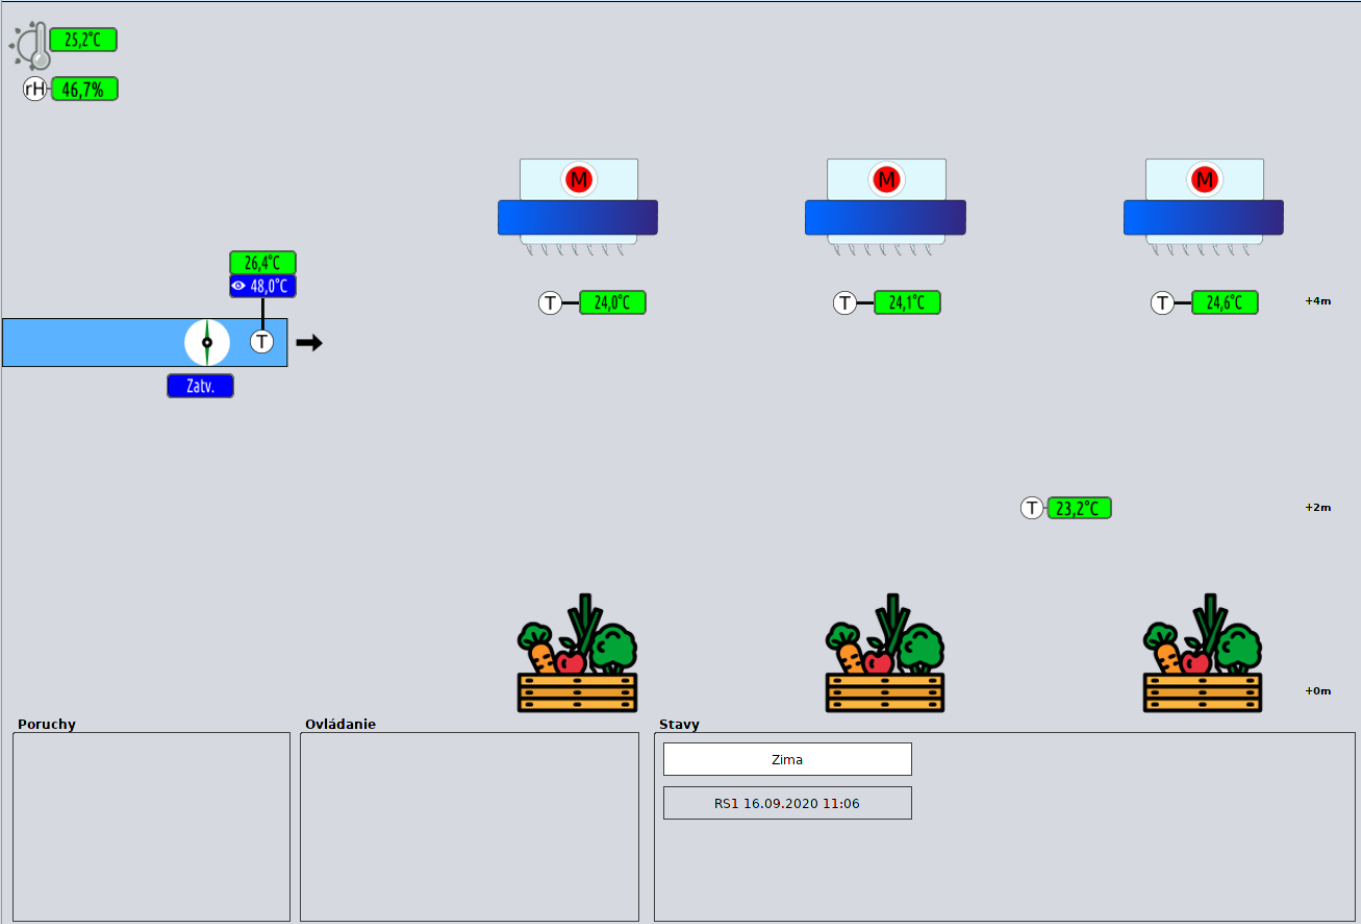

Sahary

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie priestoru sahár.

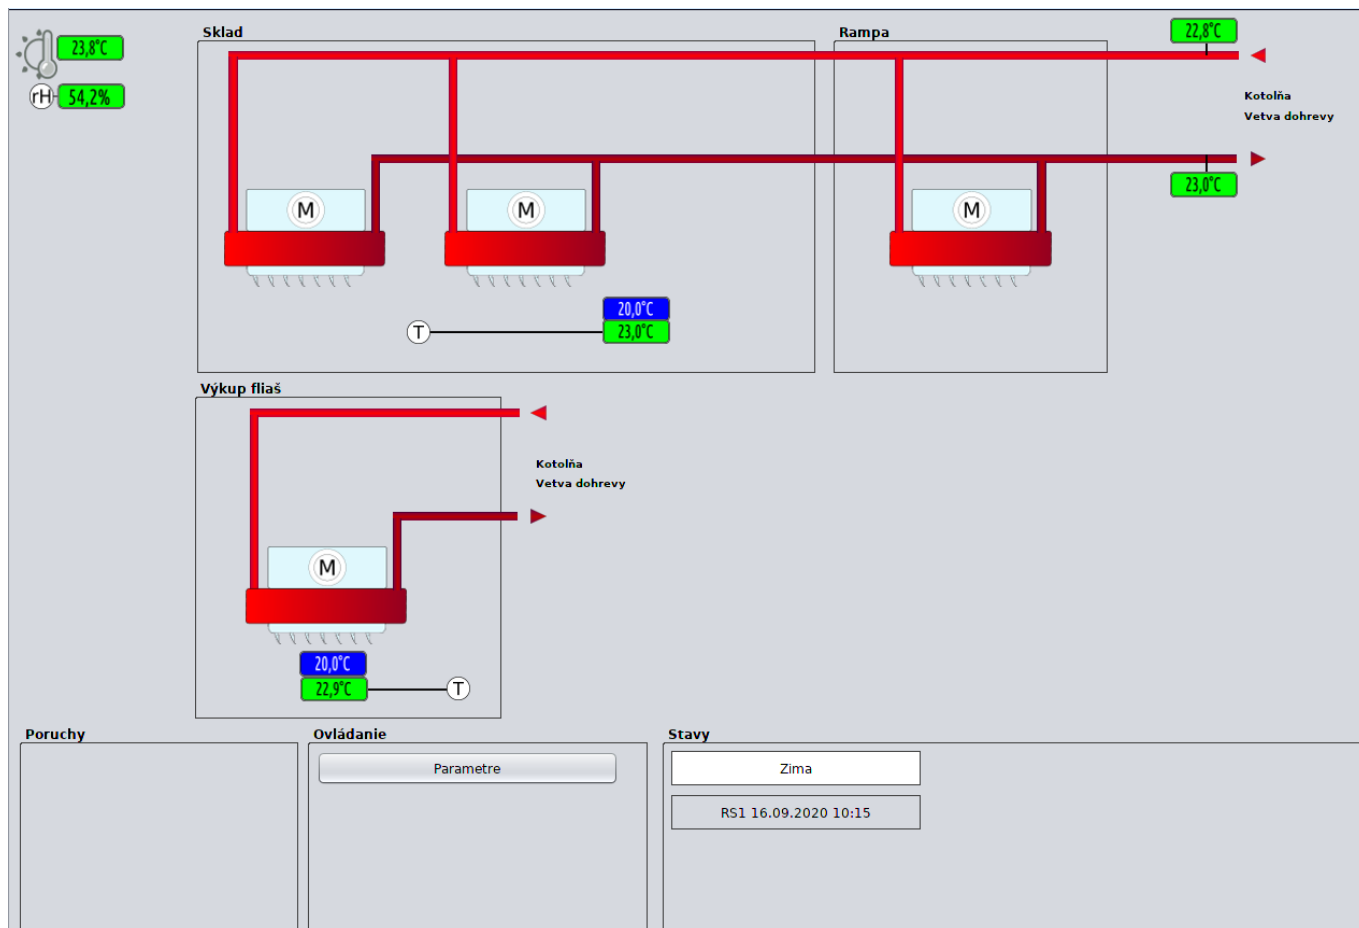


Parametre

The screenshot shows the 'Nastavenie parametrov - Sahary' (Parameter Settings - Sahary) window. It contains two main sections: **Sahary M31 až M34** and **Výkup fliaš**. In the 'Sahary M31 až M34' section, the 'Žiadaná teplota priestor' (Room temperature) is set to 20°C, and the 'Hysterézia žiadanej teploty priestoru' (Room temperature hysteresis) is set to 0.2°C. In the 'Výkup fliaš' section, the 'Teplota priestoru pre zapnutie sahary' (Room temperature for turning on Sahary) is set to 18°C, and the 'Teplota priestoru pre vypnutie sahary' (Room temperature for turning off Sahary) is set to 19°C. At the bottom of the window are two buttons: 'Zapísať zmeny' (Save changes) and 'Zrušiť' (Cancel).

Odťahové ventilátory

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie priestoru odťahových ventilátorov.

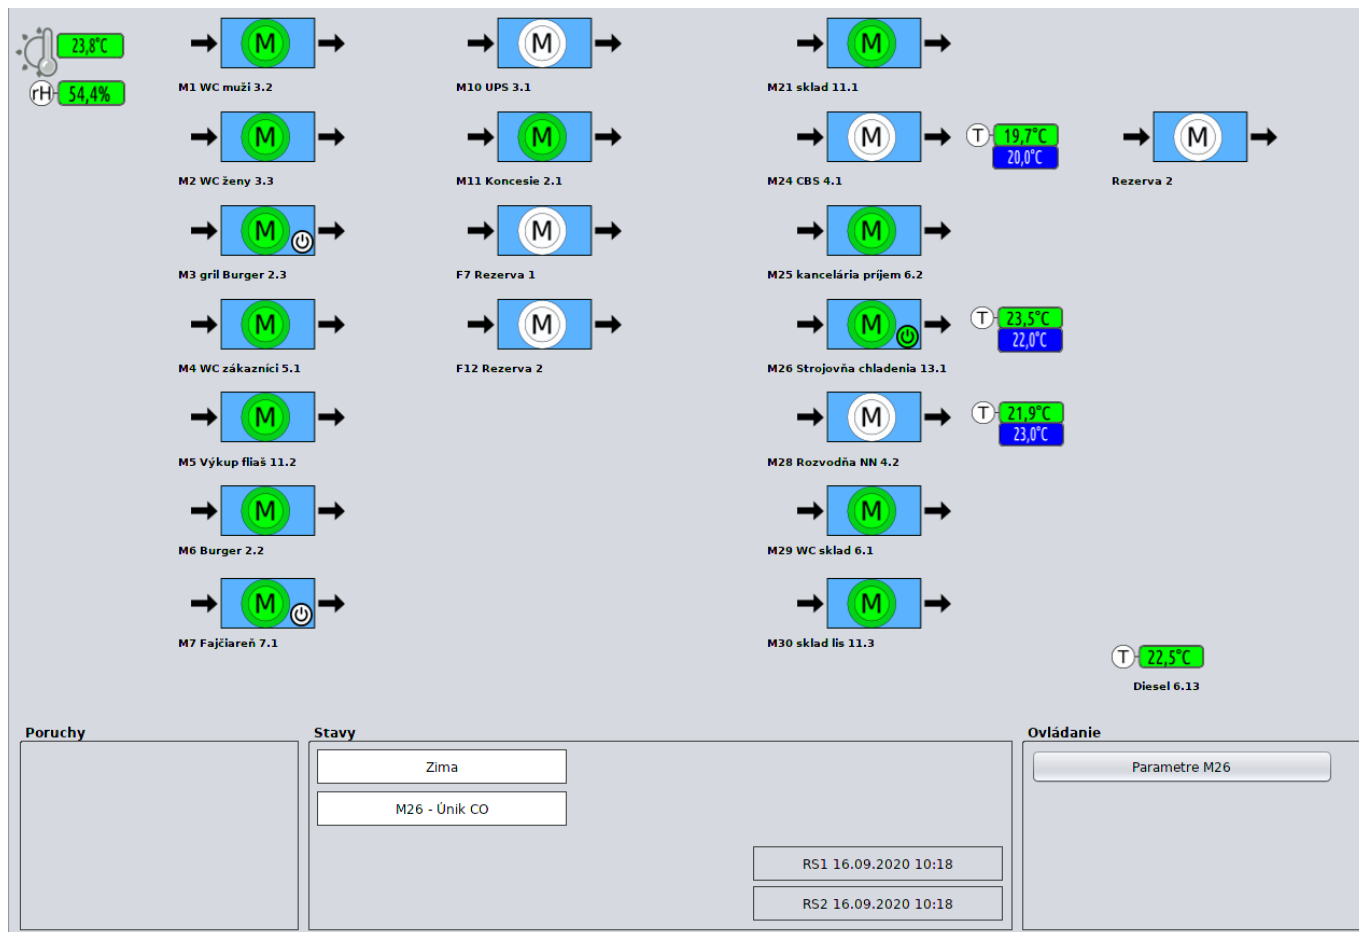

Parametre M26

Nastavenie parametrov M26

Žiadná teplota miestnosti Strojovňa chladienia °C ...

Maximálna vonkajšia teplota odvetrania Strojovne chladienia °C ...

Zapísať zmeny Zrušiť

From:

<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:hlohovec_tecnologia_prehľad

Last update: 2020/09/17 11:41

