

Prehľad technologických obrazoviek

Indikačný panel poruchovej signalizácie

Zobrazuje stav Indikačného panelu poruchovej signalizácie MBT a ovládanie režimov Leto/Zima, prevetranie VZT, Dverné clony a režimu nočná.

Kaufland Hlohovec

MBT Indikačný panel poruchovej signalizácie

☐ Chladenie PRIO I. porucha	☒ Núdzové osvetlenie pripravené	☐ Rozhlasová ústredňa porucha
☐ Chladenie PRIO II. porucha	☐ Núdzové osvetlenie batériový chod	☐ Tech. miestnosť 3.10 porucha klimatizácie
☐ Strojovňa chladenia únik CO	☐ Vetracie porucha	☐ Mraziarne porucha ohrevu podlahy
☐ Odvetranie strojovne ručne	☐ Sprinkler hasenie	☐ VZT porucha
☐ Trafostanica porucha	☐ Sprinkler porucha	☐ Kotelňa porucha
☐ Rozvážače elektro porucha	☐ Nádrž SHZ nízka hladina	
☐ Dieselagregát chod	☐ Mraziarne núdzové volanie	
☐ Dieselagregát porucha	☐ WC invalidov núdzové volanie	
☐ El. Zabezpečovací systém porucha	☐ Automat flaše porucha	
☐ Núdzové osvetlenie porucha	☐ Osvetlenie ručne zapnuté	

☐ Kúrenie zapnuté


☐ Prevetrávanie VZT

☐ Dverné clony

☐ Režim nočná

Kotolňa

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie Kotolne
toto je nový riadok

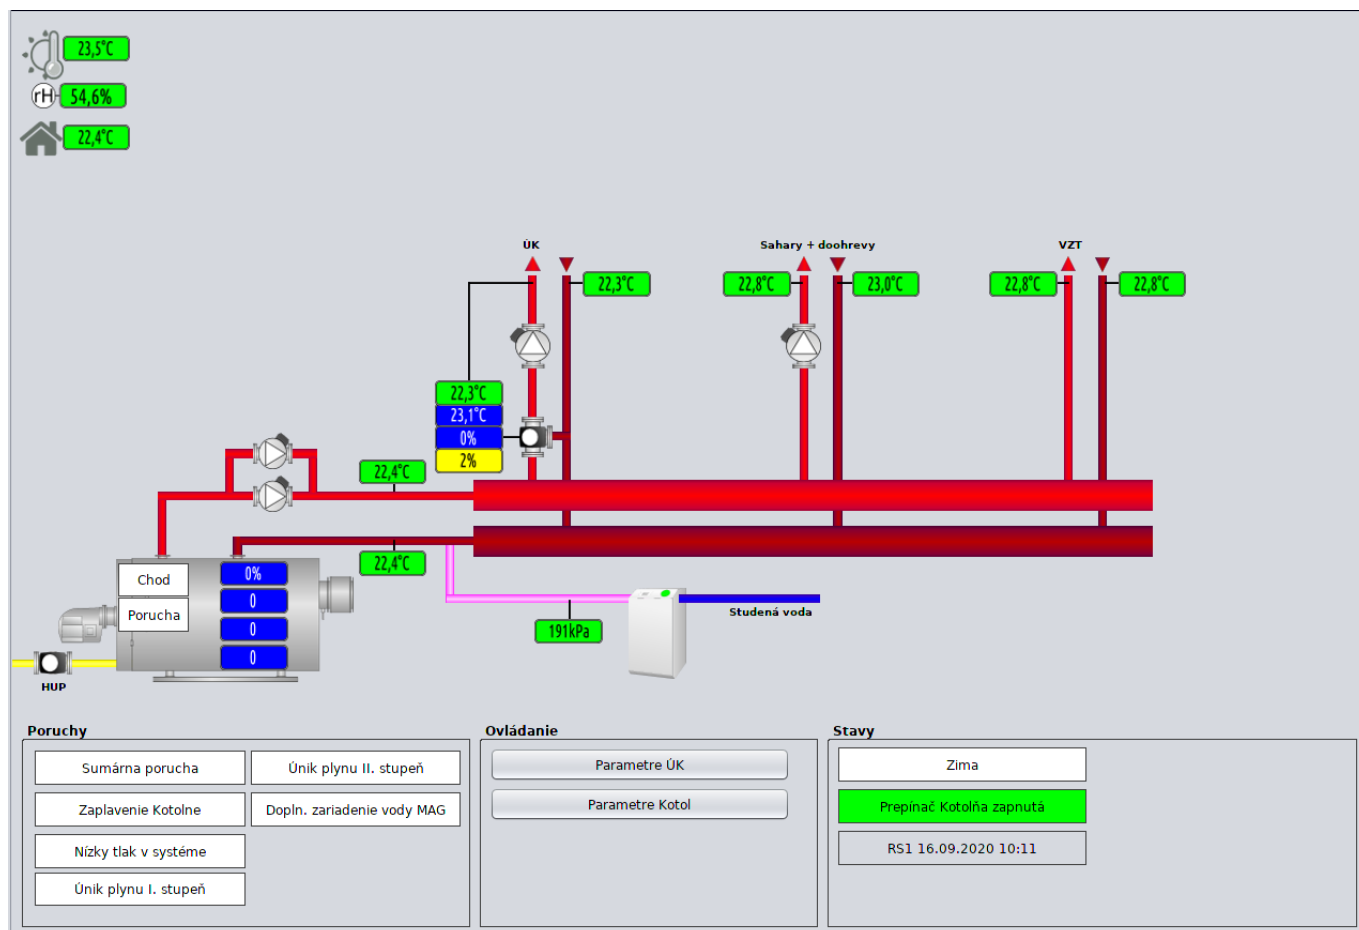

Parametre ÚK

  Nastavenie parametrov - ÚK I.   

Ekvitermická krivka

návrh. vonkajšia teplota "nižšia" [x1] °C   

telota ÚK pri nižšej vonkajšej teplote [y1] °C   

návrh. vonkajšia teplota "vyššia" [x2] °C   

telota ÚK pri vyššej vonkajšej teplote [y2] °C   

Horné obmedzenie ekvitermickej krivky °C   

Dolné obmedzenie ekvitermickej krivky °C   

Posun žiadanej teploty pri útlme °C   

Zapísať zmeny

Zrušiť

Parametre Kotol

  Nastavenie parametrov - Kotla   

Ekvitermická krivka

návrh. vonkajšia teplota 'nižšia' [x1] °C  

telota ÚK pri nižšej vonkajšej teplote [y1] °C  

návrh. vonkajšia teplota 'vyššia' [x2] °C  

telota ÚK pri vyššej vonkajšej teplote [y2] °C  

Horné obmedzenie ekvitermickej krivky °C  

Dolné obmedzenie ekvitermickej krivky °C  


Žiadaná teplota v priestore (fiktívna) °C  

Zapísať zmeny

Zrušiť

VZT I.

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie VZT I.

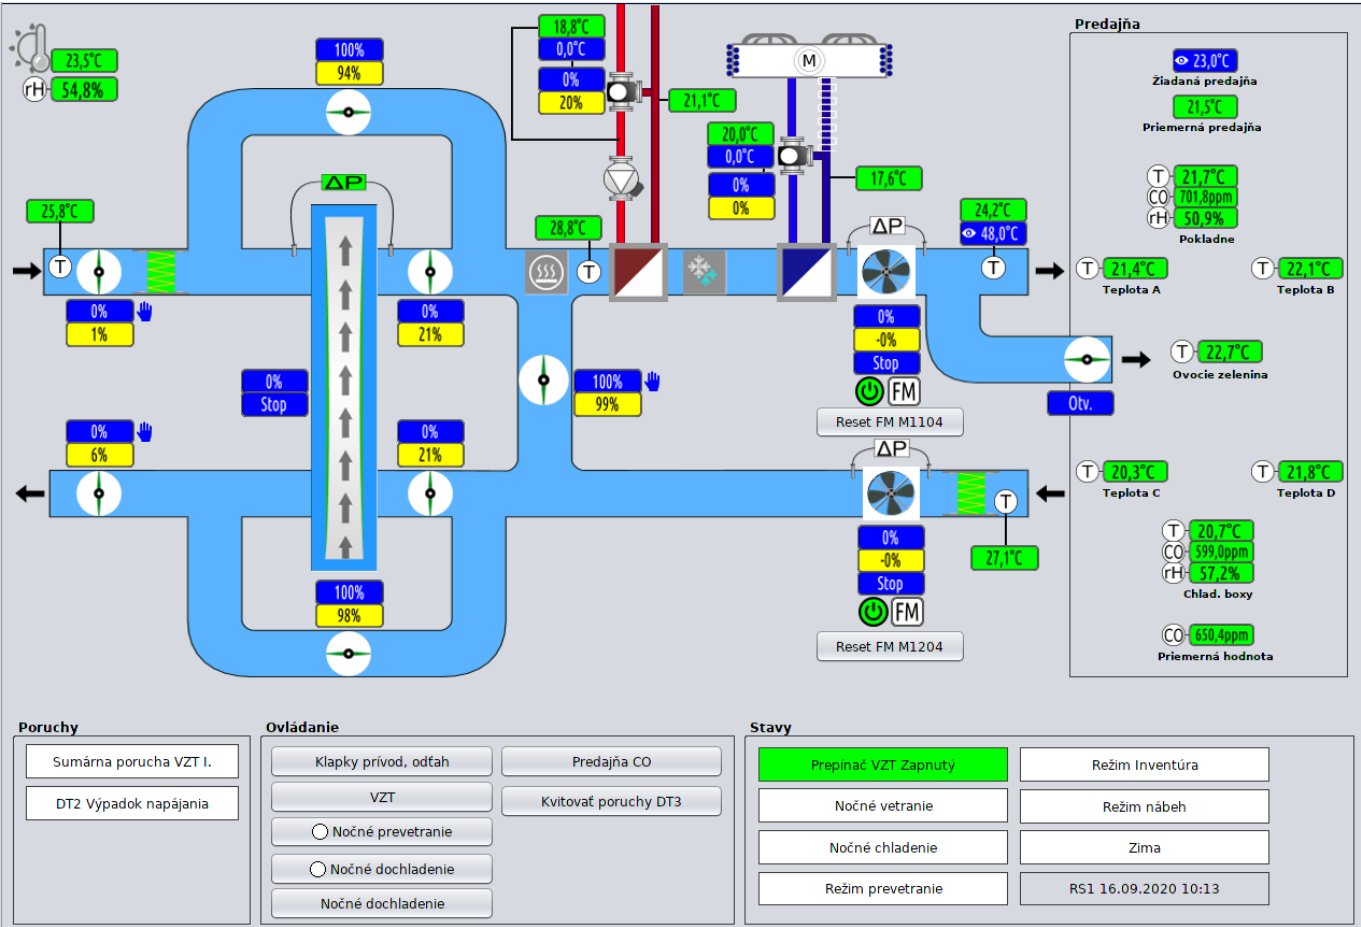

Klapky prívod, odťah

  Nastavenie parametrov - VZT I.   

Vonkajšia teplota T1	-10	 	°C	
Poloha klapiek Y1	0	 	%	
Vonkajšia teplota T2	5	 	°C	
Poloha klapiek Y2	10	 	%	
Vonkajšia teplota T3	5	 	°C	
Poloha klapiek Y3	15	 	%	
Vonkajšia teplota T4	20	 	°C	
Poloha klapiek Y4	75	 	%	
Vonkajšia teplota T5	22	 	°C	
Poloha klapiek Y5	100	 	%	
Vonkajšia teplota T6	23	 	°C	
Poloha klapiek Y6	100	 	%	
Vonkajšia teplota T7	24	 	°C	
Poloha klapiek Y7	50	 	%	
Vonkajšia teplota T8	25	 	°C	
Poloha klapiek Y8	20	 	%	
Vonkajšia teplota T9	27	 	°C	
Poloha klapiek Y9	0	 	%	
Vonkajšia teplota T10	40	 	°C	
Poloha klapiek Y10	0	 	%	

VZT

 Nastavenie parametrov - VZT I.

Minimálna žiadaná teplota výstup	16	°C	...
Maximálna žiadaná teplota výstup	48	°C	...
Žiadaná teplota predajňa - Leto	23	°C	...
Žiadaná teplota predajňa - Zima	21	°C	...
Minimálne otáčky ventilátorov	60	%	...
Maximálne otáčky ventilátorov	80	%	...
Min. otvorenie klapiek prívod a odvod	0	%	...
Manuálne nastavenie vonk. klapiek	10	%	...
Teplota superlimitácie - VYP	-2	°C	...
Teplota superlimitácie - ZAP	-8	°C	...
Krátkodobé prevetrávanie - Trvanie	60	min	...
Konštanta pre povel rekuperátora	7		...
Teplota vzduchu na prívode VZT I. pre otvorenie klapky OZ	23	°C	...
Teplota vzduchu na prívode VZT I. pre zatvorenie klapky OZ	25	°C	...
			Zapísať zmeny Zrušiť


Predajňa CO

 Nastavenie parametrov - Predajňa

Žiadaná hodnota CO pre spustenie vetrania	1 300	ppm	...
Hysterézia CO pre vetranie	50	ppm	...
			Zapísať zmeny Zrušiť

Dverné Clony

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie dverných clôn.

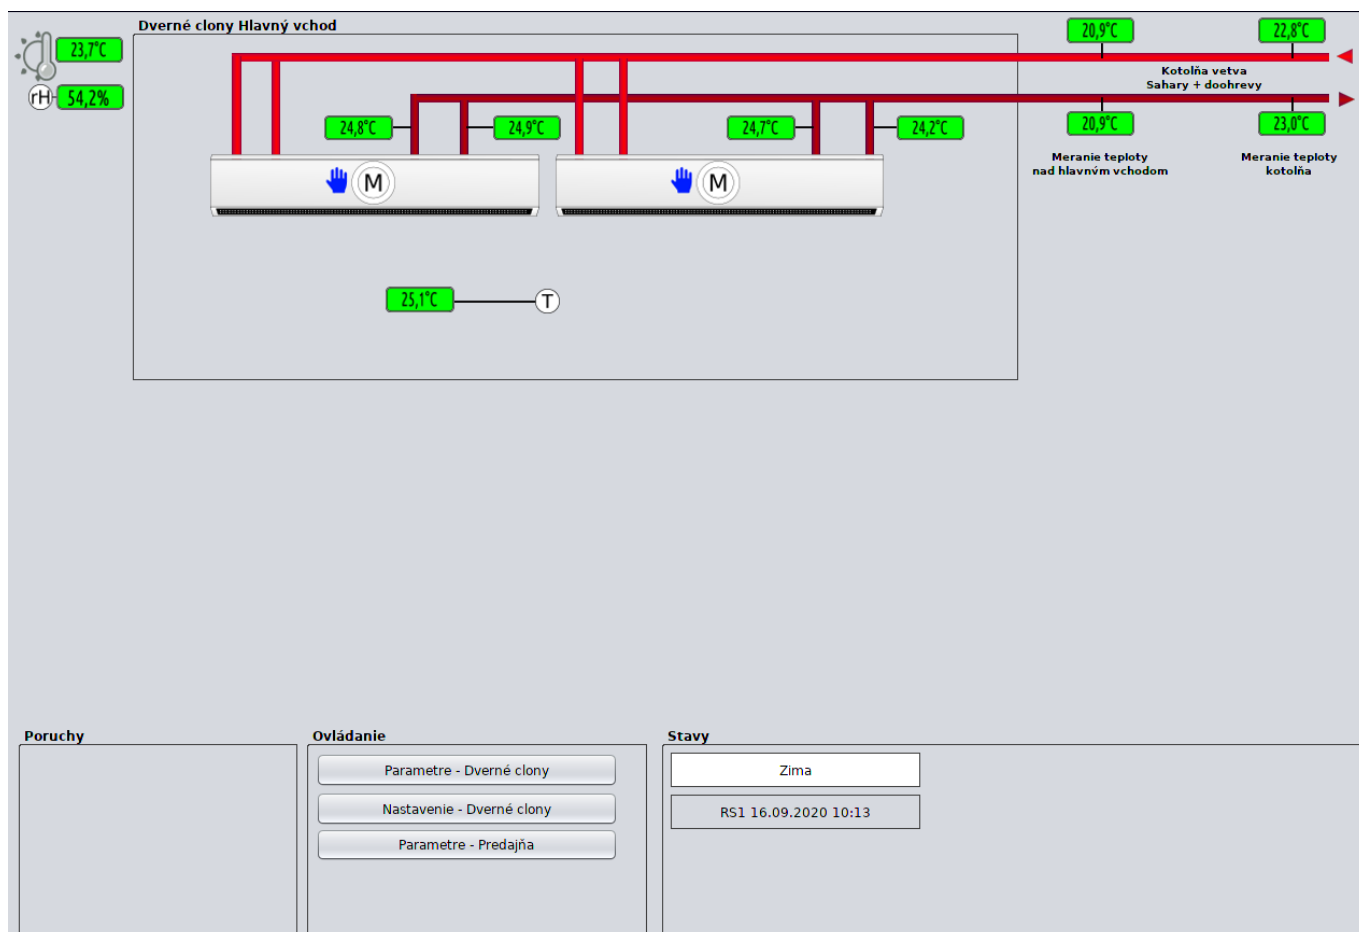

Parametre - Dverné clony

The screenshot shows the 'Nastavenie parametrov - Dverných clôn' (Door Clone Parameter Settings) dialog box. It contains two input fields for temperature settings and two buttons at the bottom.

Parameters:

- Vonkajšia teplota zapnutia dverných clôn: 18 °C
- Žiadana teplota v priestore vchodu: 15 °C



Buttons:

- Zapísať zmeny (Save changes)
- Zrušiť (Cancel)

Nastavenie - Dverné clony

  Nastavenie param... - Dverných clôn   

Vonkajšia teplota T1	-10	 	°C	
Výkon clony Y1	90	 	%	
Vonkajšia teplota T2	5	 	°C	
Výkon clony Y2	80	 	%	
Vonkajšia teplota T3	10	 	°C	
Výkon clony Y3	70	 	%	
Vonkajšia teplota T4	18	 	°C	
Výkon clony Y4	65	 	%	
Vonkajšia teplota T5	20	 	°C	
Výkon clony Y5	0	 	%	
Vonkajšia teplota T6	22	 	°C	
Výkon clony Y6	0	 	%	
Vonkajšia teplota T7	24	 	°C	
Výkon clony Y7	50	 	%	
Vonkajšia teplota T8	25	 	°C	
Výkon clony Y8	60	 	%	
Vonkajšia teplota T9	26	 	°C	
Výkon clony Y9	70	 	%	
Vonkajšia teplota T10	28	 	°C	
Výkon clony Y10	90	 	%	

Parametre - Predajňa

 Nastavenie parametrov - Predajňa

Žiadaná hodnota CO pre spustenie vetrania

ppm

...

Hysterézia CO pre vetranie

ppm


...

Zapísať zmeny

Zrušiť

Doohrevy

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie doohrevov.

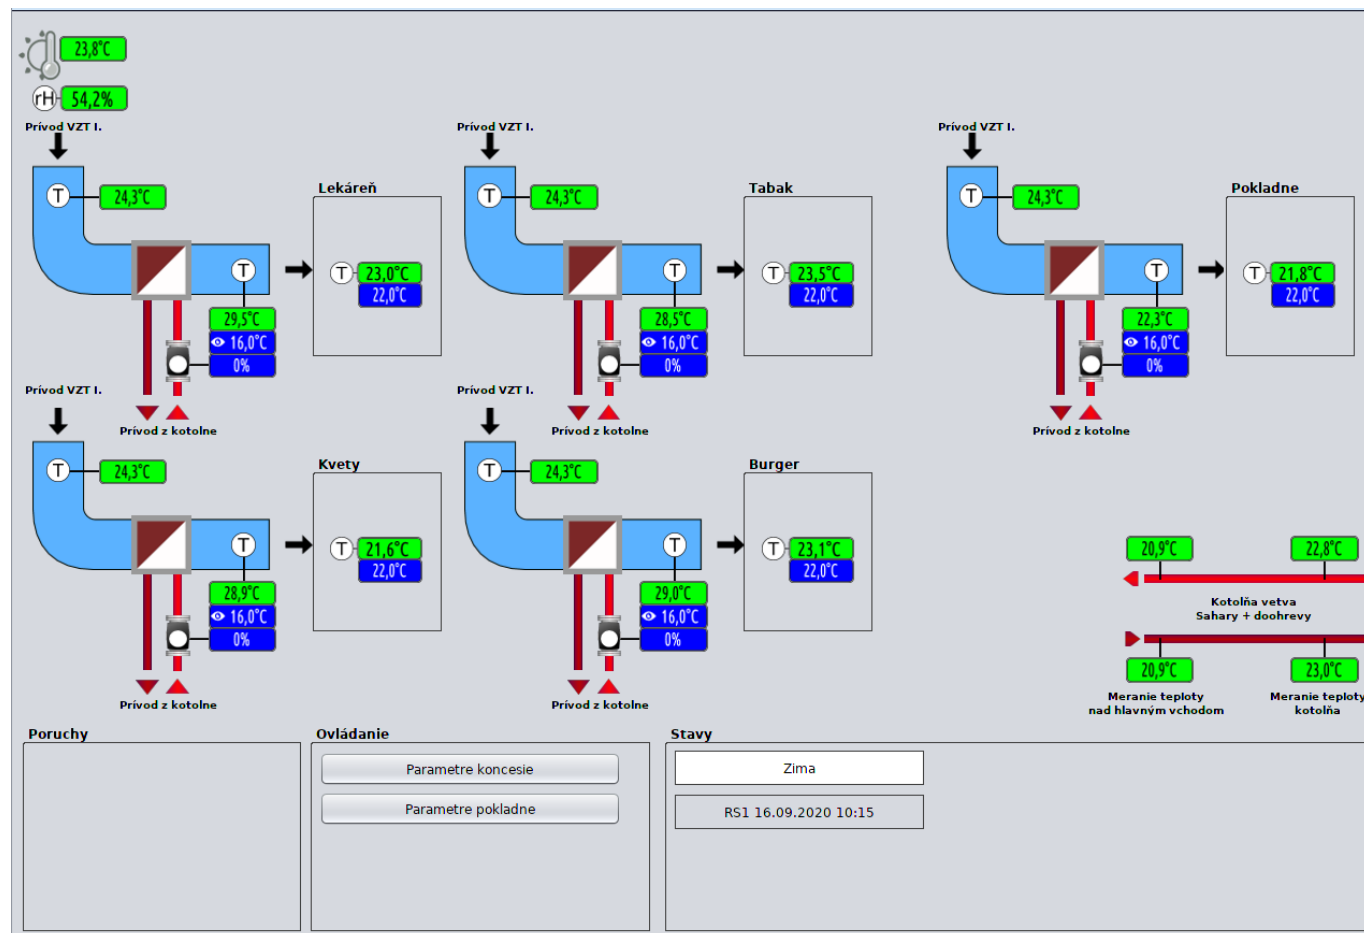

Parametre Koncesie

 Nastavenie parametrov - Regulácia koncesie

Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Lekáreň	16	°C	...
Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Lekáreň	48	°C	...
Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Kvety	16	°C	...
Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Kvety	48	°C	...
Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Tabak	16	°C	...
Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Tabak	48	°C	...
Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Burger	16	°C	...
Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Burger	48	°C	...


Parametre Pokladne

 Nastavenie parametrov - Regulácia pokladne

Teplota vzduchu pre otvorenie ventilu doohrev Pokladne	16	°C	...
Teplota vzduchu pre zatvorenie ventilu doohrev Pokladne	48	°C	...


Priestor OZ

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie priestoru OZ.

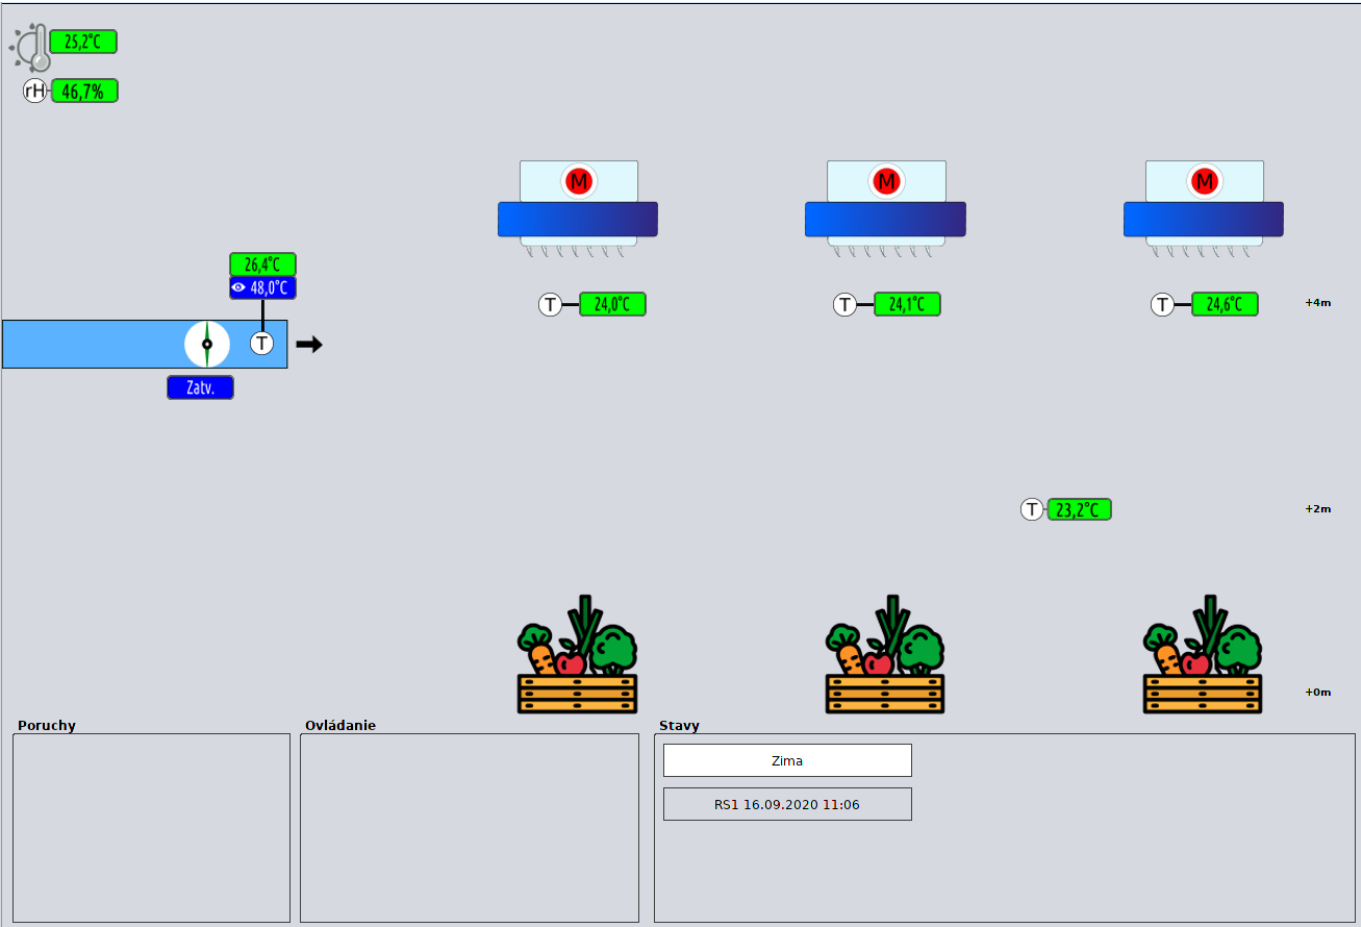

Sahary

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie priestoru sahár.

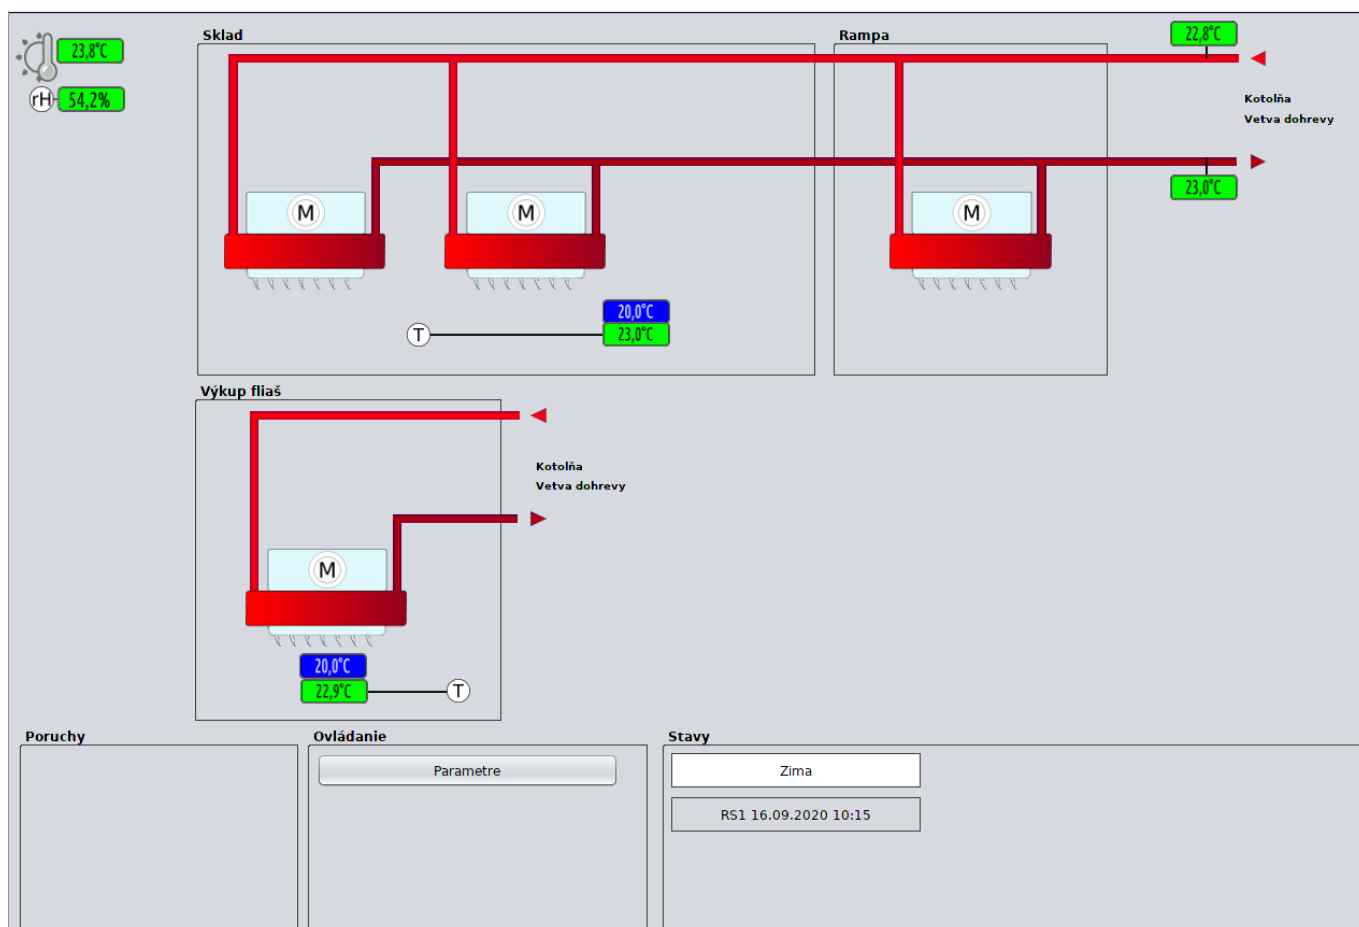

Parametre

Nastavenie parametrov - Sahary

Sahary M31 až M34

Žiadaná teplota priestor °C ...

Hysterézia žiadanej teploty priestoru °C ...


Výkup fliaš

Teplota priestoru pre zapnutie sahary °C ...

Teplota priestoru pre vypnutie sahary °C ...

Odtahové ventilátory

Zobrazuje stav a umožňuje ovládanie technológie priestoru odtahových ventilátorov.

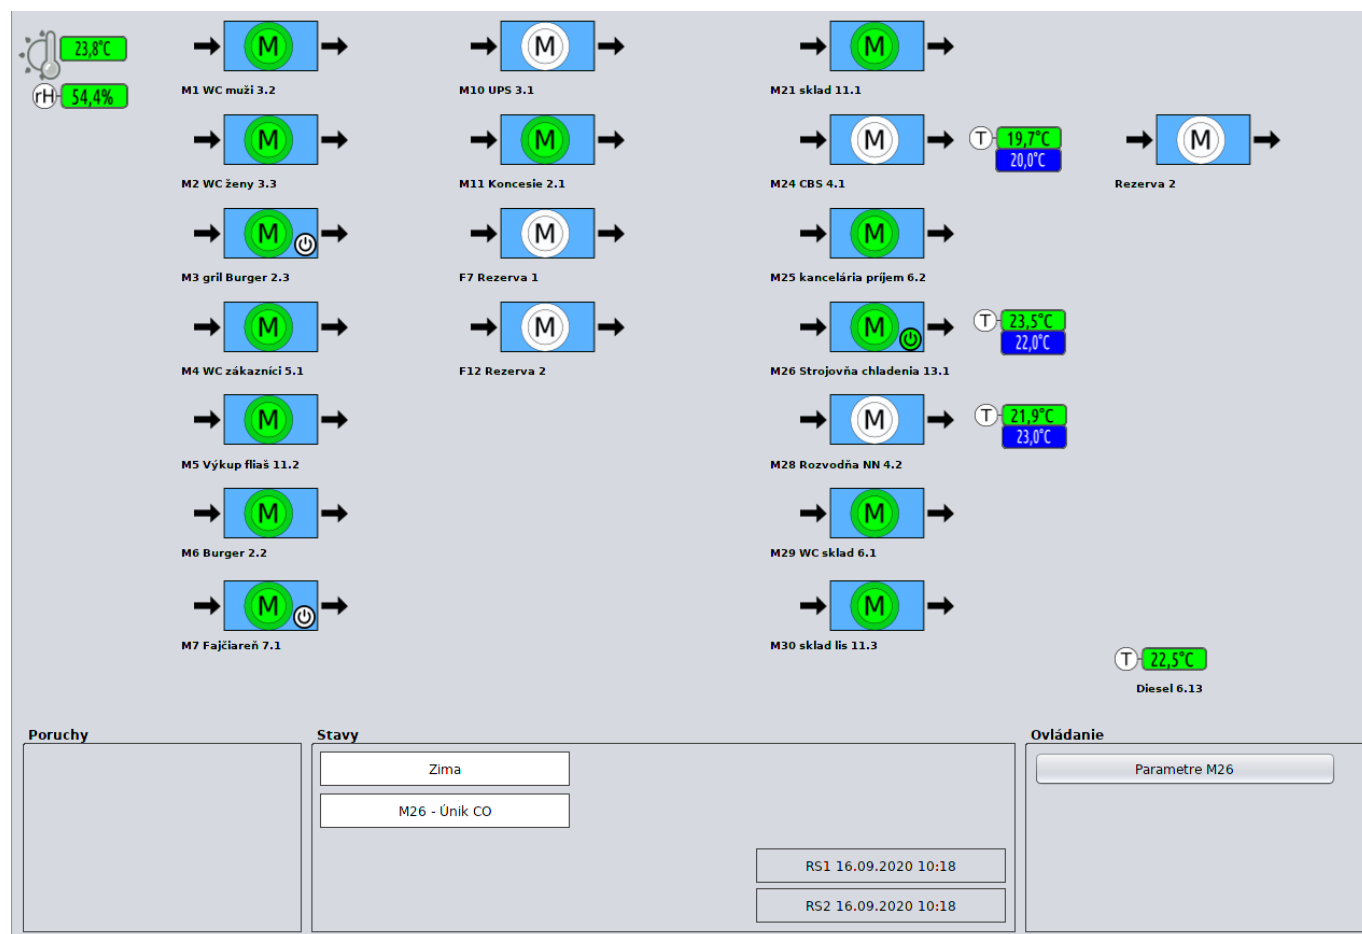

Parametre M26

Nastavenie parametrov M26

Žiadná teplota miestnosti Strojovňa chladenia °C ...

Maximálna vonkajšia teplota odvetrania Strojovne chladenia °C ...

Zapísať zmeny
 Zrušiť

From:
<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:
https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_hlohovec:hlohovec_technologia_prehľad

Last update: 2020/09/19 10:00

