

Ovládanie krok za krokom

Zapnite napájanie ovládacieho systému krokového motora



Ak svieti porucha motora, skontrolujte nastavenie veľkosti posunu a rýchlosti krokového motora. Hodnota musí byť väčšia ako nula.

Ak je nastavenie v poriadku stlačte tlačidlo Krokový motor do základnej polohy.



Zafixujte odberové zariadenie.



Následne podľa vizuálnej informácie z kamier krokujte motor vpred až kým sa fréza nepriblíži k stene materiálu. Veľkosť posunu a rýchlosť sa nastavuje na príslušných potenciometroch.






Zapnite frézu a nastavte jej otáčky.



Začnite odoberať vzorku podľa vizuálnej informácie z kamier.

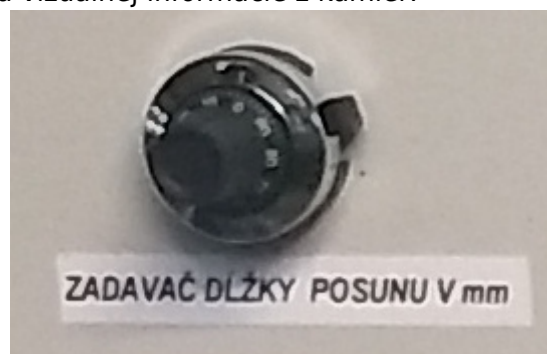



Po skončení vypnite frézu a stlačte tlačidlo Krokový motor do základnej polohy.





Permanentný odkaz:

<https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:vuje:sonda:rcinnost&rev=1602244089>

