

Inštalácia Scada klienta Zapli

Postup inštalácie

Po zlých skúsenostiach s automatickým inštalátorom (firemné počítače majú obmedzené užívateľské práva) a vznikalo veľa problémov, sme prešli na inštaláciu pomocou zip distribúcie.


Pred začiatkom si stiahnite nasledujúci súbor: (súbor je dostupný cez váš firemný intranet)

Windows 64bit:


<http://192.168.100.230/Uni-Zapli-Scada.zip>

V prípade, že potrebujete verziu pre Windows 32bit, Linux, Mac OS prosím kontaktujte Apli s.r.o.


Následne stiahnutý zip otvorte a nakopírujte adresár zapli_scada:

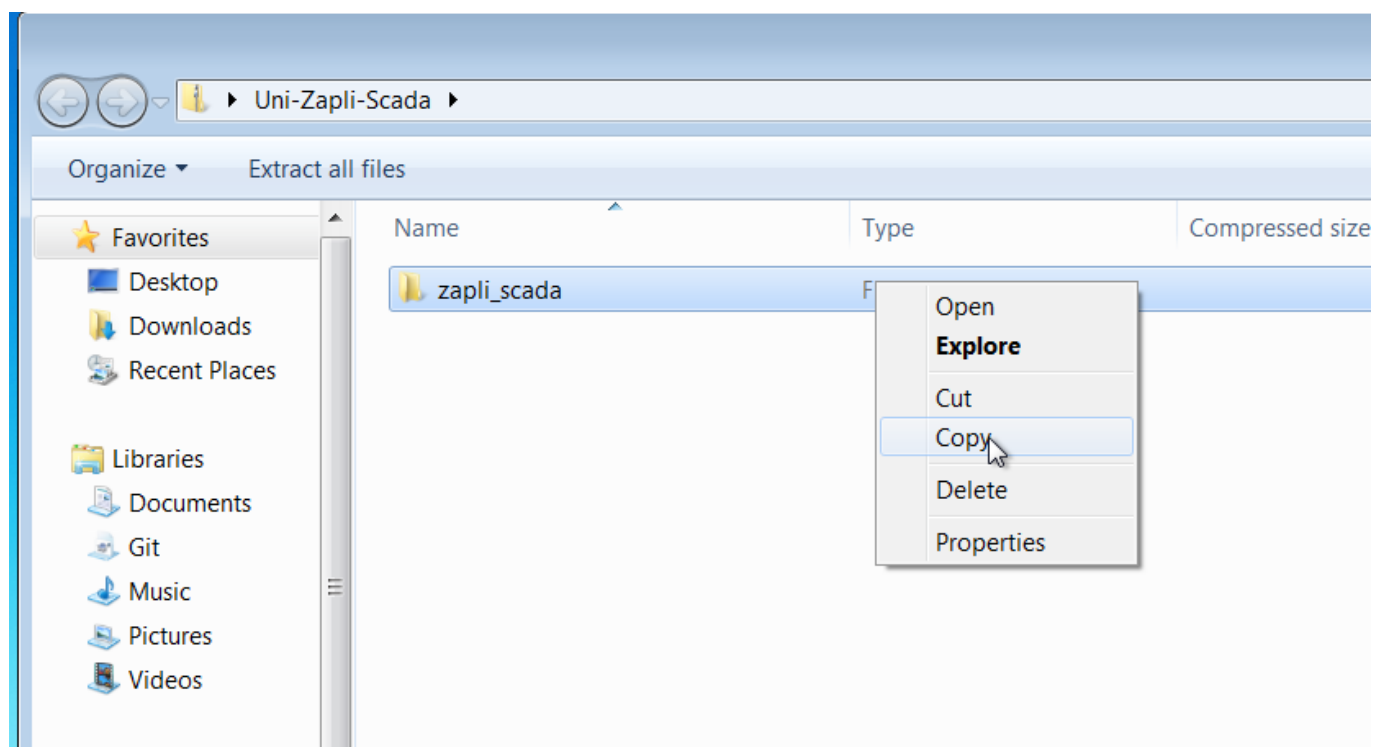

a vložte ho napríklad do vašich dokumentov.. Samozrejme môžete ho vložiť tam, kde vám to vyhovuje

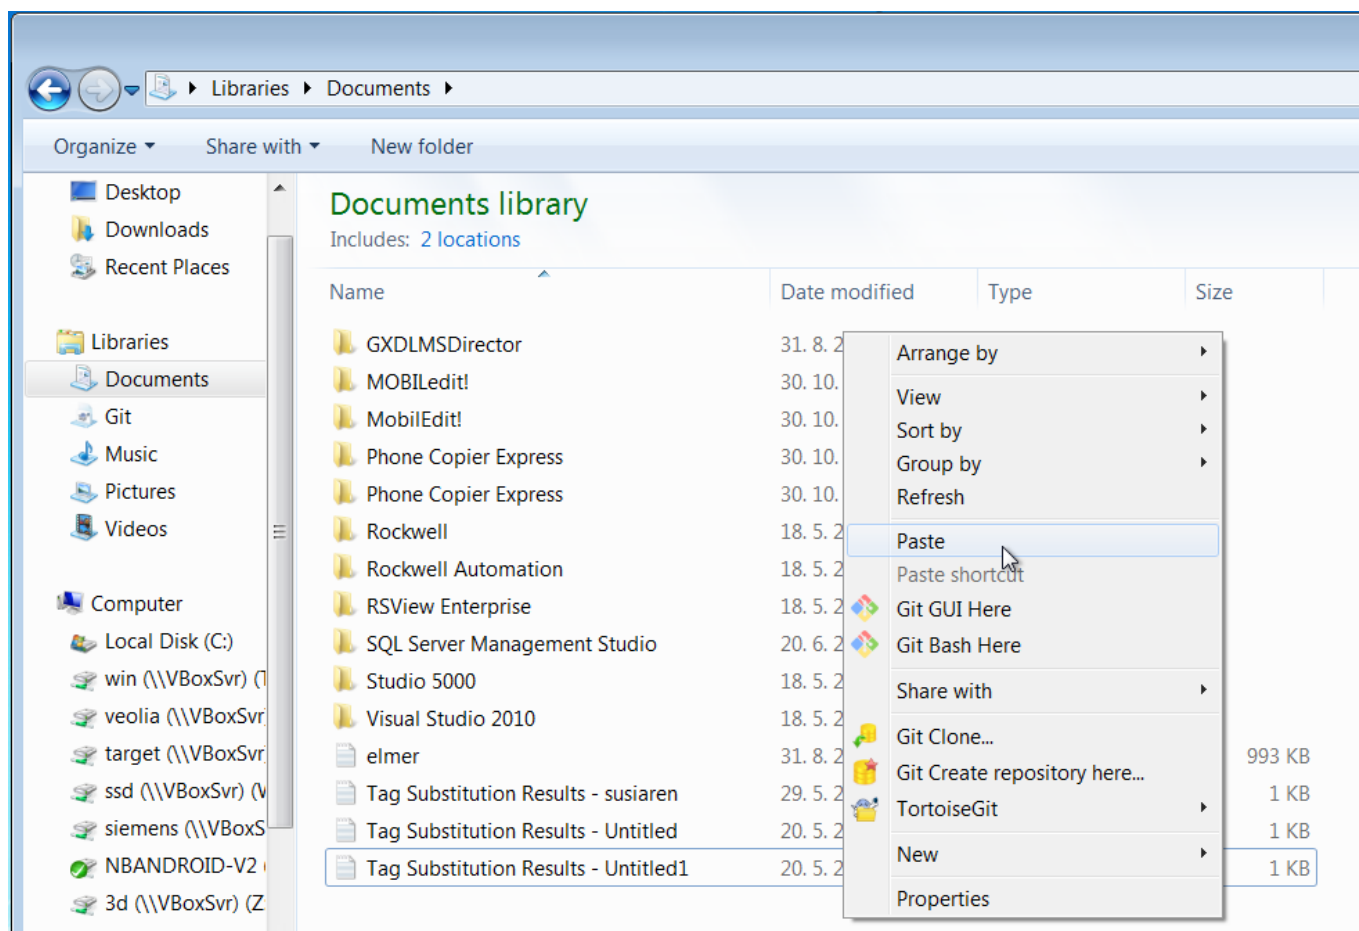


Posledným krokom je prechod do podadresára zapli_scada→bin a vytvorenie odkazu na Zapli

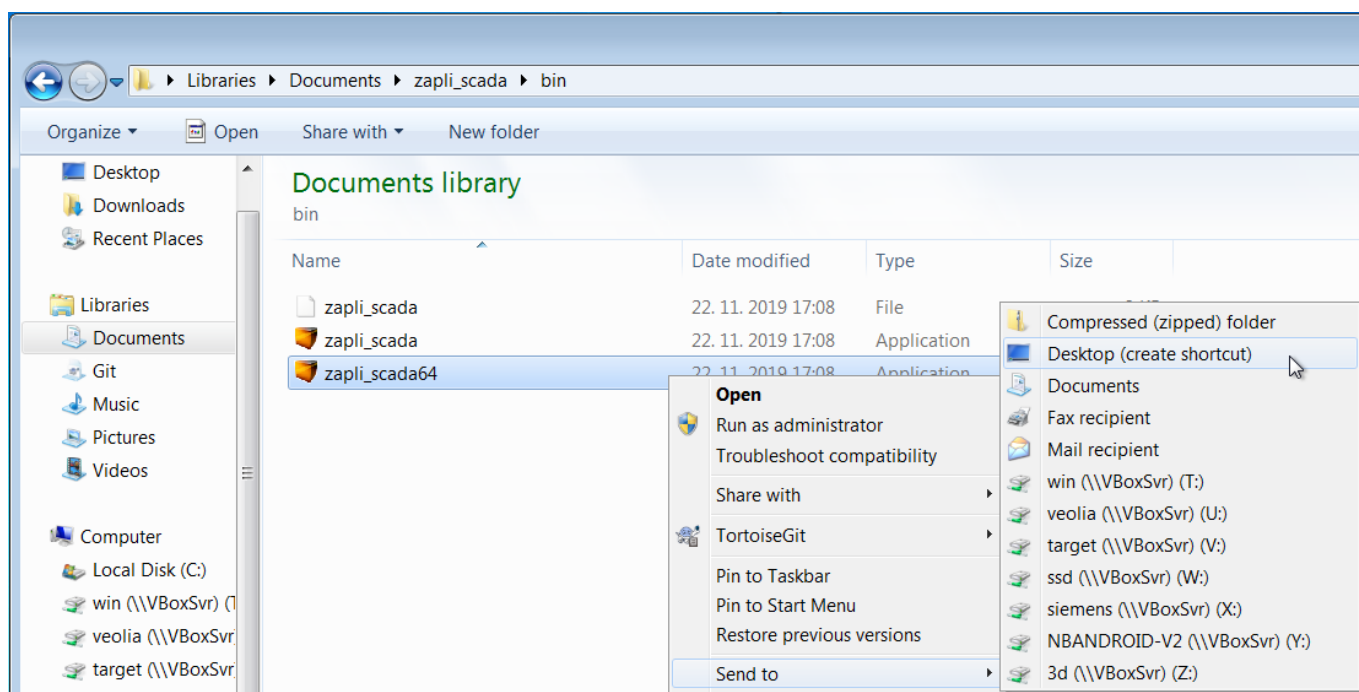

Prvé spustenie scada klienta


Nainštalovaný Scada klient je univerzálny, používajú ho všetci naši zákazníci, Preto ho je potrebné pri prvom spustení nakonfigurovať, Na to je potrebný prístup k internetu. Pri prvom spustení sa vás

aplikácia opýta na adresu inicializačného servera. Pre Novú Dubnicu je potrebné zadať <http://www.apli.sk/scada/dubnica.ini>

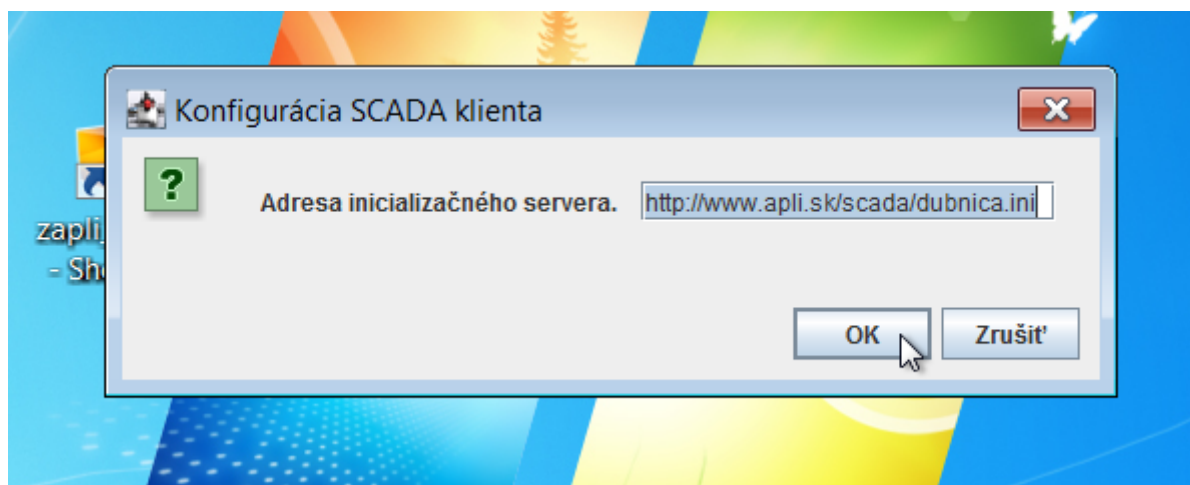

Po stlačení OK si aplikácia stiahne zašifrovanú konfiguráciu, následne sa zobrazí okno výberu Scada Servera. Vo vašom prípade vyberte

N. Dubnica

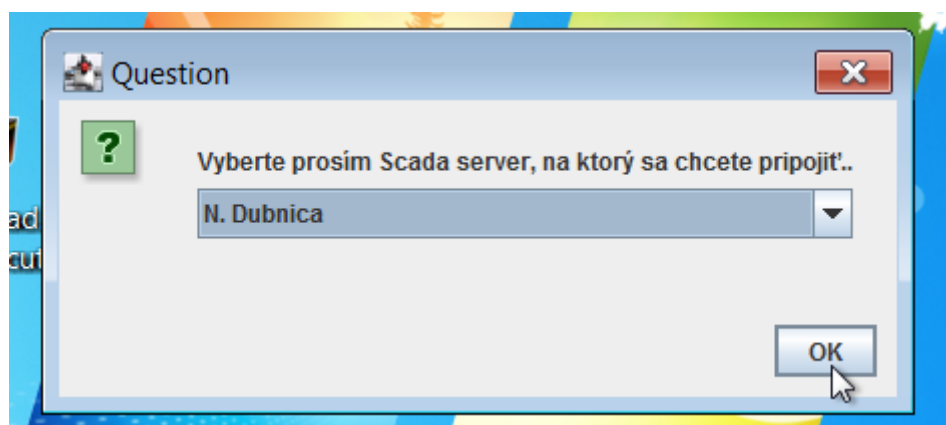


Po spustení prosím počkajte cca. 1-2 minúty a aplikáciu reštartujte. Následne je Scada klient pripravený na používanie...

Optimalizácia nastavení Scada klienta Zapli



V inštalačnej konfigurácii je Scada klient nastavený tak aby sa dal spustiť aj na počítačoch čo majú málo pamäte RAM. Ak máte aspoň 8GB RAM môžete mu pridať trochu viac pamäte, ktorú bude používať. Zníži sa tým záťaž procesora a aplikácia sa zrýchli.

Chodte do adresára zapli_scada→etc a otvorte cez WordPad súbor zapli_scada.conf (Cez NotePad nebude obsah súboru správne zalomený) a zmeňte parameter **-J-Xmx800m** na **-J-Xmx1600m** zmeny uložte a reštartujte Scada klienta. Tým ste nastavili, maximálnu veľkosť RAM, ktorú môže aplikácia používať na 1.6GB.

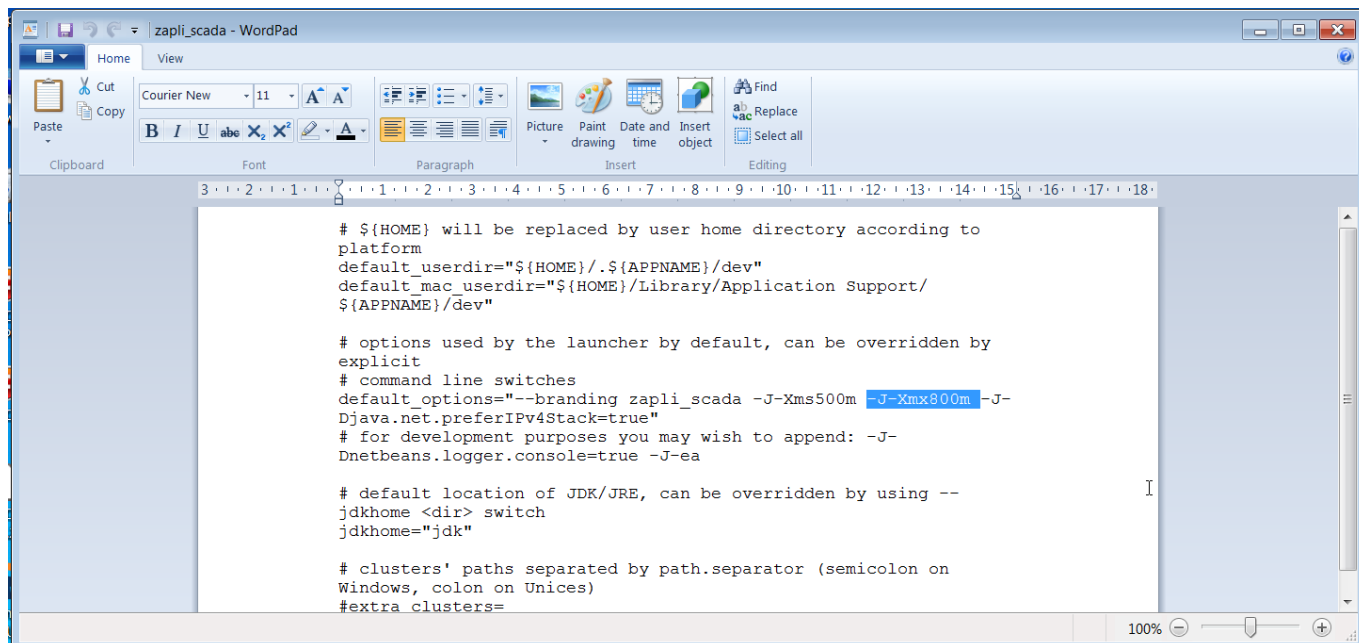

Aktuálnu veľkosť pamäte RAM, ktorú aplikácia používa si môžete zobrazíť cez menu

Zobrazenie→Panely nástrojov→Pamäť

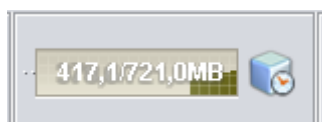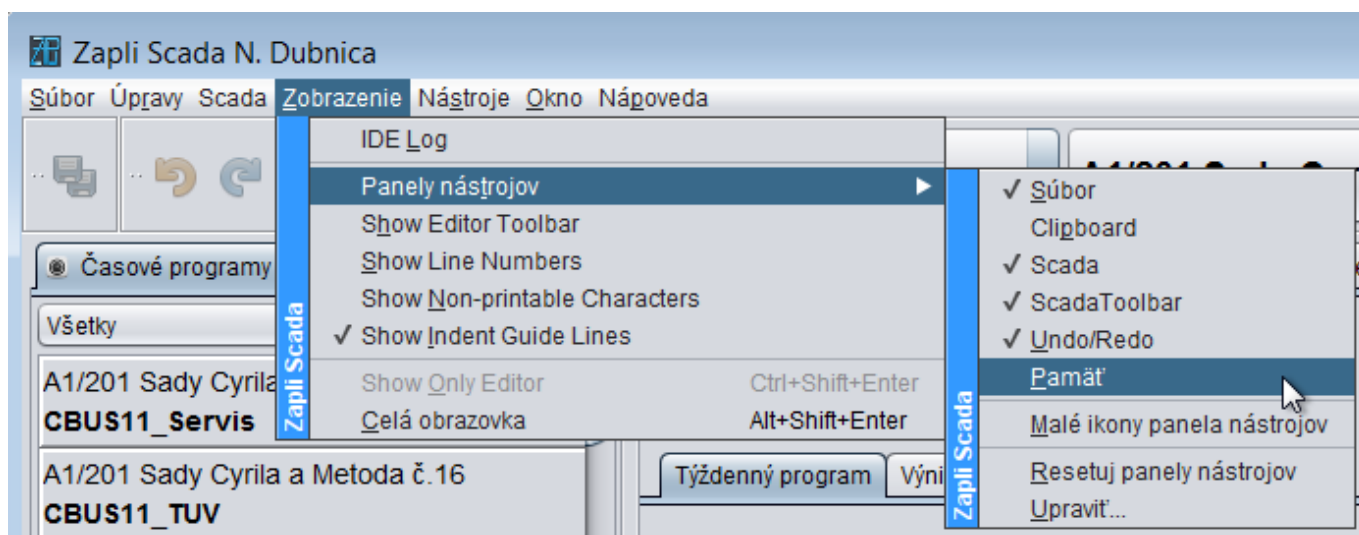

Permanentný odkaz:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli_instalacia

