



Plaváreň Petržalka Ovládanie atrakcií

Atrakcie

V hornej časti obrazovky atrakcií sa nachádza graf, ktorý zobrazuje aktuálne nastavenie časovania jednotlivých atrakcií. Vertikálna čiara zobrazuje aktuálnu pozíciu ovládania v programe.

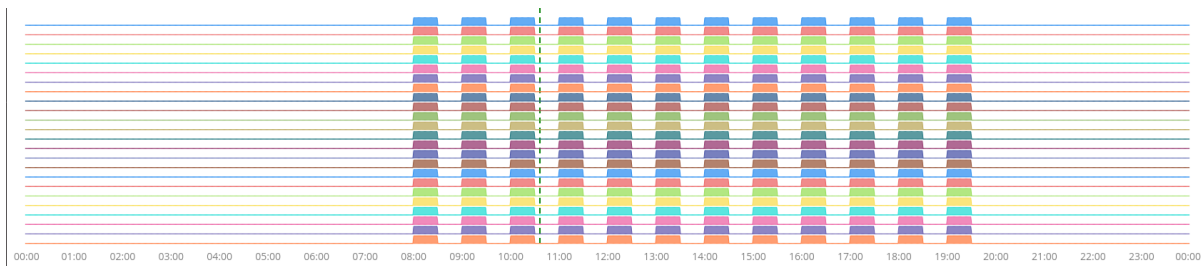


Pod grafom sa nachádza posuvník, ktorým si môžete prispôbiť veľkosť rozdelenia obrazovky..

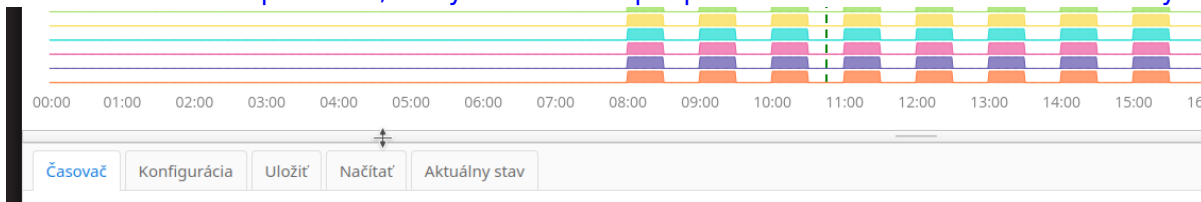


Táto aplikácia posiela príkazy do PLC podľa časového programu raz za minútu. Atrakciu prepne do módu "ručne" a nastaví zapnutie/vypnutie podľa aktuálneho kroku v programe. Ak medzi tým prepnete atrakciu cez Scada systém do iného stavu, tak v nasledujúcom kroku ho táto aplikácia zmení. Preto ak chcete riadiť atrakcie pomocou scada systému, je potrebné vypnúť riadenie atrakcií/e z tejto aplikácie.

Záložka Časovač



Časovanie atrakcií



Dátum a čas servera: 04.02.2023 10:47:49

Prepínač **Časovanie atrakcií** slúži na vypnutie/zapnutie časovania atrakcií. Ak časovanie vypínate, zobrazí sa dialógové okno s otázkou či chcete zároveň vypnúť všetky spustené atrakcie.

Dátum a čas servera zobrazuje aktuálny dátum a čas Zapli SCADA servera a slúži na vizuálnu kontrolu či je systém v poriadku. Aby všetko fungovalo, musí byť webová aplikácia pripojená na scada

server v opačnom prípade nebude ovládanie atrakcií fungovať. Ak je čas zamrznutý, treba kontaktovať Apli s.r.o. aby sme diagnostikovali problém.



Zapli SCADA server - Je súčasť nového systému časovania atrakcií. (Zabezpečuje komunikáciu s PLC) **Scada systém** - pôvodný Scada systém.

Záložka Konfigurácia

Slúži na konfiguráciu časovania a ovládanie atrakcií.



V ľavej časti **1** sa nachádzajú označovače riadkov, horný v hlavičke tabuľky umožňuje označiť všetky riadky. Ak označíte aspoň jeden riadok aktivuje sa dolný konfiguračný riadok **2**. Ten umožňuje naraz zmeniť označené riadky. Po stlačení tlačidla uložiť sa vo vybraných riadkoch zmenia iba zadané parametre. Ak necháte parameter prázdny, pri zmene sa nepoužije. Sprístupnenie nastavenia jednotlivých parametrov, sa odvíja podľa vašich užívateľských práv.

Dvojklik na riadok tabuľky, otvorí editor riadku tabuľky.

☐	Atrakcia	Čas prvého spustenia	Čas vypnutia	Dĺžka chodu	Dĺžka stopu	Ovládanie
...	Dúchadlo pre sedadlá B1	08:00	20:00	00:30	00:30	Neovládať
						Save Cancel
☐	Čerpadlo pre hydrom. trysky B1	08:00	20:00	00:30	00:30	Neovládať
☐	Čerpadlo pre hydrom. chrbta B1	08:00	20:00	00:30	00:30	Neovládať

Čas a dĺžka sa zadáva vo formáte **hh:mm**.

Stĺpec **Ovládanie**:

- Podľa programu - Atrakciu ovláda aktuálny časový program
- Trvale vypnúť - Atrakcia je trvale vypnutá
- Trvale zapnúť - Atrakcia je trvale zapnutá
- Neovládať - Systém neposiela do PLC žiadne príkazy pre danú atrakciu a atrakciu je možné riadiť pomocou Scada systému

Voľba Trvale zapnúť a Trvale zapnúť je aktívne iba ak je časovanie atrakcií zapnuté.

Všetky zmeny v programe sa prejaví na atrakciách okamžite, resp. v nasledujúcej minúte pri ďalšom kroku programu

Záložka Uložiť

Slúži na uloženie aktuálnej konfigurácie do archívu. Ak zadáte názov, ktorý sa už nachádza v archíve, tlačidlo uloženia sa zablokuje a zobrazí sa výkričník..

Časovač	Konfigurácia	Uložiť	Načítať	Aktuálny stav
---------	--------------	---------------	---------	---------------

Uložiť aktuálne nastavenie ako:



Záložka Načítať

Slúži na načítanie konfigurácie a archívu. Zmeny sa prejavia, hneď v ďalšom kroku programu.

Časovač	Konfigurácia	Uložiť	Načítať	Aktuálny stav
---------	--------------	--------	----------------	---------------

test1



Tlačidlo > slúži na načítanie označenej konfigurácie z archívu.

Tlačidlo X slúži na vymazanie označenej konfigurácie z archívu.

Záložka Aktuálny stav

Časovač	Konfigurácia	Uložiť	Načítať	Aktuálny stav
Atrakcia	Stav			
BT-1 TOBOGÁN M06.21	✓			
BT-2 VZDUCHOVÁ LAVICA M02.21	✗			
BT-2 DNOVÁ PERLIČKA A M02.22A	✓			
BT-2 DNOVÁ PERLIČKA B M02.22B	✗			
BT-2 DNOVÁ PERLIČKA C M02.22C	✓			
BT-2 CHRLIČ ŠIROKÝ M02.23	✗			
BT-2 CHRLIČ KRUHOVÝ M02.24	✓			
BT-2 HYDROMASÁŽ CHODIDIEL M02.25	✗			

Zobrazuje aktuálny stav atrakcií, načítaný z PLC.

Práva používateľov

- Administrátor
 - Môže všetko
- Zamestnanec
 - Môže Zapnúť/Vypnúť časovanie atrakcií
- Ostatný
 - Iba na pozeranie

Zmena hesla

admin ▾

- Editovať profil
- Odhlásiť

Aktuálne pripojenia

Používatelia

Online Manuál

Editácia používateľského profilu

Prihlasovacie meno

Administrátor ☒ ON

Zamestnanec ☒ ON

Aktívny účet ☒ ON

Povolené objekty

Editácia používateľského profilu

Prihlasovacie meno

Adresa

Zmeniť heslo ☐

Aktívne ☐

Nastavenie nového hesla

Heslo

Môže obsahovať malé a veľké písmená a číslice. Heslo musí mať dĺžku 4-20 znakov a aspoň jeden znak musí byť číslo.

Povolené objekty

Permanentný odkaz:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:pl_petrzalka-atrakcie&rev=1703154717

